2-666-583-**46** (1)

SONY®

Digital Photo Printer

Istruzioni per l'uso

Prima di procedere con l'utilizzo di questo apparecchio, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.

SnapLab

UP-CR10L

MEMORY STICK ™

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA.

Nota

La collocazione e realizzazione del comando dell'alimentazione dell'apparecchio e gli accessori in dotazione variano a seconda del numero di serie riportato sull'etichetta del produttore applicata sul retro dell'unità. Ove riscontrate, tali differenze saranno menzionate nel presente manuale.

Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51

Per disalimentare l'apparecchio, estrarre il connettore AC IN.

Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11

Questo apparecchio non è dotato di un interruttore di alimentazione.
Durante l'installazione dell'apparecchio, incorporare un dispositivo di scollegamento prontamente accessibile nel cablaggio fisso, oppure collegare la spina di alimentazione ad una presa di corrente facilmente accessibile vicina all'apparecchio. Qualora si verifichi un guasto durante il funzionamento dell'apparecchio, azionare il dispositivo di scollegamento in modo che interrompa il flusso di corrente oppure scollegare la spina di alimentazione.

AVVERTENZA per il collegamento dell'alimentazione

Per l'alimentazione elettrica locale utilizzare un cavo di alimentazione adeguato.

1. Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/ connettore per l'apparecchio/spina con terminali di messa a terra approvati che siano conformi alle normative sulla sicurezza in vigore in ogni paese, se applicabili.
2. Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/ connettore per l'apparecchio/spina conformi alla rete elettrica (voltaggio, ampere).

In caso di domande relative all'uso del cavo di alimentazione/connettore per l'apparecchio/spina di cui sopra, rivolgersi al personale qualificato.

Per i clienti in Europa

Il fabbricante di questo prodotto è la Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone.
La rappresentanza autorizzata per EMC e la sicurezza dei prodotti è la Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, si prega di rivolgersi agli indirizzi riportati nei documenti sull'assistenza o sulla garanzia a parte.

Indice

Capitolo 1 Descrizione generale

Funzionalità del prodotto **5**
Documentazione fornita **6**
Aggiornamenti informativi **7**

Capitolo 2 Preparazione

Accessori in dotazione **8**
Comandi e funzioni **9**
Lato anteriore 9
Lato posteriore 10
Installazione **11**
Collegamento del cavo di alimentazione 11
Regolazione dell’angolo del display 11
Caricamento del rullo carta e della cartuccia nastro 12
Montaggio del vassoio carta 18
Preparazione di una scheda CompactFlash di espansione 19
Avvio e arresto del sistema **20**
Avvio 20
Spegnimento 21
Verifica della quantità rimanente di nastro nella cartuccia 21

Capitolo 3 Configurazione

Procedura di configurazione **22**
Impostazioni **23**
Scheda Sistema 23
Scheda Schermate 24
Scheda Modello 25
Schermata immissione testo 25
Scheda Stampa 26
Scheda Colore stampa 27
Scheda Prezzi 27
Scheda Amministrazione 28

Capitolo 4 Operazione

Descrizione generale del funzionamento **30**
Tipi di stampa 30

Diagramma di flusso 31
Inserimento delle schede di memoria..32
Utilizzo di schede “Memory Stick”.. 32
Utilizzo di schede CompactFlash 32
Utilizzo di schede SmartMedia 33
Utilizzo di schede SD/MultiMediaCard 33
Utilizzo di schede xD-Picture... 34
Utilizzo della modalità di comunicazione Bluetooth 34
Selezione delle immagini da stampare 34
Verifica del contenuto dell’ordine e immissione della password........ 37
Utilizzo della funzione di stampa Indice 38
Utilizzo della funzione stampa Immagine divisa.........................39
Utilizzo della funzione Stampa bordo 42
Stampa di tutte le immagini sulla scheda di memoria 45
Modifica delle immagini 46
Specifica del layout (Ritaglia e ruota).. 46
Correzione della qualità dell’immagine 47
Stampa seppia o monocromatica 48
Correzione dell’effetto occhi rossi 48
Aggiunta della data..49
Stampa secondo le impostazioni DPOF 50
Stampa tramite comunicazione Bluetooth® 50
Preparazione per la comunicazione tramite Bluetooth........................ 50
Stampa da dispositivi compatibili Bluetooth...................................... 51
Immissione di password utilizzando schede di memoria (immissione password remota)...52
Creazione di file di password 52
Immissione di password mediante schede di memoria 53
Stampa da un computer..54
Installazione del driver stampante.. 54
Connessione al computer.. 54

Appendice

Precauzioni..55
Schede di memoria e formati di file supportati...........................56
Note sull’utilizzo di schede di memoria.. 56
Pulizia 59
Pulizia dell’interno della stampante 59
Ricerca ed eliminazione dei problemi..62
Cartuccia nastro e carta 63
Caratteristiche tecniche 63

Descrizione generale

Capitolo 1

Funzionalità del prodotto

Questo apparecchio legge i dati di immagini contenuti nelle schede di memoria di apparecchi quali fotocamere digitali e stampa foto di eccellente qualità. È in grado di stampare anche dati inviati da un computer. Il prodotto offre i seguenti vantaggi.

Versatili servizi di stampa

Oltre alla stampa di foto standard, l'apparecchio è in grado di produrre stampe con immagini divise, stampe con bordi e stampe di provini. Consente anche all'utente di modificare le immagini prima della stampa grazie a funzioni quali il ritaglio e la regolazione del colore.
I numeri d'ordine possono essere stampati come filigrana per facilitare l'ordinamento delle stampe.

Modalità operative selezionabili

Per adattarsi in maniera ottimale all'ambiente di utilizzo, è possibile selezionare le modalità Completa, Stampa rapida ed Evento.

Supporto per una vasta gamma di schede di memoria

Sono supportati tutti i tipi più diffusi di schede di memoria utilizzati nelle fotocamere digitali: "Memory Stick", xD-Picture, SD, MultiMediaCard, CompactFlash, Microdrive e SmartMedia.

Stampa rapidissima di alta qualità

Il nuovo motore di stampa a trasferimento termico a sublimazione del colore consente di stampare rapidamente immagini di elevata qualità e lunga permanenza.

Facile utilizzo grazie al pannello a sfioramento

L'apparecchio è controllato tramite un display a pannello a sfioramento da 8 pollici di comodo utilizzo.
Il sistema di stampa con rullo carta e cartuccia nastro adottato consente la sostituzione di carta e nastro in maniera semplicissima.

Personalizzazione con dati originali

Inserendo una scheda di memoria (scheda Compact Flash di espansione) contenente immagini promozionali e bordi grafici nell'apposito slot di espansione, è possibile visualizzare salvaschermi e stampare bordi personalizzati sulle foto.[1)] Il salvaschermo e i bordi grafici possono contenere immagini originali.

Stampa tramite la tecnologia senza fili Bluetooth®

Servendosi di un adattatore opzionale USB Bluetooth [2)], è possibile trasferire immagini da apparecchi e dispositivi compatibili Bluetooth, ad esempio telefonini cellulari, nonché stampare senza fili. I versatili servizi di stampa disponibili nella stampa da schede di memoria sono disponibili anche se le immagini sono trasferite mediante collegamenti Bluetooth.
Per poter utilizzare questa funzione è necessaria una scheda CompactFlash di espansione.

Corpo compatto e integrato

Il display e la stampante sono alloggiati in un unico corpo compatto e di dimensioni ridotte, di facile collocazione su un tavolo del laboratorio.
L'angolo dello schermo può essere ruotato in otto posizioni diverse per adattarlo in maniera ottimale alle condizioni di utilizzo.

1) Richiede una normale scheda CompactFlash o Microdrive disponibile in commercio.
2) Per ulteriori informazioni sugli adattatori USB Bluetooth compatibili, fare riferimento a *"Accessori opzionali"* alla *pagina 64* della sezione "Caratteristiche tecniche". L'adattatore può non essere disponibile in tutti i paesi o regioni. Rivolgersi al rivenditore Sony.

Documentazione fornita

Il prodotto è fornito con la seguente documentazione.

Manuale di istruzioni (il presente documento)

Il manuale di istruzioni è rivolto all'utilizzatore del prodotto e contiene informazioni dettagliate relative ai seguenti argomenti:
- Installazione
- Configurazione
- Stampa delle immagini contenute in schede di memoria
- Ricerca ed eliminazione dei problemi

Guida rapida all'uso (PDF)

La Guida rapida all'uso contiene semplici istruzioni e informazioni sugli argomenti sotto indicati. Si consiglia di stampare le sezioni di questo file necessarie e di collocarle in prossimità del prodotto per riferimento.
- Stampa delle foto in modalità Completa (destinato al cliente)
- Stampa delle foto in modalità Stampa rapida (destinato al cliente)
- Manutenzione (destinato al personale del laboratorio)

Guida all'installazione del driver della stampante (PDF)

La Guida all'installazione del driver della stampante descrive l'installazione e l'utilizzo su di un computer del driver stampante dell'apparecchio.

Guida utente al modulo plug-in per Adobe Photoshop (PDF)

Guida utente al modulo plug-in per Adobe Photoshop descrive come installare il plug-in per Photoshop e come utilizzare Photoshop per creare modelli per stampe con bordi.

Manuale di connessione alla stampante scontrini lavoro (PDF)

Il Manuale di connessione alla stampante scontrini lavoro descrive i passi da eseguire per la connessione di una UP-CR10L a una stampante termica per ricevute disponibile in commercio e la stampa di scontrini lavoro.

Marchi

Le seguenti parole sono marchi dei rispettivi proprietari.

- “Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO” e “Memory Stick PRO Duo” sono marchi di Sony Corporation.
- CompactFlash è un marchio di SanDisk Corporation, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- SmartMedia è un marchio registrato di Toshiba Corporation.
- MultiMediaCard è un marchio di Infineon Technologies AG.
- Microdrive è un marchio registrato di Hitachi Global Storage Technologies.
- miniSD è un marchio di SD Card Association.
- Adobe e Photoshop sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- xD-Picture Card è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd.
- Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è su licenza.
- Altri nomi di prodotti sono i marchi registrati o i marchi dei rispettivi produttori.

Aggiornamenti informativi

Per le informazioni più recenti, visitare la pagina di supporto UP-CR10L all’indirizzo http://www.sony.net/snaplab.

Preparazione

Capitolo 2

Nota

La collocazione e realizzazione del comando dell'alimentazione dell'apparecchio e gli accessori in dotazione variano a seconda del numero di serie riportato sull'etichetta del produttore applicata sul retro dell'unità. Ove riscontrate, tali differenze saranno menzionate nel presente manuale.


Accessori in dotazione

Accertarsi di aver ricevuto i seguenti accessori.


Vassoio della carta (1)




Cavo di alimentazione (1)

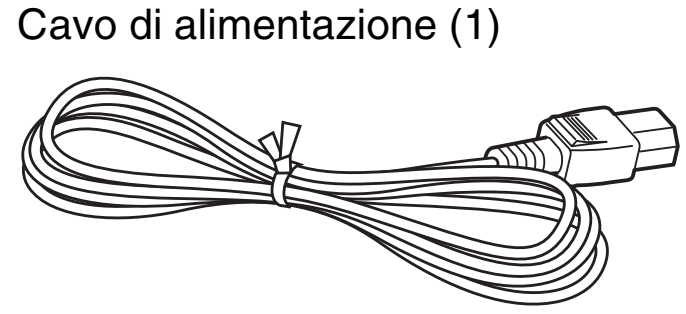

Cartuccia di pulizia (1) [2)]

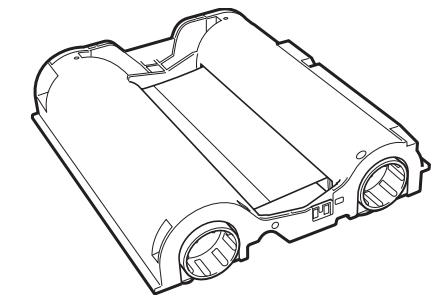


Contenitore carta [1)]

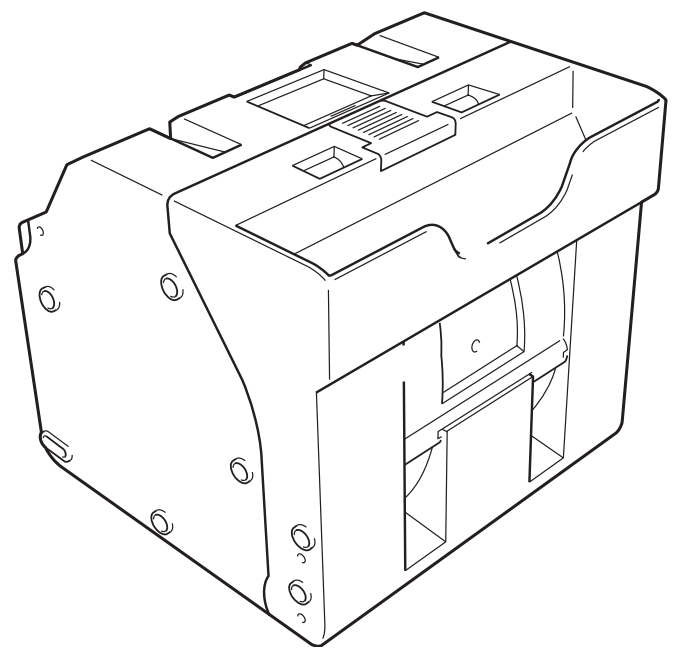


Questi accessori sono collocati nel contenitore carta.


Mandrino carta (1)

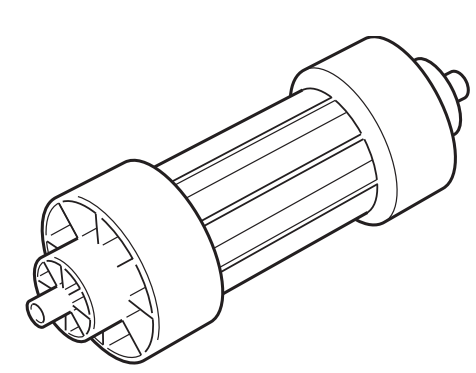

Adattatore (sinistro, 1)

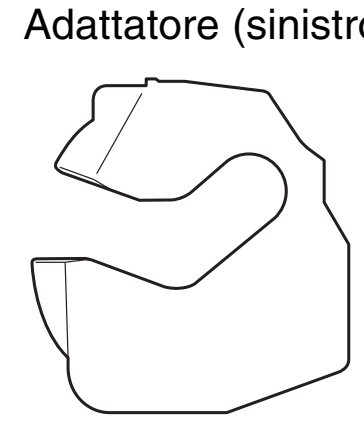

Adattatore (destro, 1)

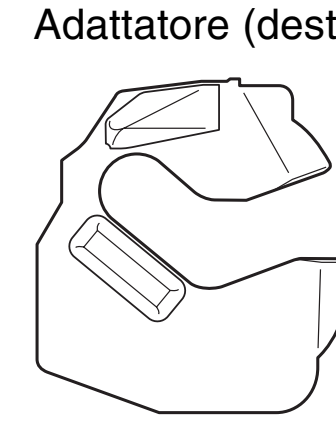

Cavo USB (con nucleo di ferrite) (1) [3)]
Nucleo di ferrite (1) [4)]
CD-ROM (1)

Prima di usare la stampante (1)
Licenza software (1)
Scheda di garanzia (1)


1) Il contenitore carta è alloggiato all'interno della stampante. Accertarsi di rimuovere il contenitore carta dall'interno della stampante prima di accenderla.
2) Per informazioni sull'utilizzo, fare riferimento alla sezione *"Pulizia dell'interno della stampante" a pagina 59*.
3) Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11.
4) Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51.

Note

- Disimballare l'apparecchio con cautela per evitare danni alla schiena.
- Si consiglia di conservare il materiale d'imballaggio per poterlo riutilizzare in caso di un successivo trasporto dell'apparecchio.
- Prima di procedere al trasporto dell'apparecchio, rimuovere sempre la cartuccia nastro e il rullo carta.
- Prima di spostare l'unità, assicurarsi di rimuovere eventuale carta rimasta nel contenitore carta per evitare che eventuali frammenti possano cadere fra i componenti interni dell'unità, causando possibili danni se non tempestivamente rimossi.

Comandi e funzioni

Lato anteriore

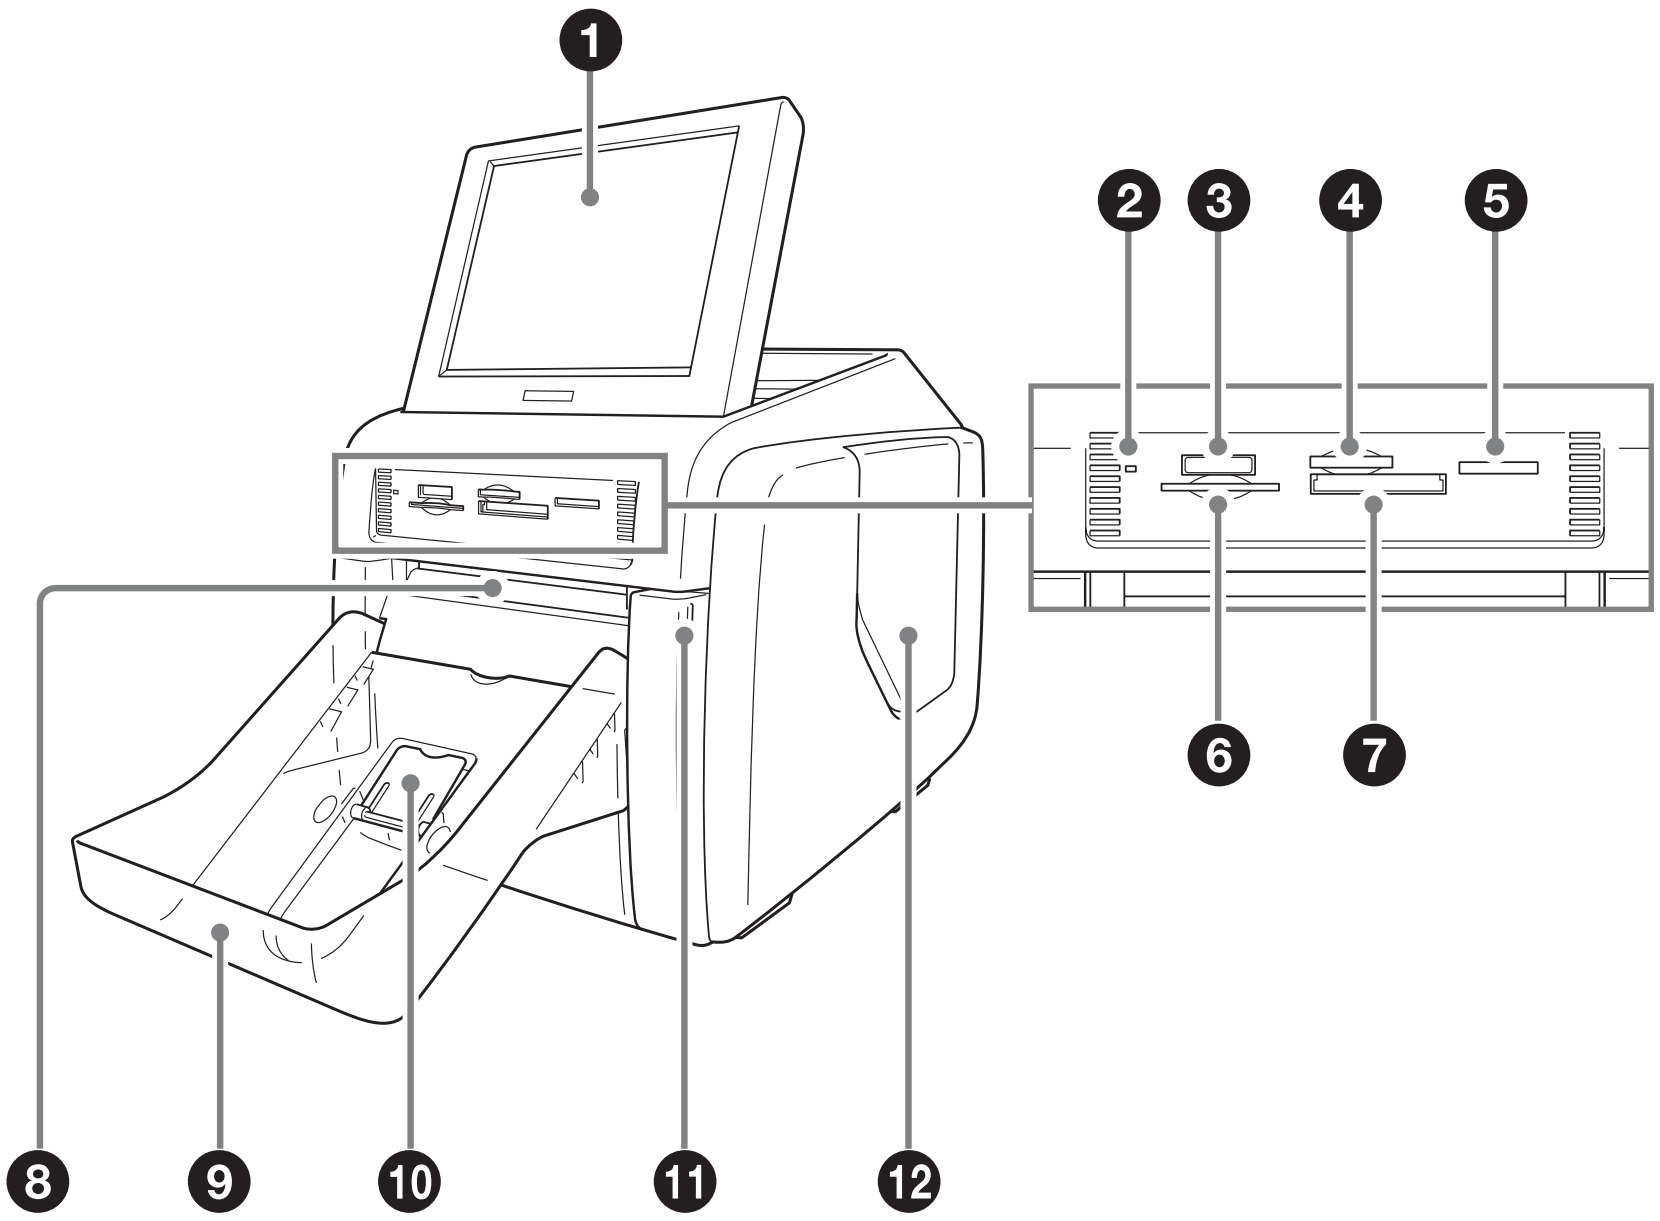

❶ **Display**
Mostra lo schermo di funzionamento. Il display è un pannello a sfioramento ed è sufficiente che l'utente tocchi il campo desiderato per impostare l'operazione richiesta. L'angolo del display può essere regolato sulla posizione ottimale.

❷ **Indicatore di accesso**
Si illumina quando è stata inserita una scheda di memoria in uno slot e lampeggia durante l'accesso ai dati della scheda.

❸ **Slot "Memory Stick"** ***(pag. 32)***
Per l'inserimento di una scheda "Memory Stick" contenente immagini memorizzate.

❹ **Slot xD-Picture Card** ***(pag. 34)***
Per l'inserimento di una scheda xD-Picture Card contenente immagini memorizzate.

❺ **Slot scheda SD /MultiMediaCard** ***(pag. 33)***
Per l'inserimento di una scheda SD /MultiMediaCard contenente immagini memorizzate.

❻ **Slot per scheda SmartMedia** ***(pag. 33)***
Per l'inserimento di una scheda SmartMedia contenente immagini memorizzate.

❼ **Slot scheda CompactFlash** ***(pag. 32)***
Per l'inserimento di una scheda CompactFlash contenente immagini memorizzate.

Nota

Per evitare una possibile perdita di dati o immagini e danni all'apparecchio, non cercare mai di inserire schede "Memory Stick", SmartMedia, SD o MultiMediaCard in un adattatore CompactFlash inserito nello slot CompactFlash.


❽ **Apertura di espulsione**
Le stampe finite emergono da questa apertura.

❾ **Vassoio della carta** ***(pag. 18)***
Le stampe finite si accumulano in questo vassoio.

❿ **Fermo espulsione carta** ***(pag. 19)***
Quando si utilizza il pacchetto di stampa 2UPC-C13, sollevare questo fermo.

⓫ **Sportello anteriore** ***(pag. 12)***
Aprire questo sportello per sostituire il rullo carta.

Sportello anteriore aperto

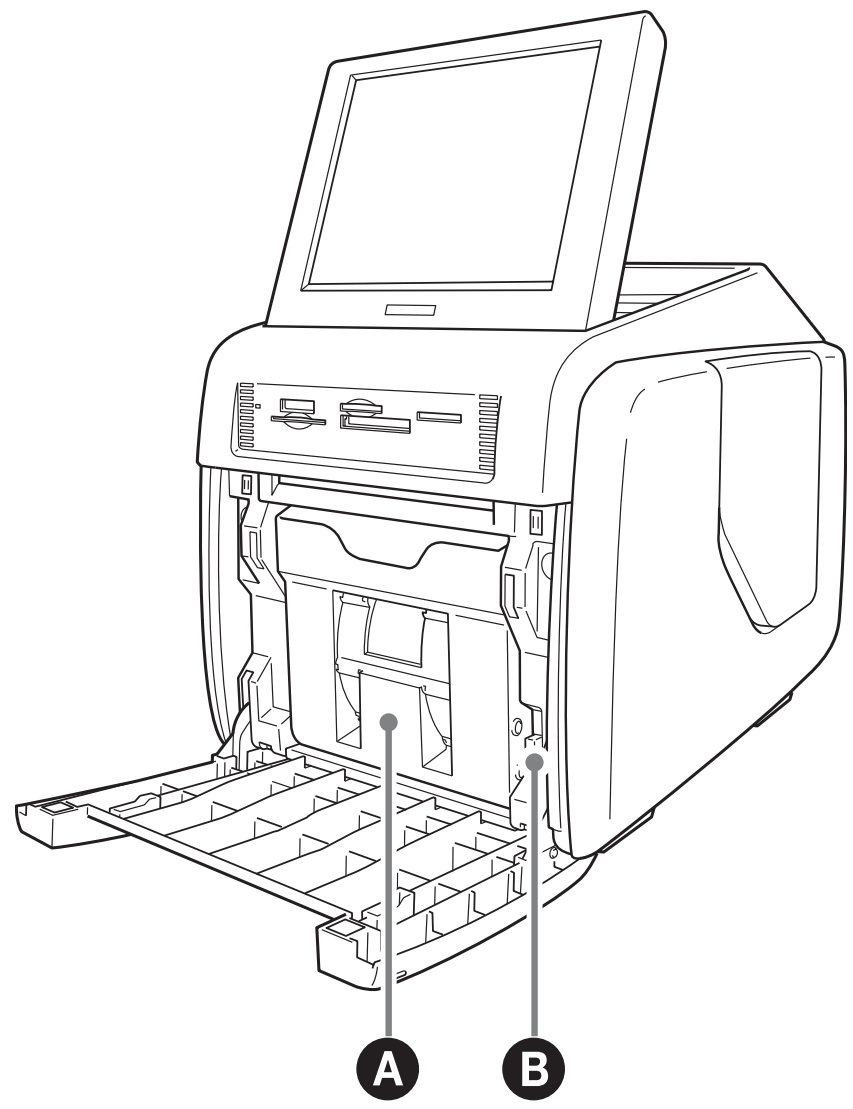


Ⓐ Contenitore carta ***(pag. 12)***
Contiene il rullo carta.
Le zone bianche fra le stampe sono tagliate e raccolte nella sezione superiore del contenitore della carta.

Ⓑ Pulsante di rilascio contenitore carta ***(pag. 12)***
Premere questo pulsante per rilasciare il contenitore carta.

⓬ Sportello laterale ***(pag. 15)***
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia nastro ed inserire una scheda CompactFlash di espansione.

Sportello laterale aperto

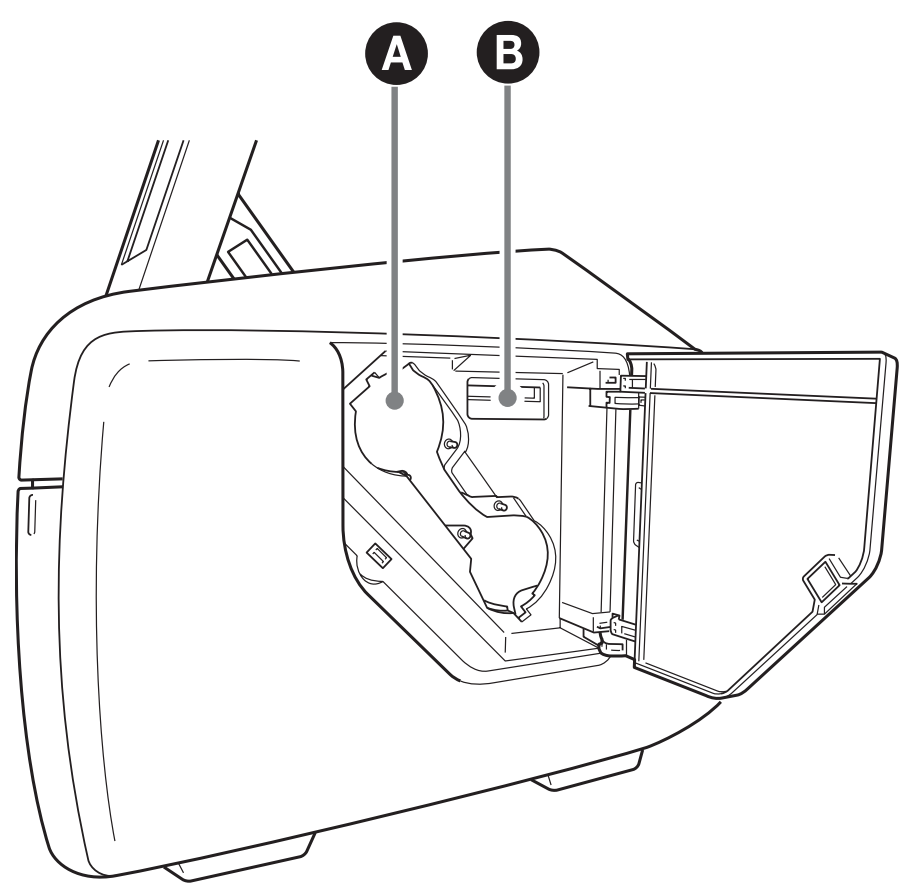


Ⓐ Apertura di accesso alla cartuccia nastro ***(pag. 15)***
Montare qui la cartuccia nastro.


Ⓑ Slot scheda CompactFlash di espansione ***(pag. 19)***
Per utilizzare le funzioni di Stampa bordo, visualizzazione di immagini promozionali, immissione testo o spooler di stampa, inserire qui la scheda di espansione CompactFlash.

Lato posteriore

Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11

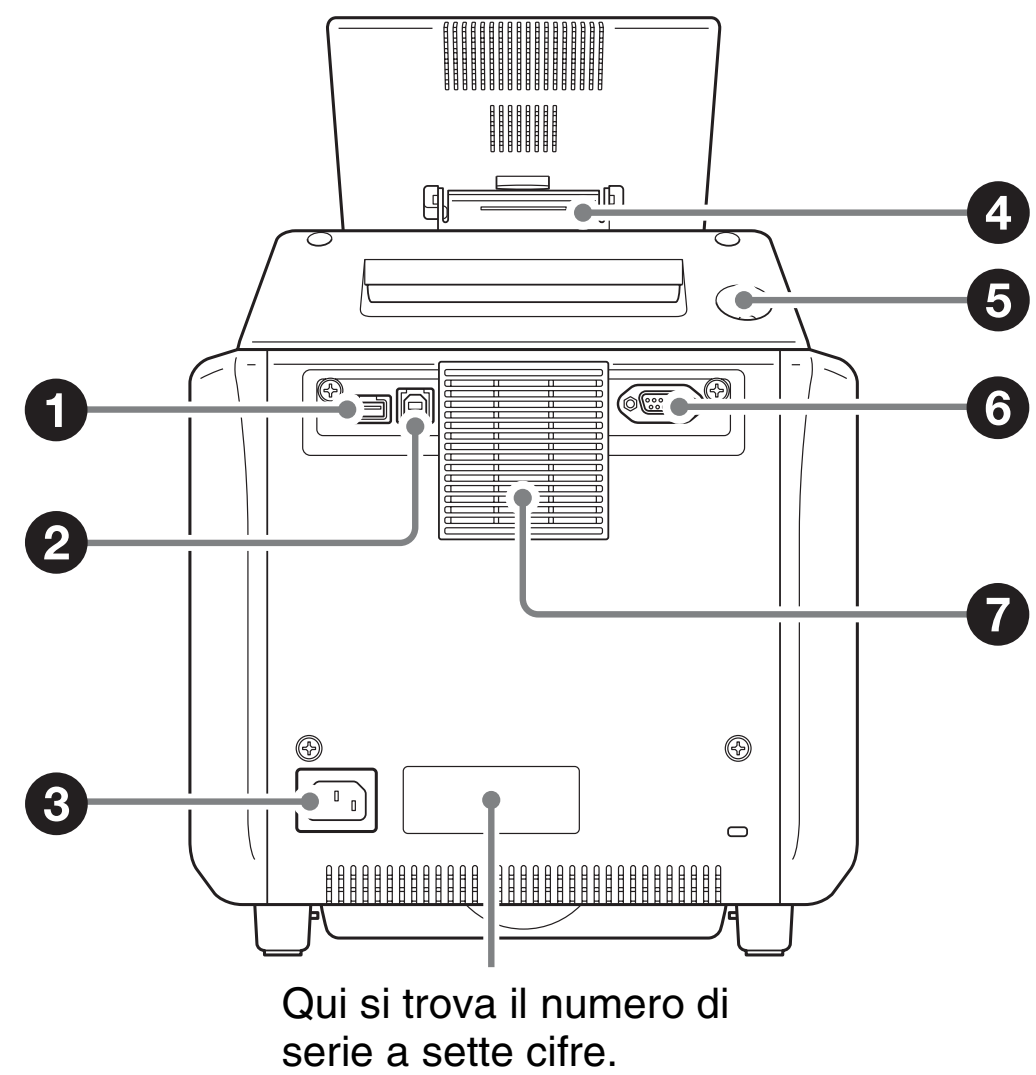

Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51

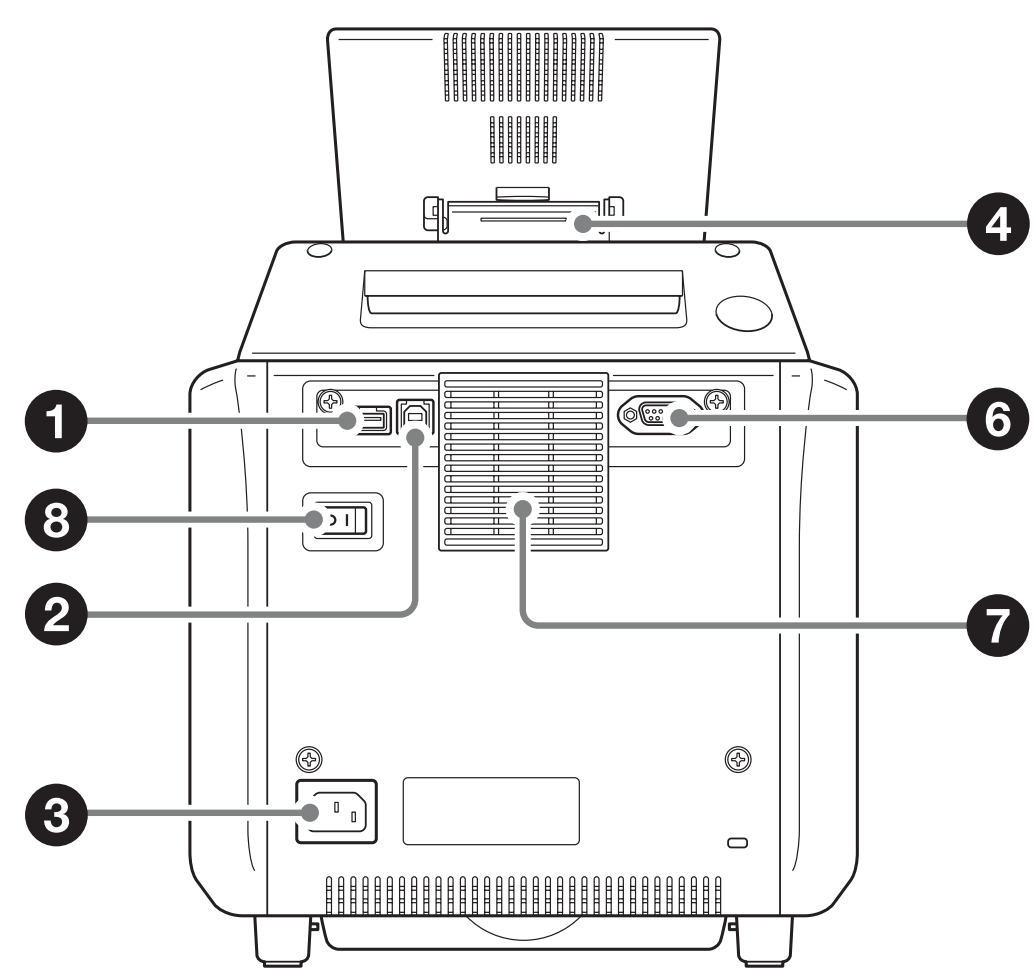

❶ Porta USB (host)
Consente il collegamento di una periferica USB.
A questa porta è possibile collegare un lettore di schede disponibile in commercio, oppure una chiave di memoria flash USB e utilizzarla per la lettura di dati.[1)]
Per utilizzare la modalità di comunicazione Bluetooth, inserire qui un adattatore USB Bluetooth.

1) Il corretto funzionamento con tutti i tipi di lettori di schede e di memorie flash USB non può essere garantito.
Il corretto funzionamento non può essere garantito se la connessione è realizzata tramite un hub USB.
Lo standard PictBridge non è supportato.

Capitolo 2 Preparazione

❷ **Porta USB (periferica)** ***(pag. 54)***
Collegare l'apparecchio al computer utilizzando un cavo USB.[1)]

1) Il corretto funzionamento non può essere garantito se la connessione è realizzata tramite un hub USB.

❸ **Connettore ~ AC IN (ingresso alimentazione)** ***(pag. 11)***
Collegare a questo connettore il cavo di alimentazione fornito.

❹ **Supporto display**
Questo supporto consente di variare l'angolo del display.

❺ **Pulsante On/Standby (solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11)**
Premere questo pulsante per accendere l'apparecchio. Premerlo di nuovo per passare alla modalità stand-by. Per riavviare l'unità dalla modalità standby, attendere almeno 5 secondi prima di premere il pulsante On/Standby.

❻ **Interfaccia RS-232C**
Per espansione futura. Attualmente non utilizzata.


❼ **Apertura ventilazione**
Dotata di filtro per la ventola di raffreddamento della testina di stampa.

❽ **Interruttore di alimentazione (solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51)**
Consente di accendere e spegnere l'apparecchio.

Installazione

Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito al connettore ~ AC IN sul retro dell'unità, e inserire quindi la spina in una presa di corrente.

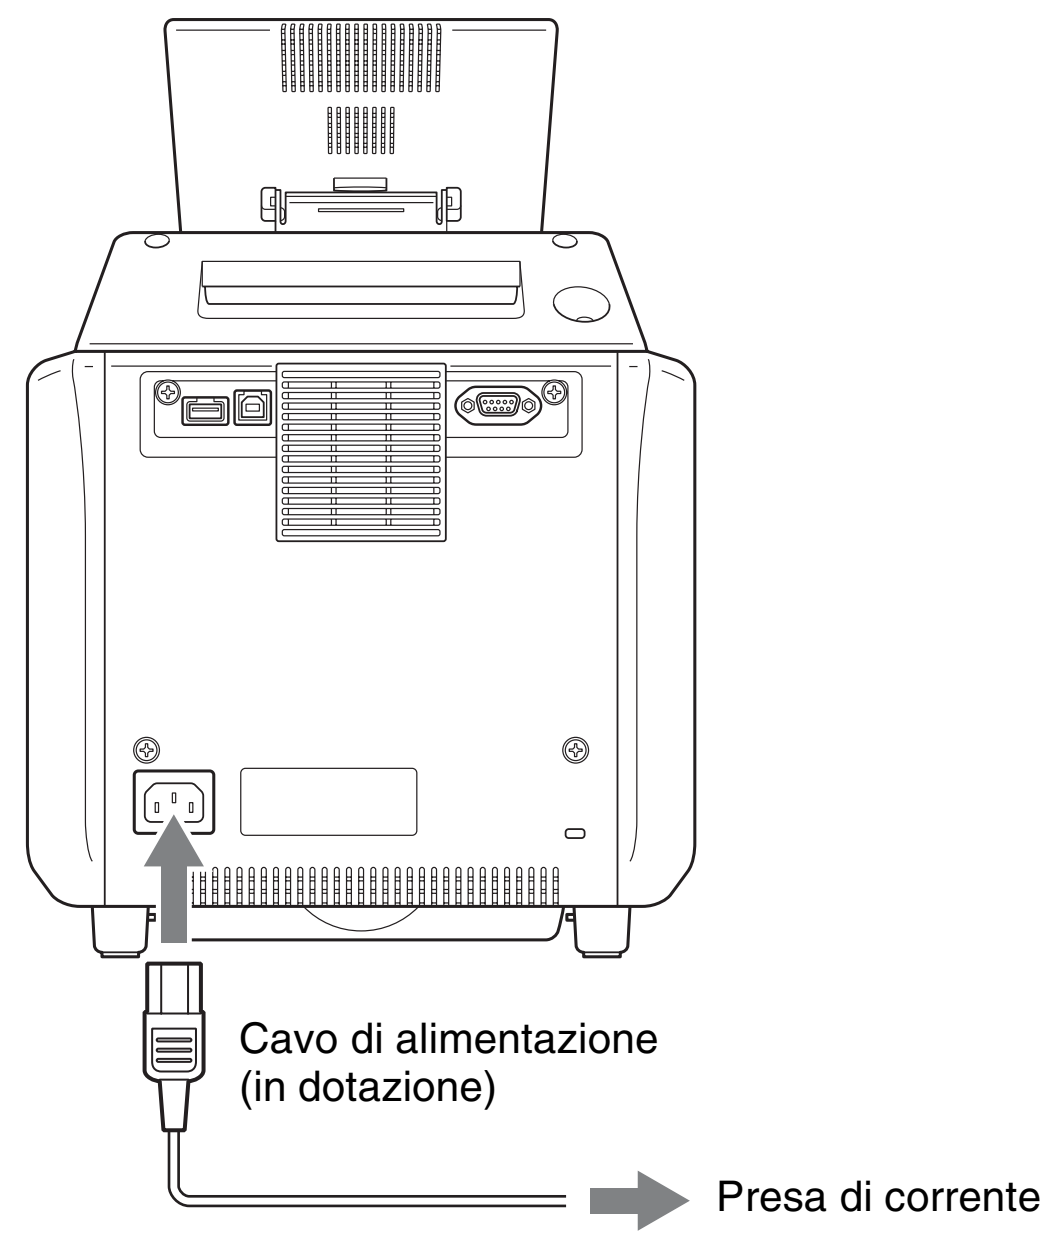

Regolazione dell'angolo del display

L'angolo del display può essere regolato per ottimizzarne la visualizzazione. Sono previste otto posizioni diverse. Prima di un eventuale immagazzinaggio dell'apparecchio, tirare il display in avanti fino a quando non si trova in posizione completamente verticale, quindi spingerlo per riportarlo in posizione orizzontale.

Caricamento del rullo carta e della cartuccia nastro


Come maneggiare il rullo carta e la cartuccia nastro

Note


- Il pacchetto di stampa contiene due cartucce nastro e due rulli carta. Assicurarsi di utilizzare insieme solo la cartuccia nastro e il corrispondente rullo carta contenuti nella stessa confezione. (V. *"Cartuccia nastro e carta" a pagina 63*).
- Il numero di stampe che può essere effettuato dipende dal tipo di pacchetto di stampa. La seguente tabella indica il numero di stampe ottenibili per un set di cartuccia nastro e corrispondente rullo carta.

Pacchetto di stampa	2UPC-C13	2UPC-C14	2UPC-C15
Numero stampe	300 (stampe)	200 (stampe)	172 (stampe)
Formato stampa	89 × 126 mm ±2 mm (3,5 × 5 pollici ±3/32 pollice)	101 × 152 mm ±2 mm (4 × 6 pollici ±3/32 pollice)	126 × 178 mm ±2 mm (5 × 7 pollici ±3/32 pollice)

- Non sostituire la cartuccia nastro e il rullo carta fino al completo esaurimento. In caso contrario non sarà possibile ottenere il numero di stampe indicato.
- Collocare il rullo di carta verticalmente. Se il rullo viene posizionato orizzontalmente, potrebbe rotolare e cadere e causare danni alle persone.

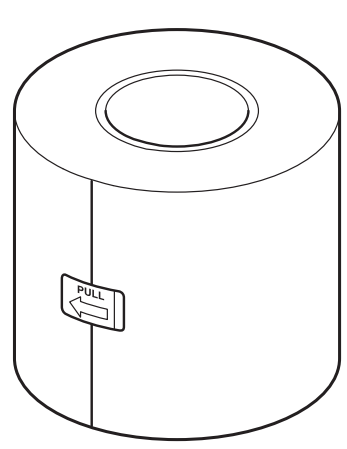


- Il rullo è pesante e deve essere afferrato con entrambe le mani, facendo attenzione a non lasciarlo cadere. L'eventuale caduta potrebbe causare danni alle persone.

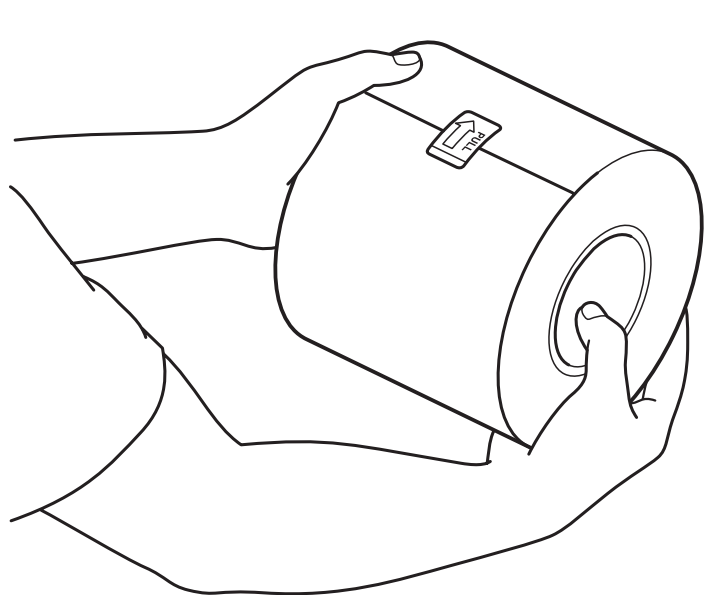

Afferrare il rullo carta con entrambe le mani.


- Nella cartuccia nastro è presente un circuito integrato. Evitare di toccare i contatti del circuito integrato con le dita, oggetti metallici o altro. Evitare di piegare o sottoporre a urti o cadute il circuito integrato.

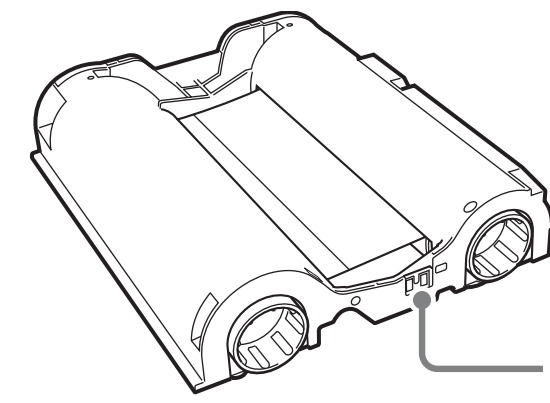


Montaggio degli adattatori nel contenitore carta

La larghezza del rullo carta varia a seconda del pacchetto di stampa. Se si utilizza un pacchetto di stampa serie 2UPC-C14, è necessario montare un adattatore per compensare la differente larghezza della carta.


1 Aprire lo sportello anteriore.

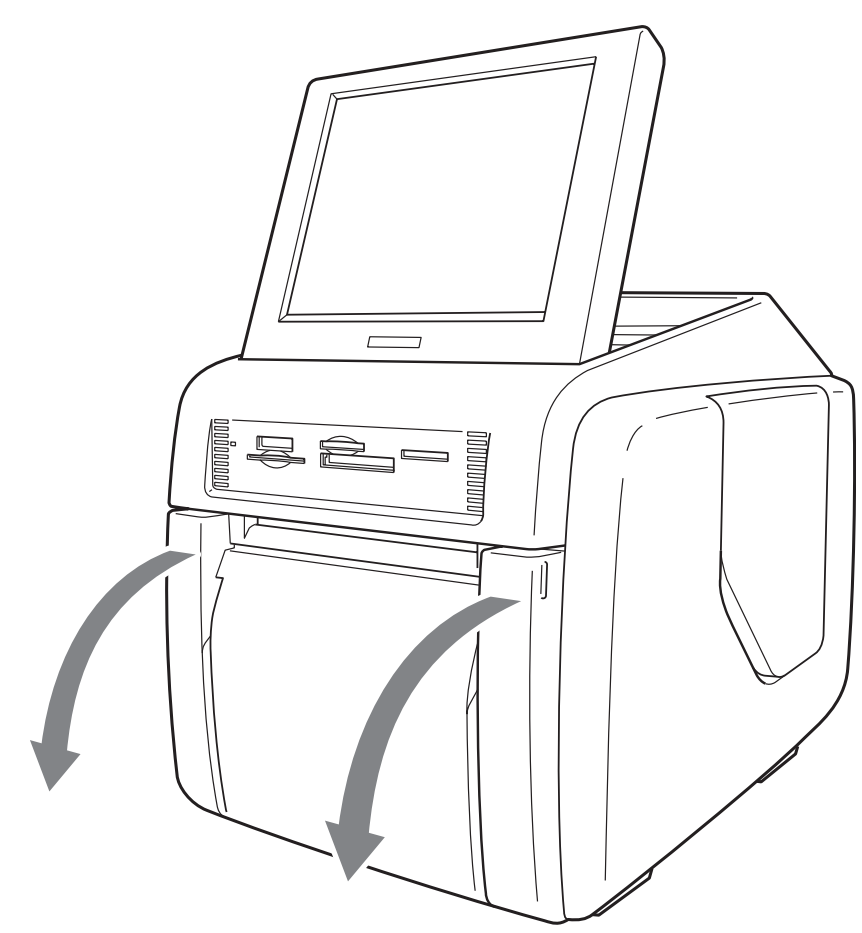

2 Premere il pulsante di rilascio del contenitore carta ed estrarre il contenitore carta.

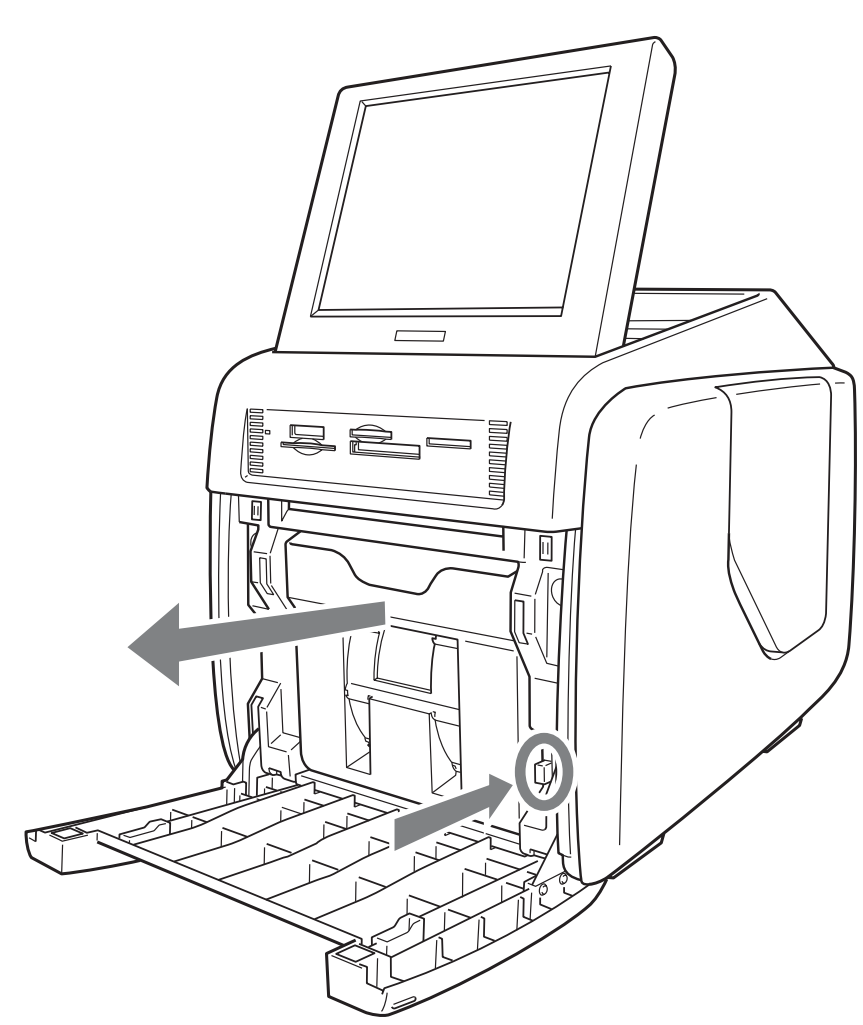


3 Premere il fermo nella parte superiore del contenitore carta per aprirlo.

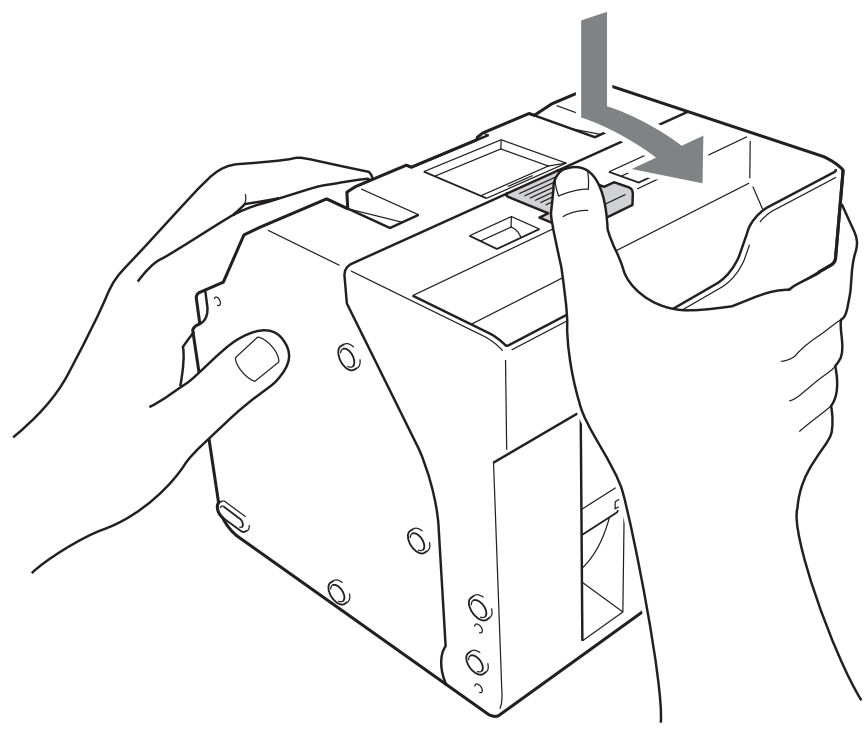

4 Regolare la larghezza del contenitore carta.

Se si utilizza il pacchetto di stampa 2UPC-C14
Montare gli adattatori alle due estremità del contenitore carta.

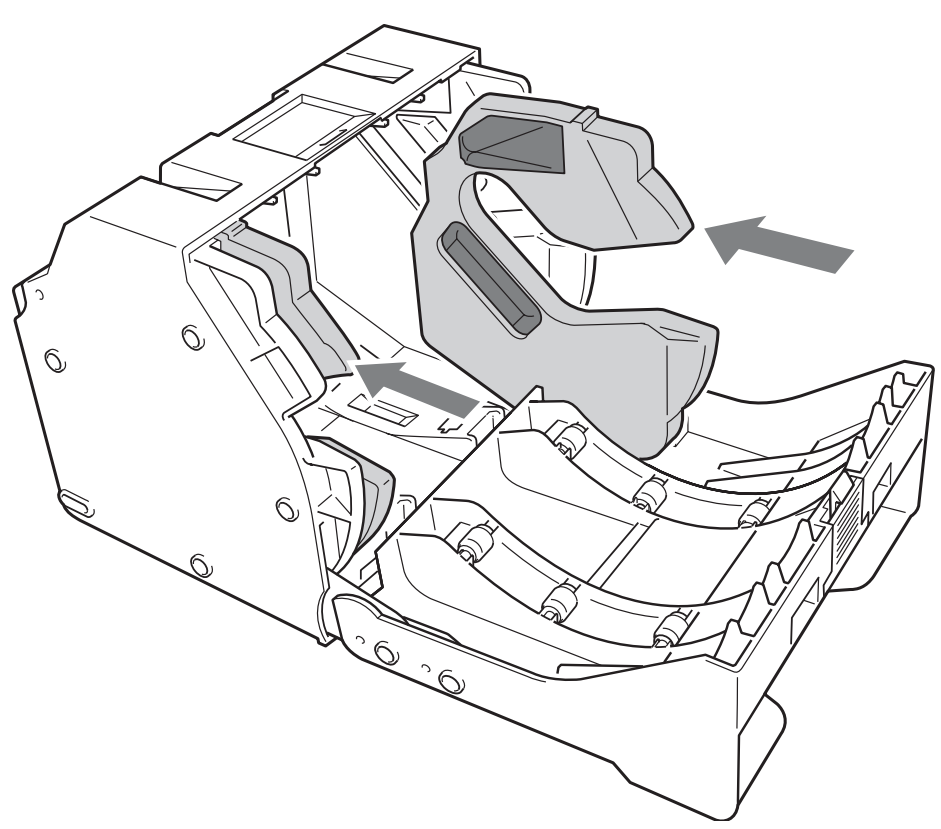


Attenzione

Assicurarsi che il colore dell'etichetta nella parte superiore dell'adattatore corrisponda al colore dell'etichetta del contenitore carta.

Nota

Inserire gli adattatori completamente e saldamente nel contenitore carta.

Se si utilizzano i pacchetti di stampa 2UPC-C13 o 2UPC-C15
Rimuovere gli adattatori dal contenitore carta.

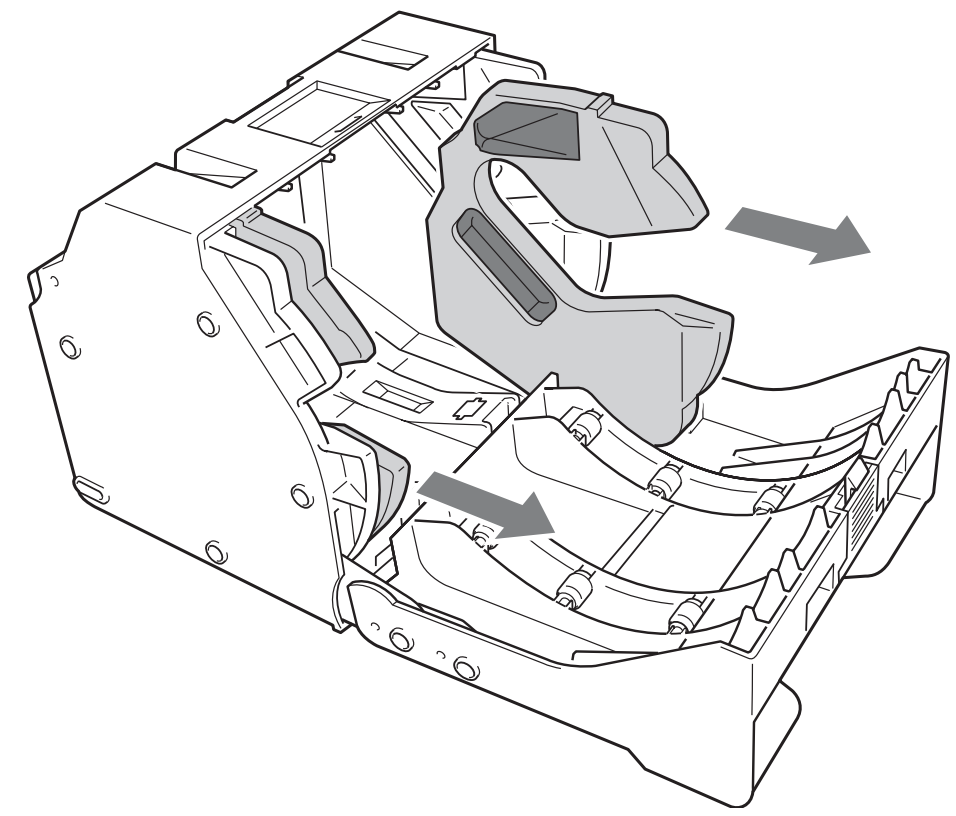

Nota

Conservare gli adattatori in un luogo appropriato per non perderli.

Caricamento del rullo carta e della cartuccia nastro


Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, è necessario caricare un rullo carta e una cartuccia nastro. Se si utilizza un pacchetto stampa 2UPC-C14, è necessario montare adattatori nel contenitore carta come descritto nella sezione *"Montaggio degli adattatori nel contenitore carta" a pagina 12*.
Per informazioni su come rimuovere un rullo carta e una cartuccia nastro esauriti, fare riferimento alla sezione *"Rimozione del rullo carta e della cartuccia nastro" a pagina 17*.

Note

- Utilizzare unicamente un pacchetto carta approvato.
- Sostituire sempre rullo carta e cartuccia nastro insieme come set unico.


Caricamento del rullo carta

1 Inserire il mandrino nel rullo carta.

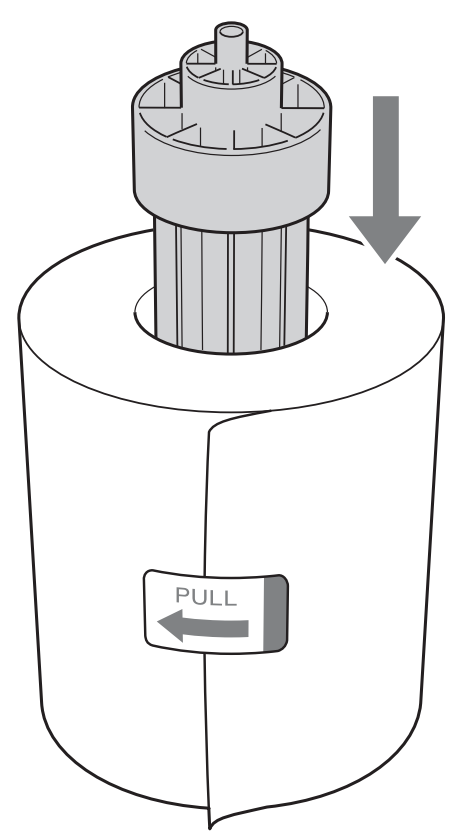


Note

- Se i bordi del rullo carta non sono livellati, pareggiarli prima di montare il rullo. In caso contrario possono verificarsi malfunzionamenti.




- Se la carta non è arrotolata fermamente intorno al nucleo, arrotolarla prima di montare il rullo. In caso contrario possono verificarsi malfunzionamenti.

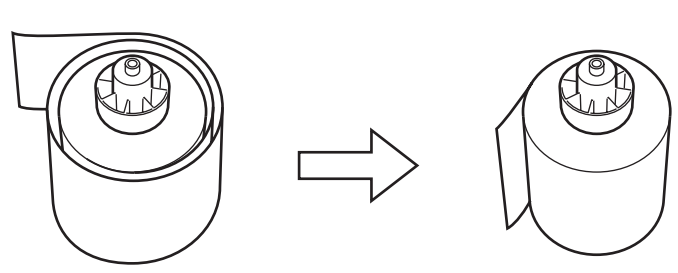


- Non afferrare la carta con forza eccessiva o urtarla contro superfici dure per evitare che si strappi o si accartocci, compromettendo la qualità di stampa.


2 Aprire lo sportello anteriore.

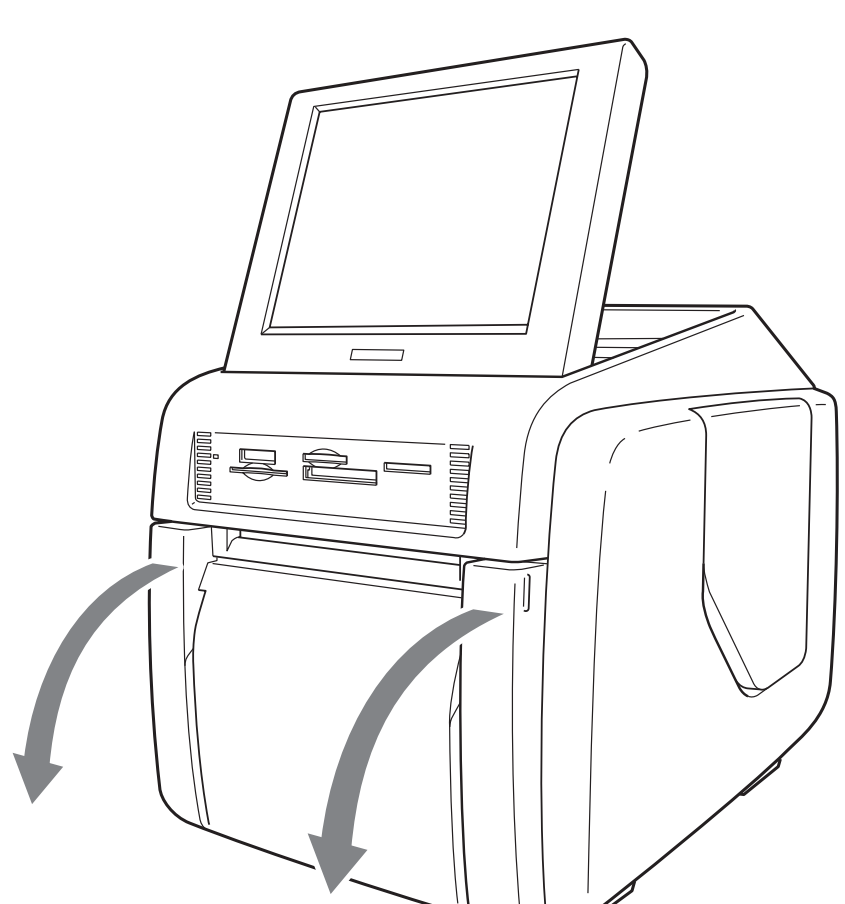

3 Premere il pulsante di rilascio del contenitore carta ed estrarre il contenitore carta.

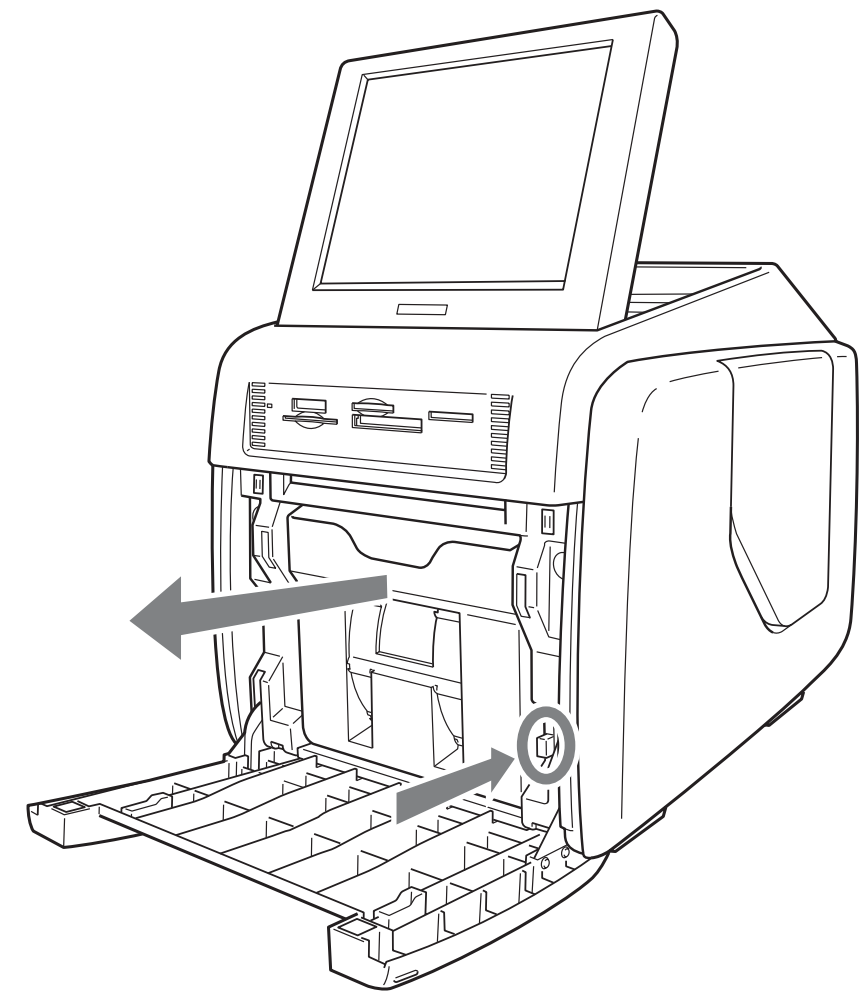


4 Premere il fermo nella parte superiore del contenitore carta per aprirlo.

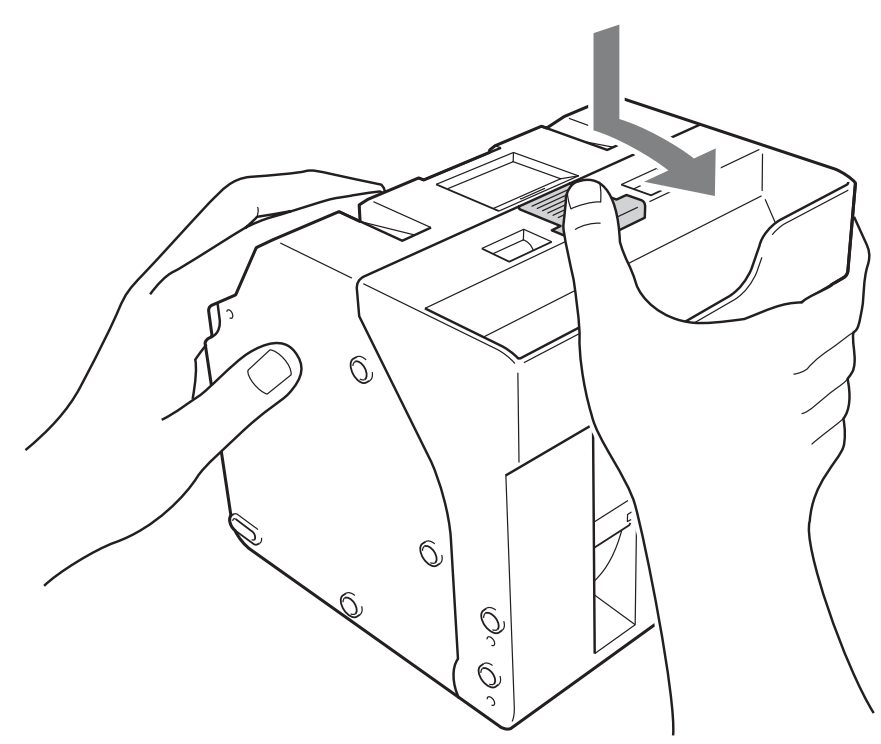

5 Inserire il rullo carta nel contenitore carta.

La freccia sull'etichetta al centro del rullo carta deve puntare verso l'interno.

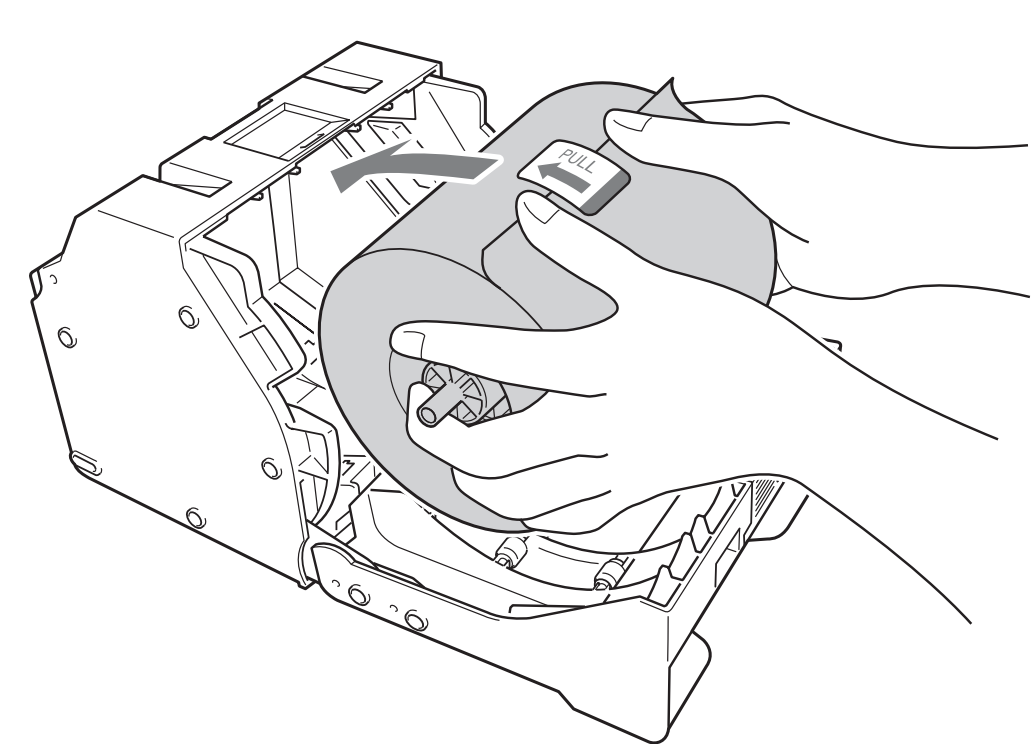

Nota


Durante l'installazione del rullo carta, il contenitore carta deve essere completamente aperto. In caso contrario possono verificarsi malfunzionamenti.

6 Rimuovere l'etichetta dal centro del rullo carta.

Note


- Rimuovere completamente tutte le etichette dal rullo carta. Se dovessero rimanere etichette all'interno della stampante, potrebbero verificarsi problemi.
- Dopo aver inserito il rullo carta, non toccare la superficie di stampa (la superficie interna della carta avvolta sul rullo). Impronte, sudore, piegature possono compromettere la qualità della stampa.
- Inserire saldamente e completamente il rullo carta nel contenitore carta.

7 Chiudere il contenitore carta.

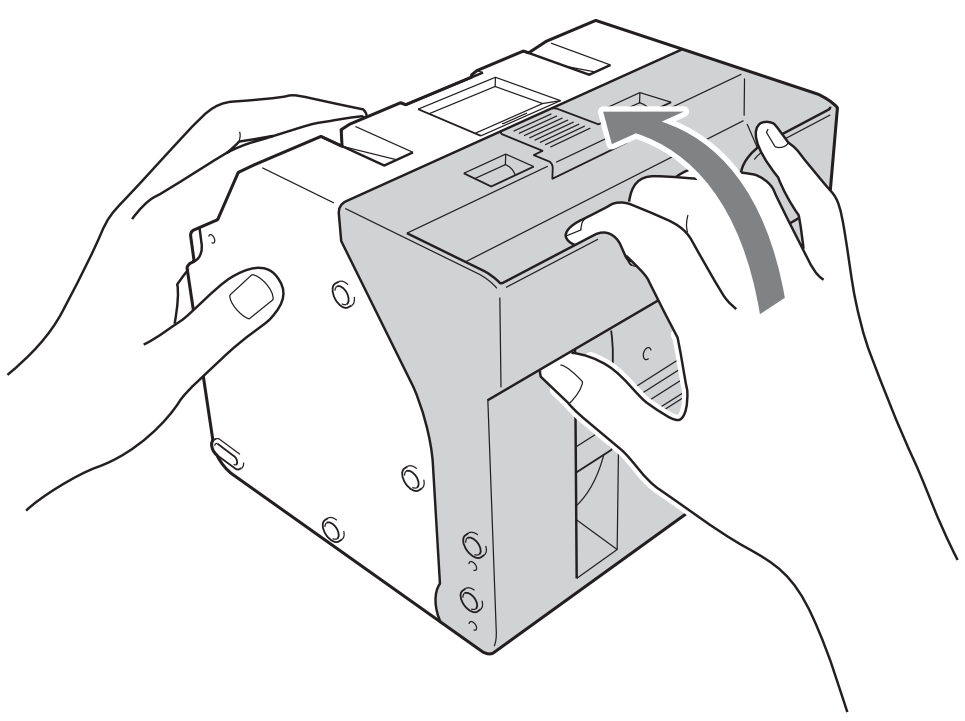


Nota

Durante la chiusura del contenitore carta, assicurarsi che l'estremità anteriore della striscia di carta non fuoriesca dall'apertura di alimentazione carta.

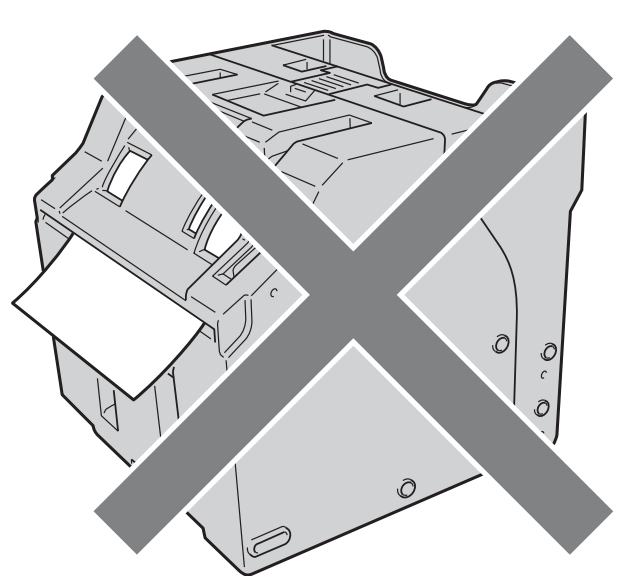


8 Rimontare il contenitore carta nella stampante.

Il raggiungimento della posizione corretta del contenitore carta verrà segnalato da un clic.

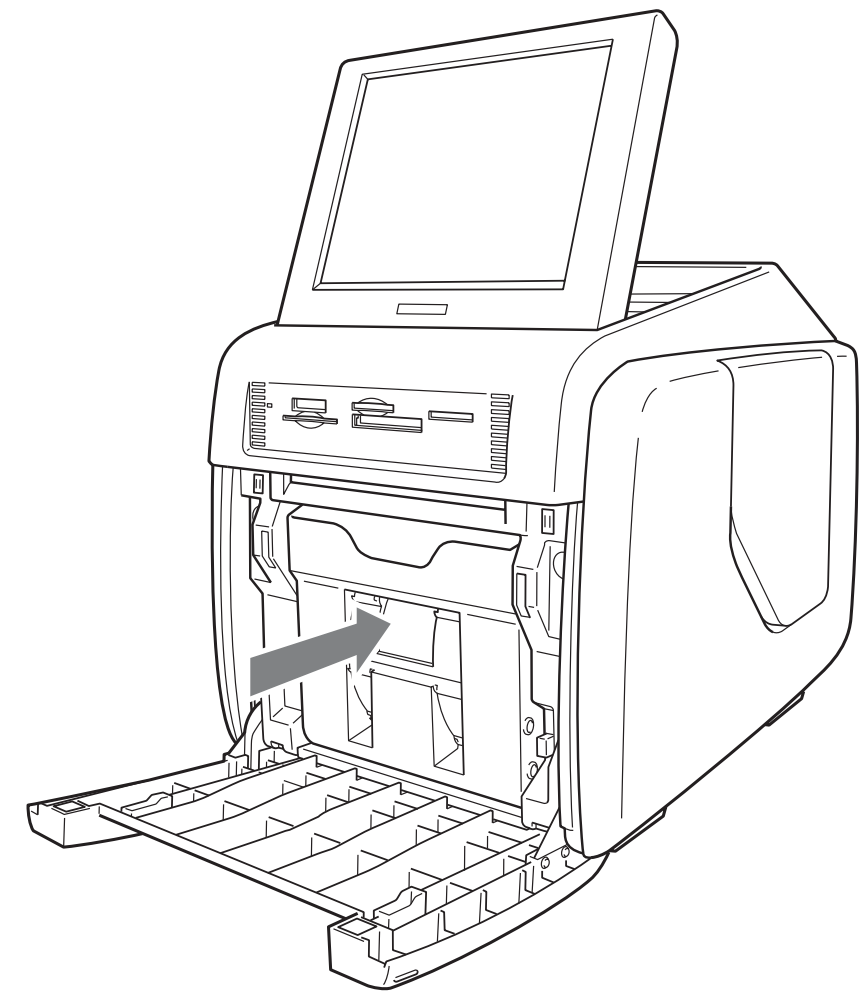


9 Chiudere lo sportello anteriore.

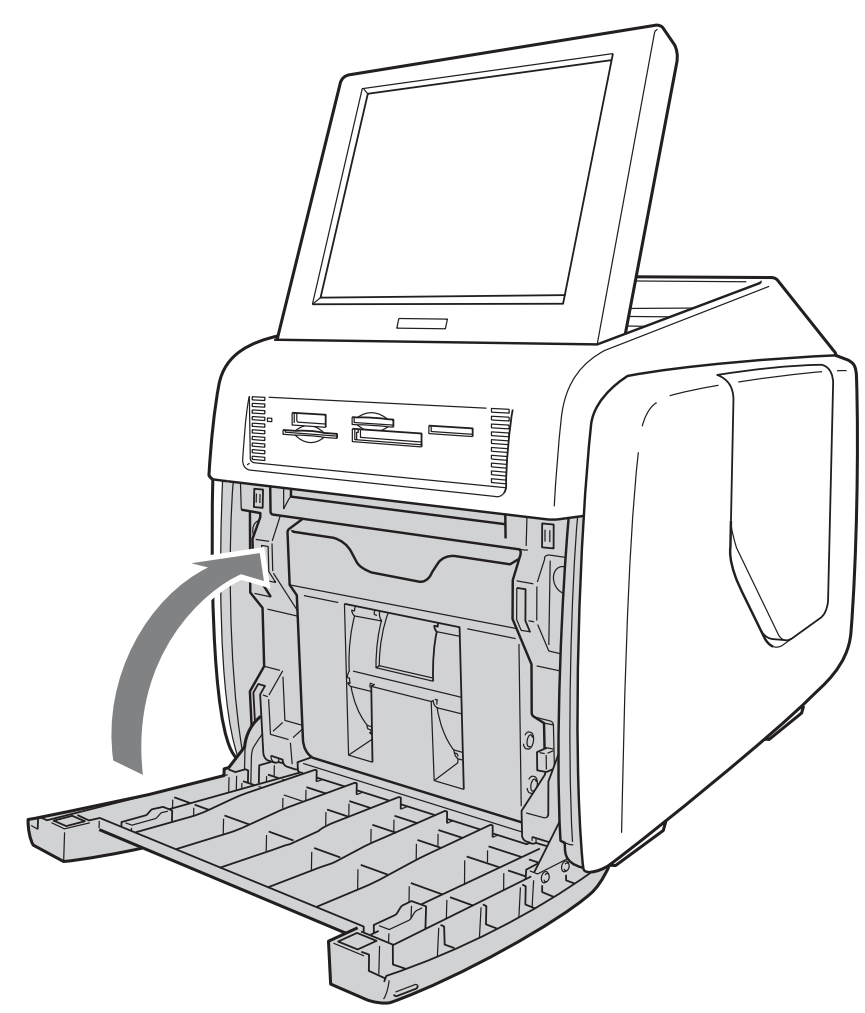


Caricamento della cartuccia nastro

1 Aprire lo sportello laterale.

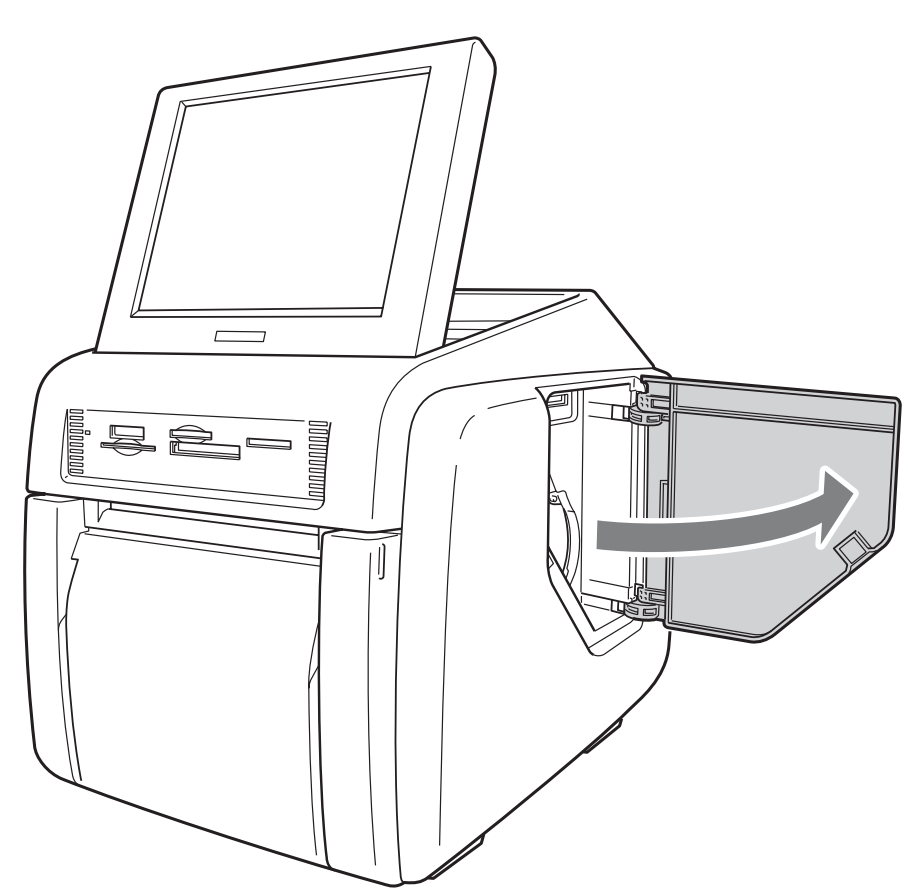


2 Inserire la cartuccia nastro fino all’arresto.

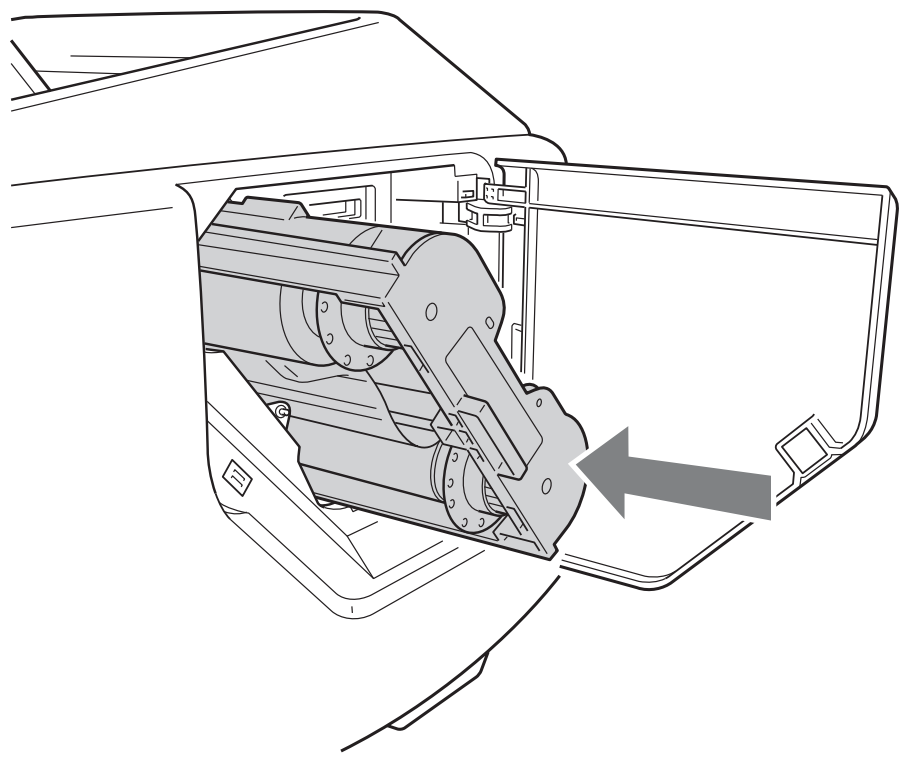


Note

- In caso di difficoltà nell’inserimento della cartuccia nastro, rimuoverla e riprovare. Solo nel caso in cui un eventuale lasco del nastro renda impossibile il montaggio della cartuccia nastro, eliminare il lasco ruotando il rocchetto della cartuccia nella direzione indicata dalla freccia.

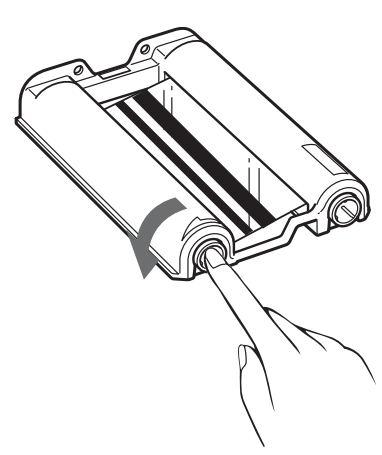

- Non riavvolgere il nastro della cartuccia per riutilizzarlo nella stampa. La stampa non verrà eseguita correttamente e potranno verificarsi malfunzionamenti.
- Non cercare di sostituire la cartuccia nastro mentre è in corso la stampa.
- La testina di stampa all’interno della stampante raggiunge elevate temperature che permangono anche subito dopo la stampa. Durante il caricamento di una cartuccia, evitare di inserire la mano nell’apertura di accesso della cartuccia nastro per evitare il rischio di ustioni.

3 Chiudere lo sportello laterale.

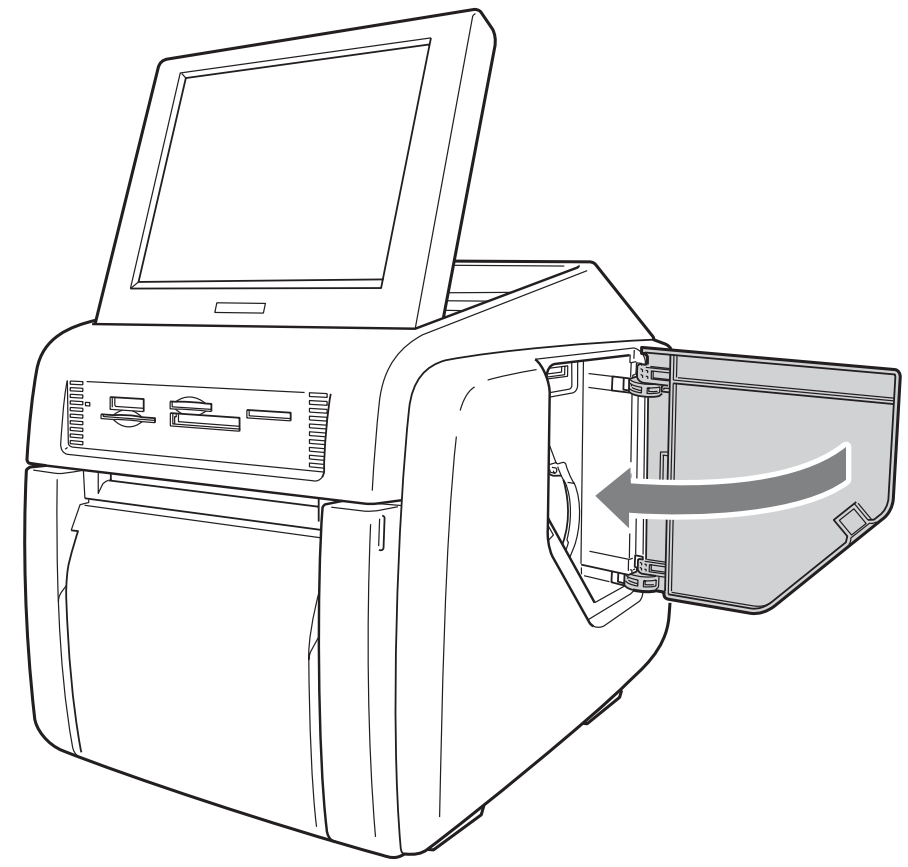

Note sulla conservazione

- Evitare di collocare l’apparecchio in luoghi soggetti a:
  – temperature elevate
  – elevata umidità o polvere
  – esposizione a luce solare diretta
- Dopo aver aperto il sacchetto, utilizzare nastro e carta il prima possibile.
- In caso di utilizzo parziale, riporre nuovamente il nastro e la carta nei relativi sacchetti di protezione.


Note

- Il rullo carta contiene una certa quantità di carta supplementare. All’esaurimento della cartuccia nastro, rimuovere il rullo carta con la carta rimanente ed installare una nuova coppia di cartuccia nastro e rullo carta.
- Utilizzare solo coppie abbinate di rullo carta e cartuccia nastro. L’utilizzo di rulli carta e cartucce nastro provenienti da set diversi non solo può impedire l’ottenimento della normale qualità di stampa, ma può causare inceppamenti e malfunzionamenti della stampante.
- Evitare di toccare la superficie di stampa del rullo carta o l’inchiostro della cartuccia nastro. Le impronte digitali o altri contaminanti possono compromettere la qualità della stampa.


Rimozione del rullo carta e della cartuccia nastro

Rimozione del rullo carta

1 Aprire lo sportello anteriore.

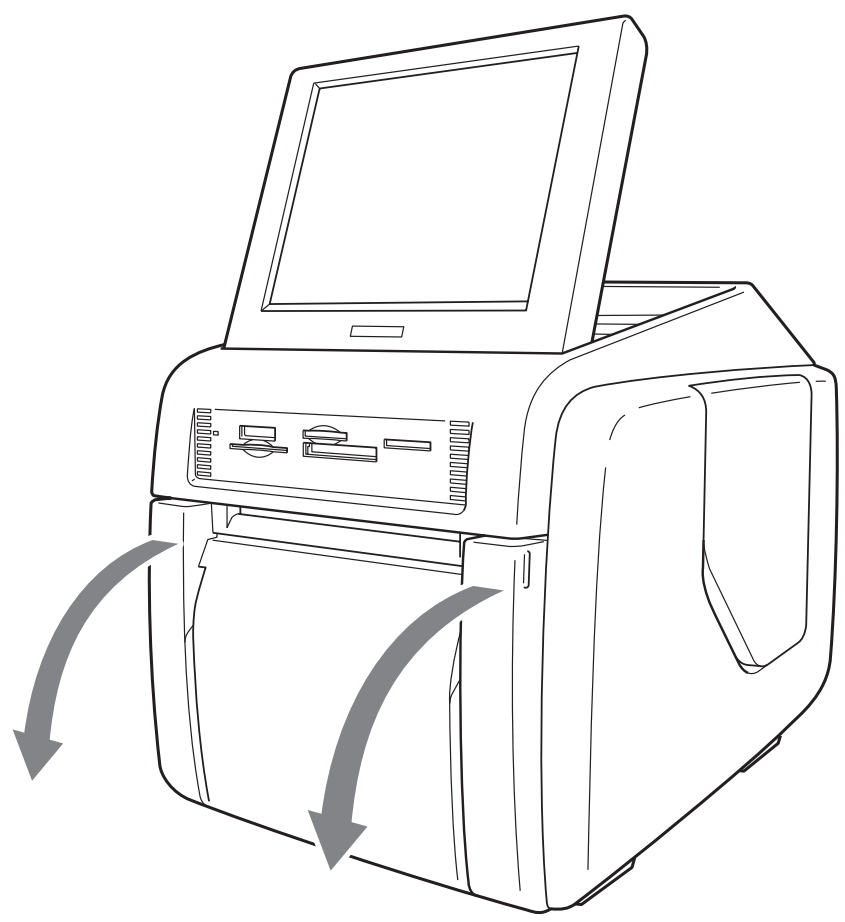


2 Premere il pulsante di rilascio del contenitore carta ed estrarre il contenitore carta.

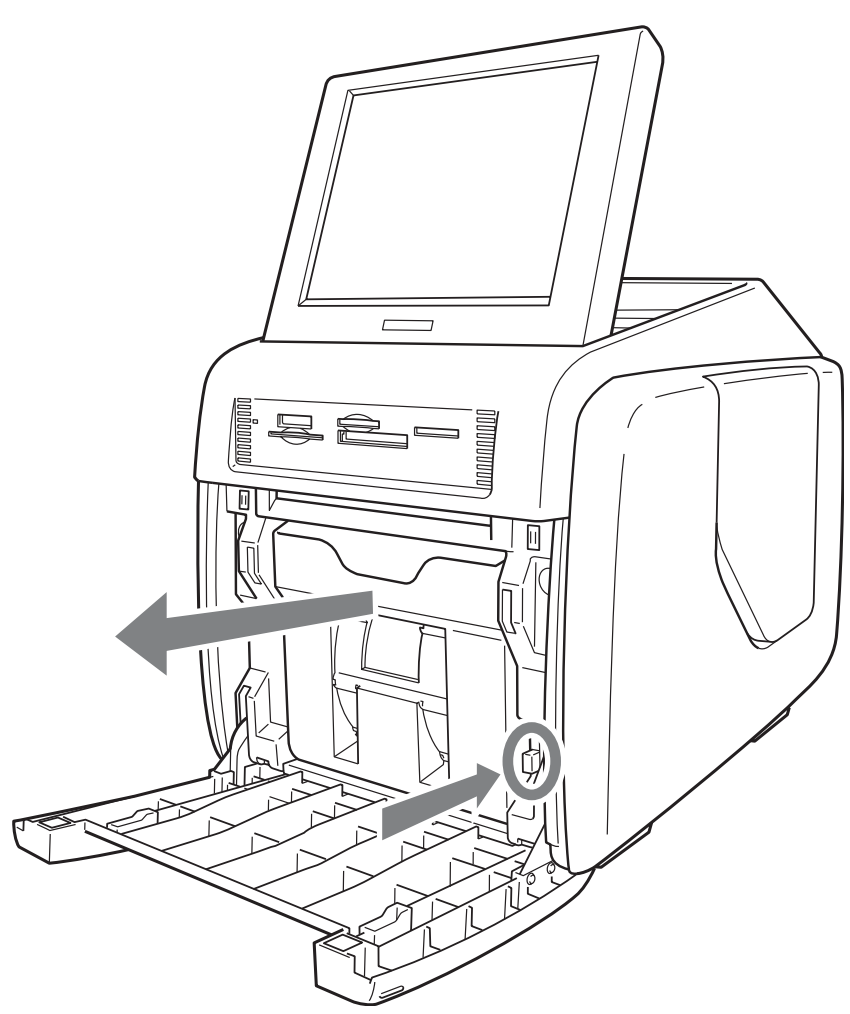


3 Rimuovere eventuale carta rimasta nel contenitore carta.


4 Premere il fermo nella parte superiore del contenitore carta per aprirlo.

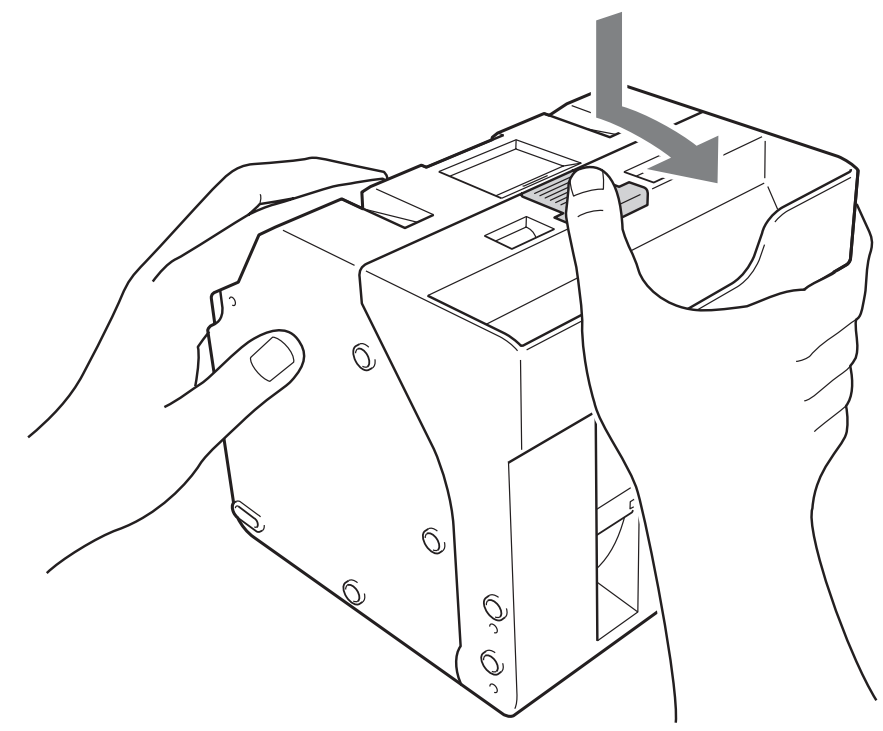

5 Rimuovere il rullo carta.

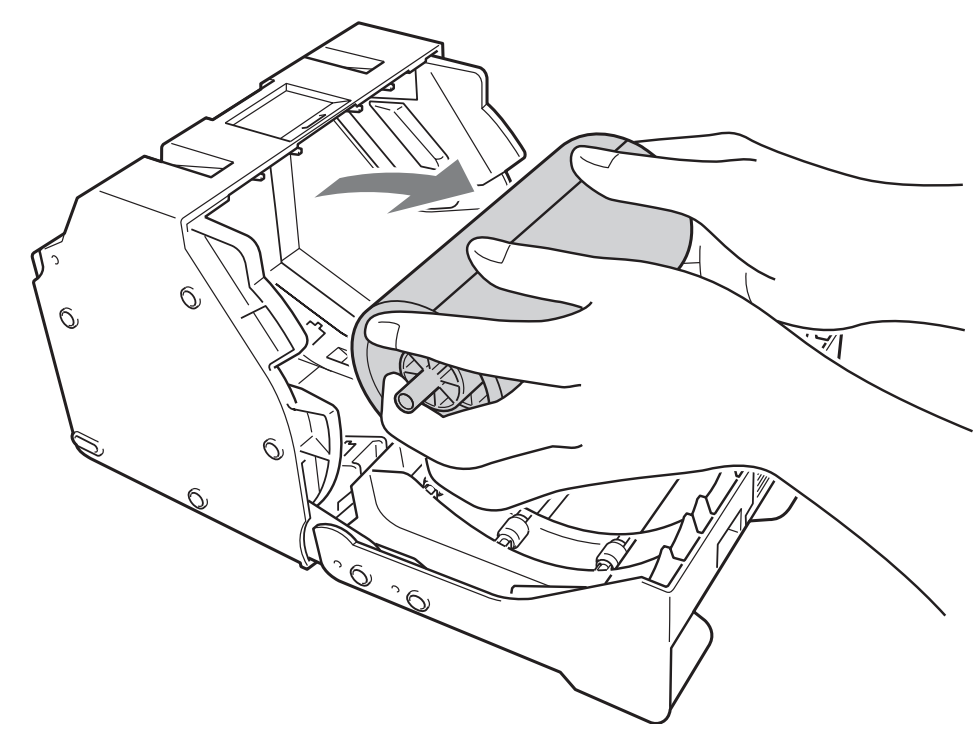

6 Estrarre il mandrino dal rullo carta.

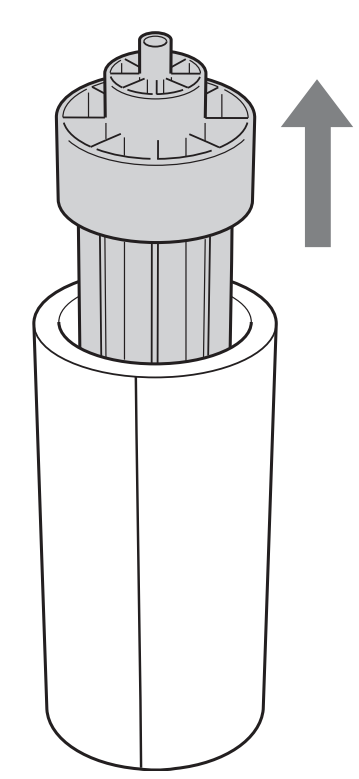


Nota


Il mandrino è riutilizzabile. Attenzione a non perderlo.

Rimozione della cartuccia nastro

1 Aprire lo sportello laterale.

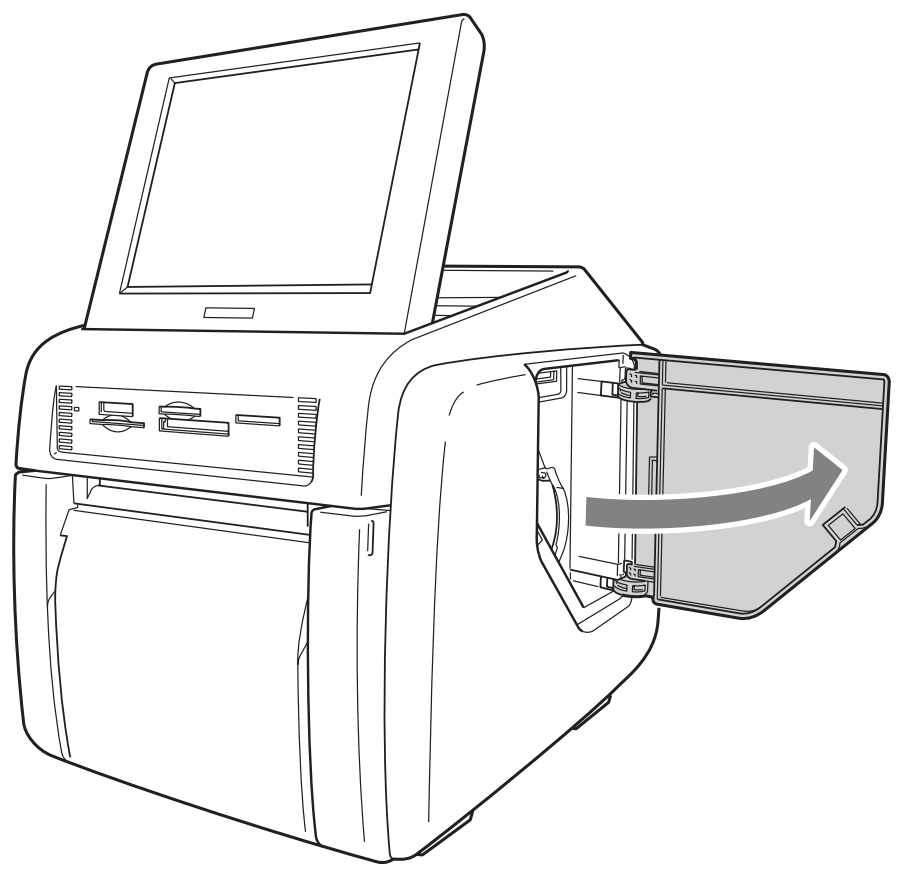

2 Spostare indietro il fermo della cartuccia nastro per rilasciarla, quindi afferrare la cartuccia ed estrarla.

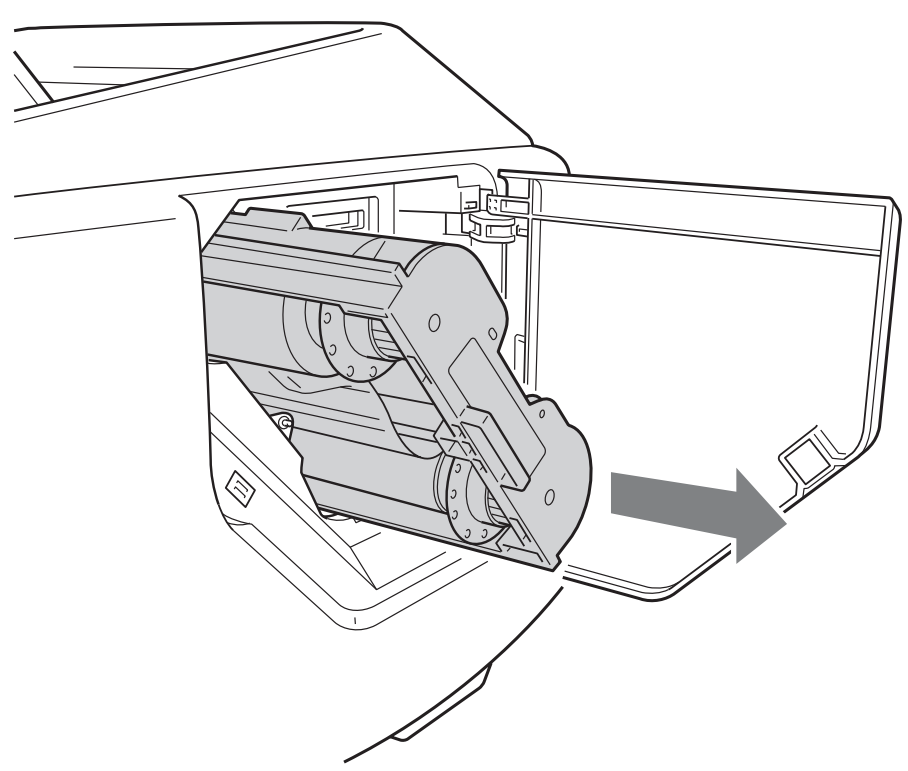


Attenzione

In caso di rottura del nastro dell'inchiostro, è possibile aggiustare lo strappo con nastro adesivo e utilizzare il nastro rimanente.

Nota


La testina di stampa all'interno della stampante raggiunge elevate temperature che permangono anche subito dopo la stampa. Durante la rimozione, evitare di inserire la mano nell'apertura di accesso della cartuccia nastro per evitare il rischio di ustioni.

3 Chiudere lo sportello laterale.

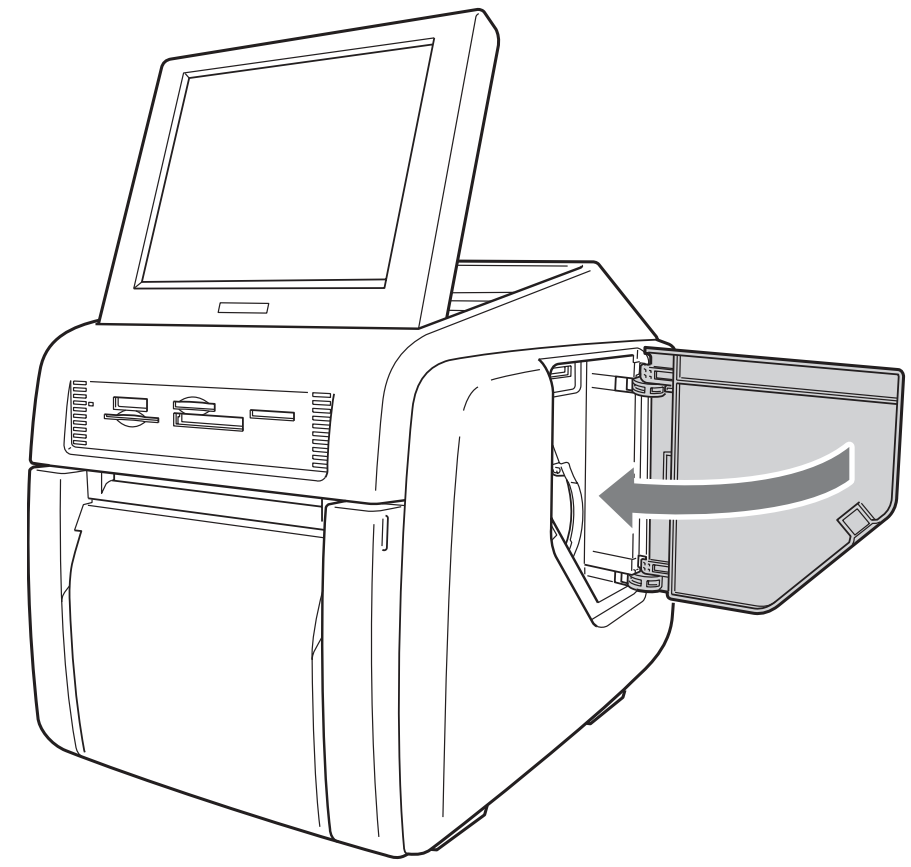


Montaggio del vassoio carta

Installare il vassoio carta fornito in dotazione.

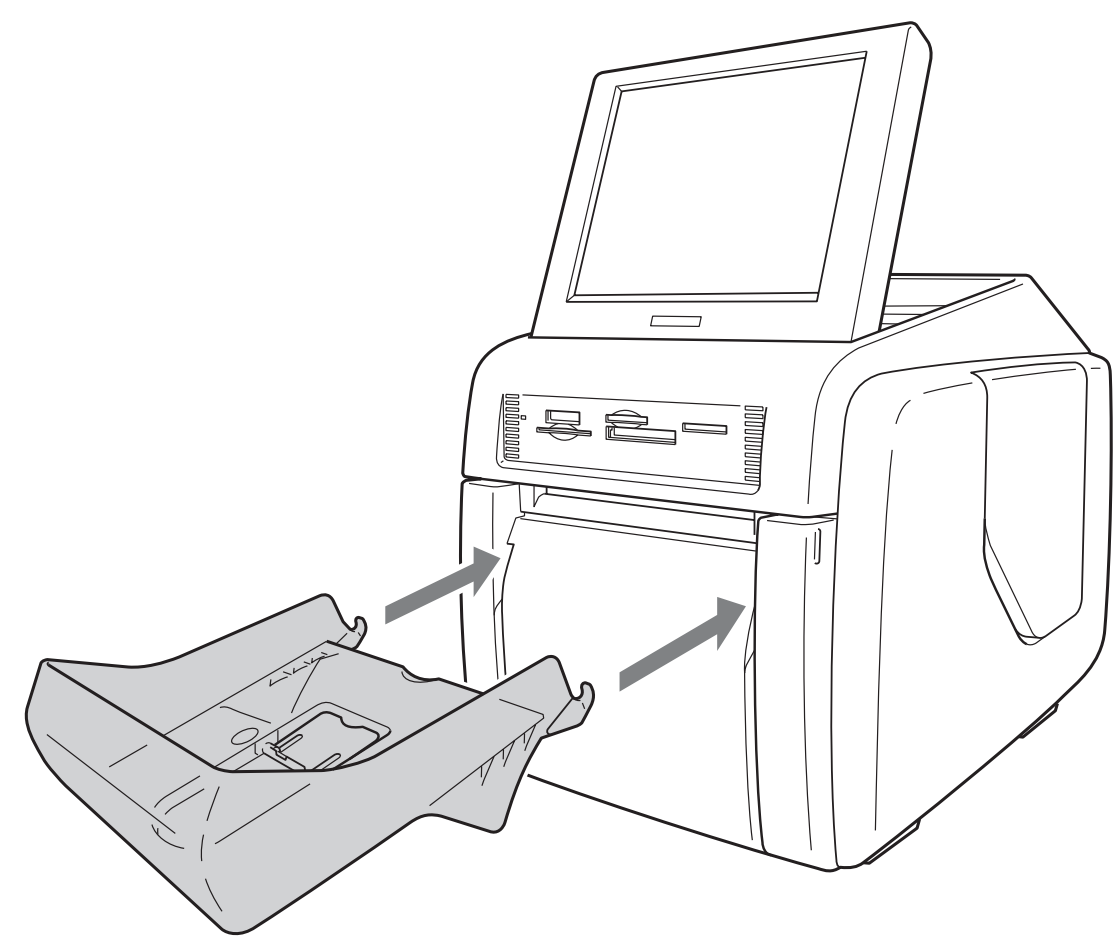


Se si utilizzano i pacchetti di stampa 2UPC-C14 o 2UPC-C15

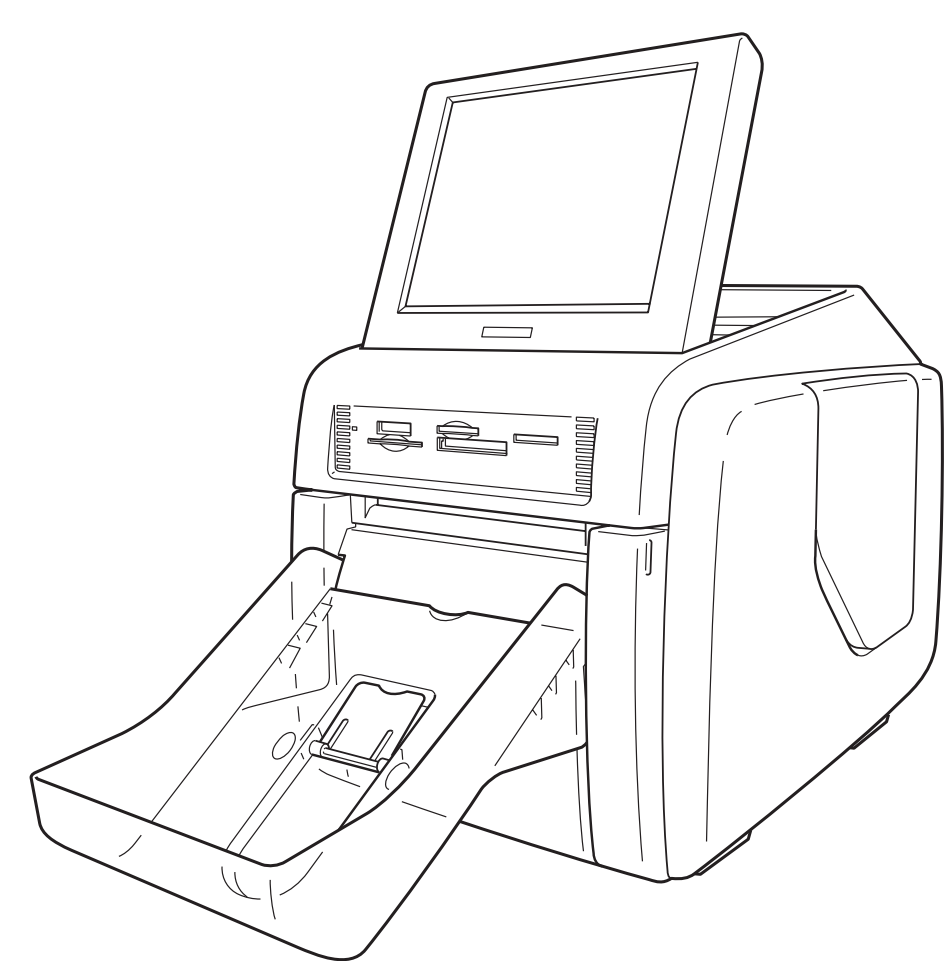

Il vassoio carta può contenere 100 stampe circa. Tuttavia, il numero di stampe che si possono accumulare sul vassoio carta può essere diverso a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui viene utilizzata la stampante o dell'immagine stampata. Rimuovere le stampe accumulate sul vassoio carta non appena possibile.

Se si utilizza il pacchetto di stampa 2UPC-C13

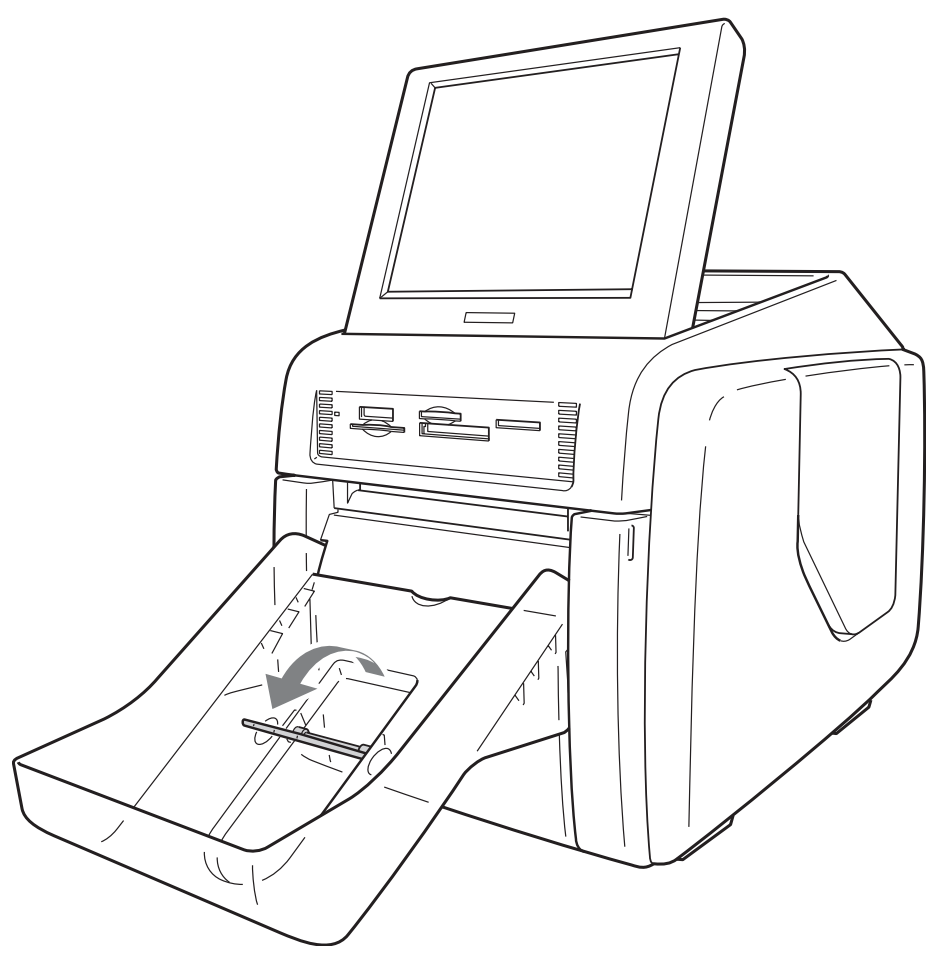

Sollevare il fermo carta.

Il vassoio carta può contenere 100 stampe circa. Tuttavia, il numero di stampe che si possono accumulare sul vassoio carta può essere diverso a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui viene utilizzata la stampante o dell'immagine stampata. Rimuovere le stampe accumulate sul vassoio carta non appena possibile.

Nota

Evitare di toccare le stampe appena prodotte dalla stampante. Se una stampa si dovesse bloccare nell'apertura di espulsione, rimuoverla immediatamente.

Rimozione del vassoio carta

Afferrare l'estremità inferiore del vassoio e sollevarlo mantenendolo orizzontale per poterlo estrarre.

Preparazione di una scheda CompactFlash di espansione

Le seguenti funzionalità possono essere implementate utilizzando una scheda CompactFlash di espansione:

- Stampa di bordi
- Visualizzazione di immagini promozionali
- Immissione di testo
- Esportazione di registri di sistema e di stampa
- Stampa tramite comunicazione Bluetooth

Per creare una scheda di espansione CompactFlash, utilizzare una normale scheda CompactFlash disponibile in commercio.
La scheda CompactFlash può essere Type I, Type II o Microdrive.
Si consiglia di utilizzare una scheda CompactFlash con almeno 512 MB di spazio.

Creazione della scheda di espansione CompactFlash

Il CD-ROM fornito contiene modelli per la stampa di bordi nonché immagini promozionali d'esempio. Per creare una scheda di espansione CompactFlash è necessario copiare questi dati su di una normale scheda CompactFlash con il computer. Se il computer non può utilizzare schede CompactFlash, è possibile copiare i dati su di un altro tipo di scheda di memoria e trasferirli quindi su di una scheda CompactFlash con la stampante.

1 Inserire la scheda CompactFlash nel computer.

2 Copiare le immagini promozionali.

Creare la cartella "\Sony\UPCR\" nella cartella radice della scheda CompactFlash. Copiare quindi in essa l'intera cartella "\Sony\UPCR\Promotion" contenuta nel CD-ROM fornito.


3 Copiare i modelli dei bordi di stampa.

I modelli sono memorizzati nella cartella "\Sony\UPCR\Template" del CD-ROM fornito. La cartella è divisa in sottocartelle per ciascun formato di stampa (3×5, 4×6, 5×7). Creare la cartella "\Sony\UPCR\Template" nella cartella radice della scheda CompactFlash e copiare in essa l'intera cartella di tutti i formati di stampa desiderati.
Per copiare tutti i dati presenti sul CD-ROM è necessario utilizzare una scheda CompactFlash con almeno 512 MB di spazio libero.


Se i dati del CD-ROM sono stati copiati su di una scheda diversa da una scheda CompactFlash, utilizzare la stampante per copiarli dalla scheda utilizzata a una scheda CompactFlash.
Per informazioni su come copiare i dati, fare riferimento a *"Scheda Modello" a pagina 25*.

Inserimento della scheda di espansione CompactFlash.


1 Aprire lo sportello laterale.

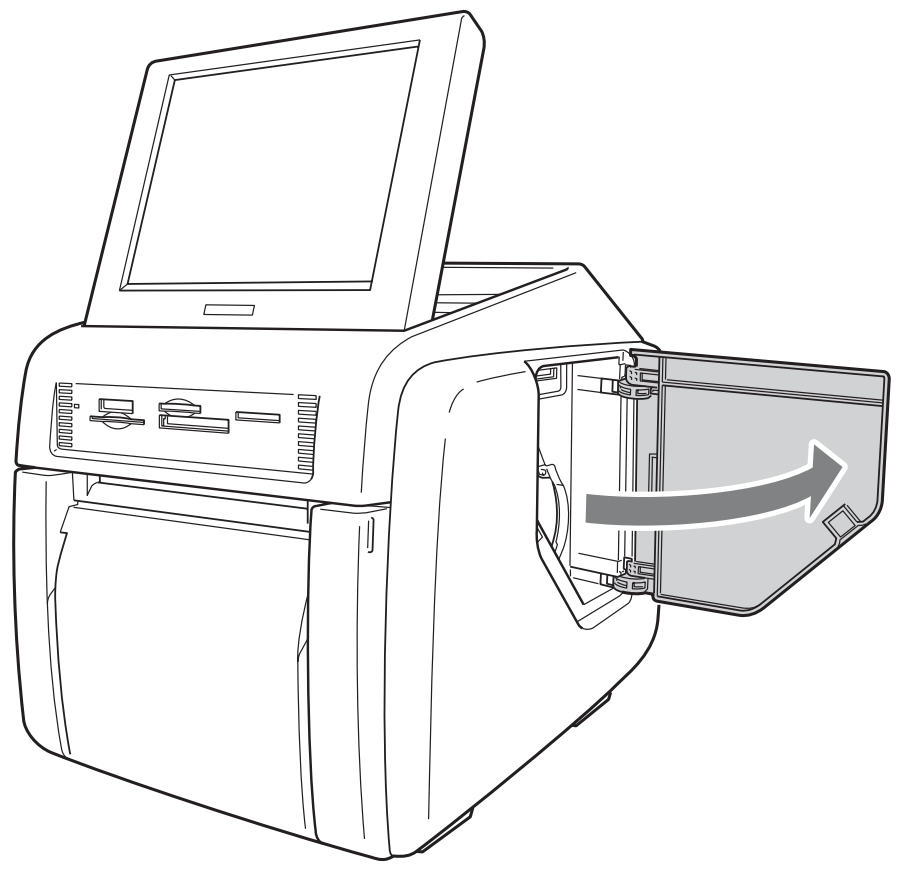

2 Inserire nello slot della scheda di espansione CompactFlash la scheda di espansione CompactFlash che è stata creata.

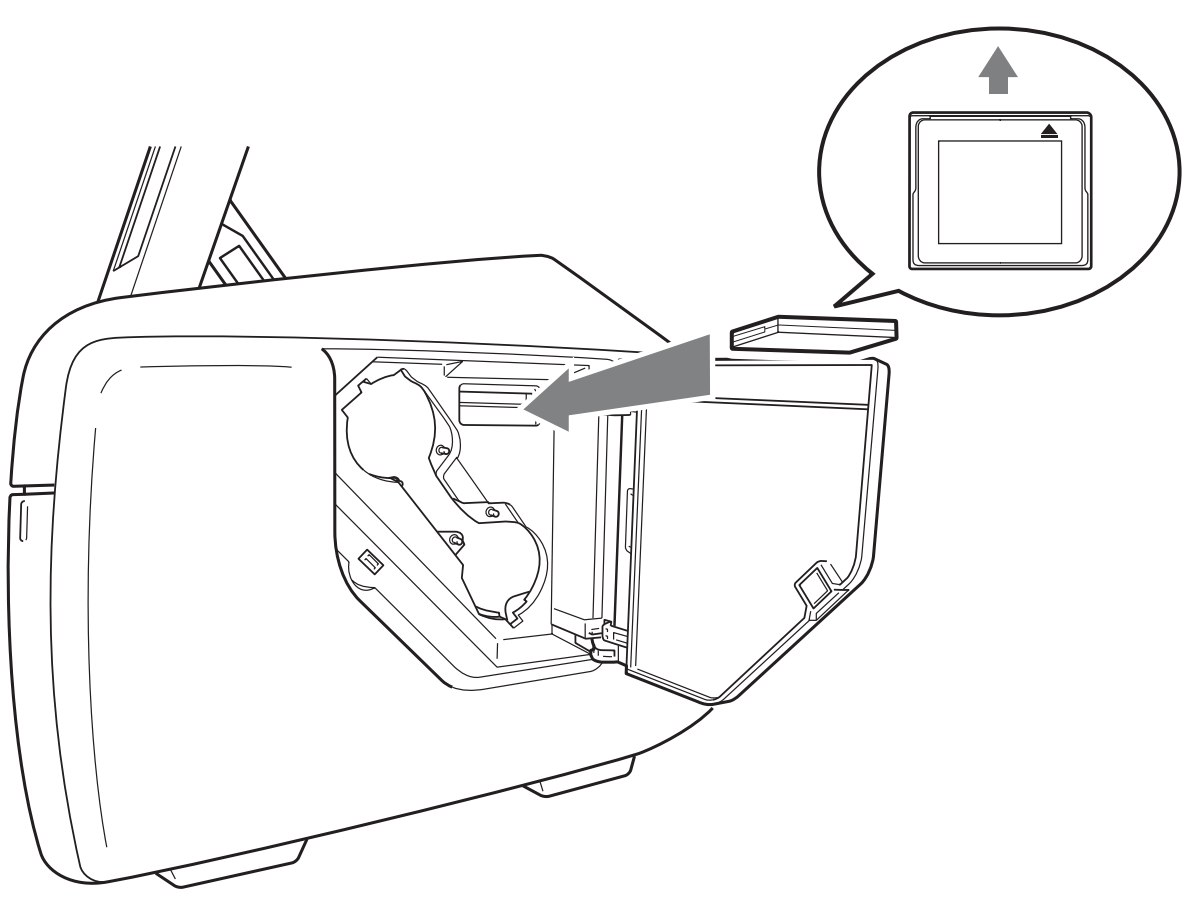

3 Chiudere lo sportello laterale.

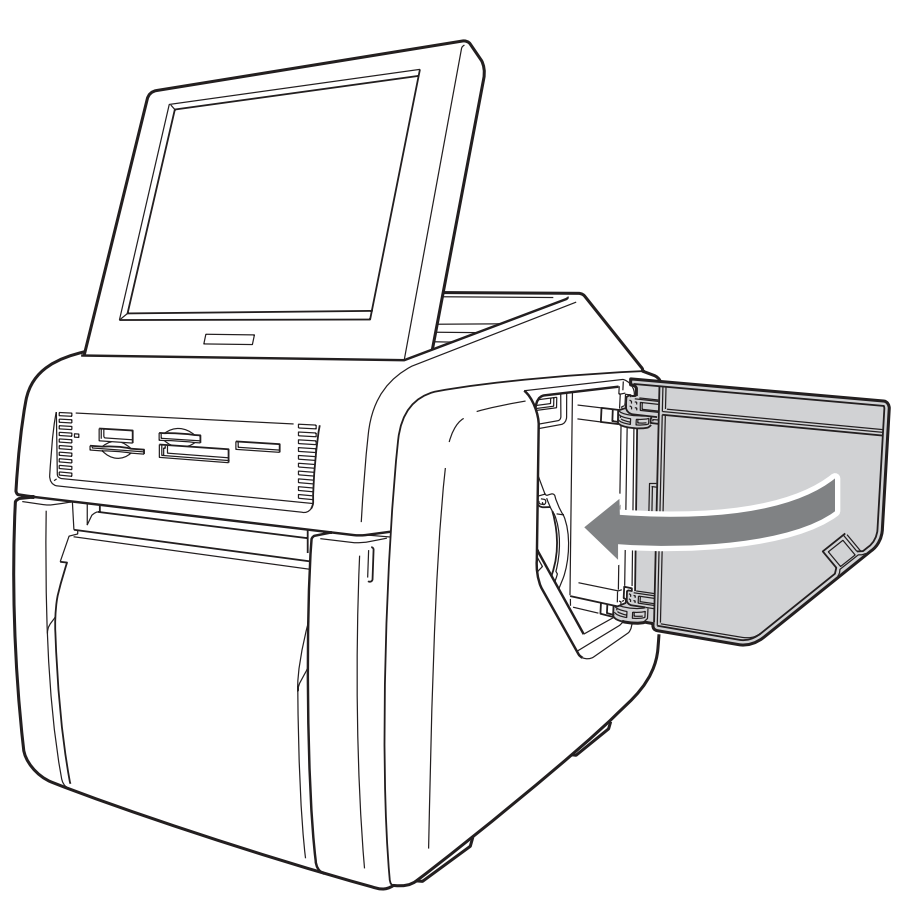


Avvio e arresto del sistema

Avvio

Avviare l'unità nel modo seguente.


Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11

Verificare che non siano presenti schede di memoria negli slot anteriori dell'unità. Premere quindi il pulsante On/ Standby.

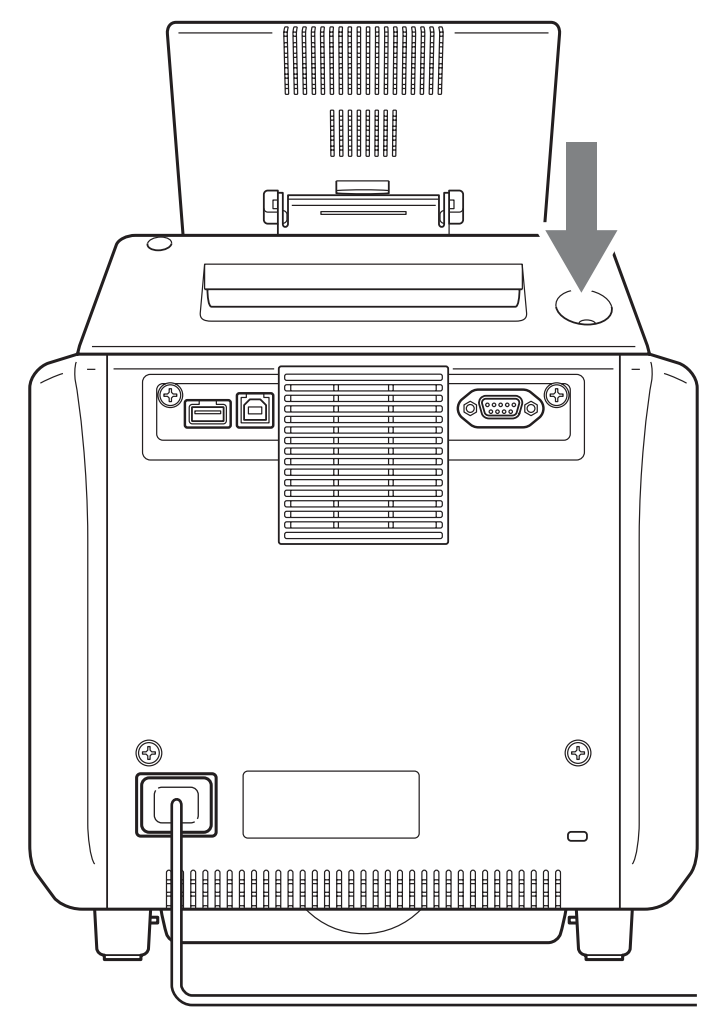


Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51

Verificare che non siano presenti schede di memoria negli slot anteriori dell'unità. Attivare quindi l'interruttore di alimentazione.

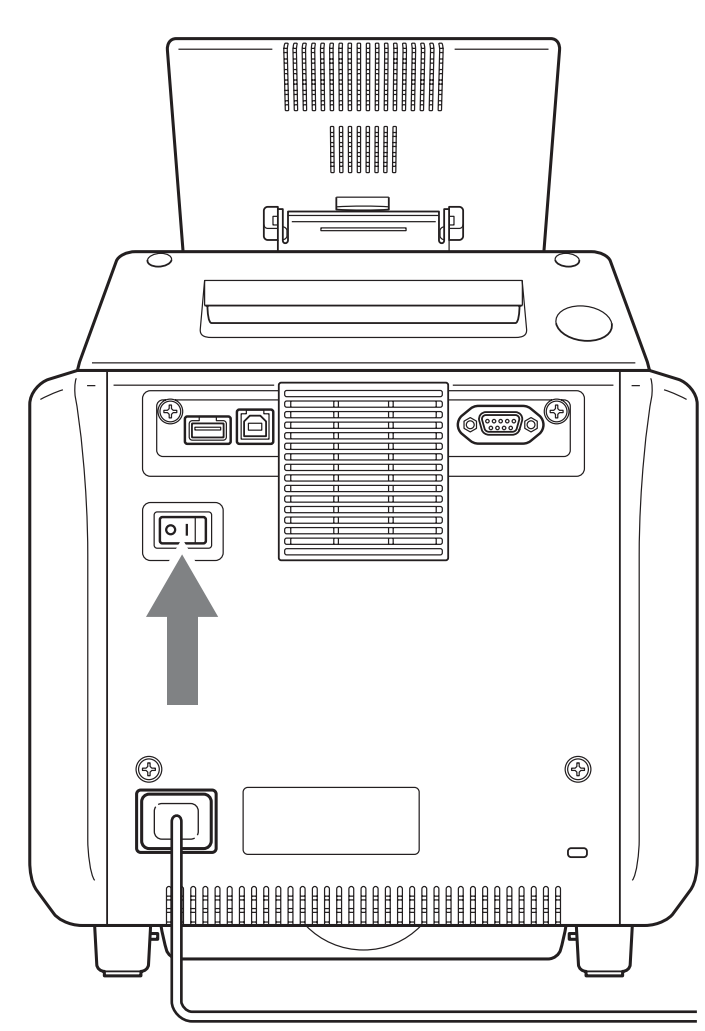


L'unità si accende e appare la seguente schermata.

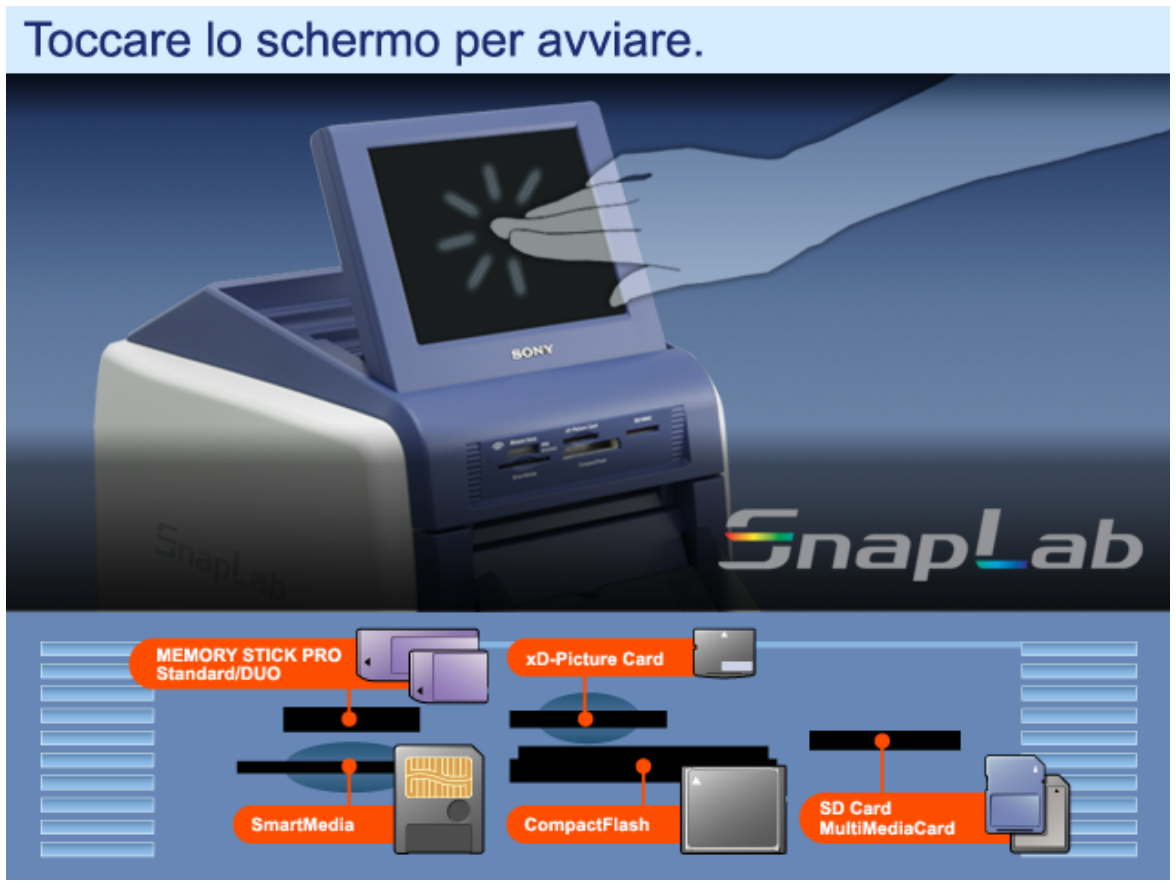

Per ulteriori informazioni sui passi successivi, fare riferimento alla sezione *"Operazione" a pagina 30*.

Spegnimento

1 Completare le operazioni in corso e richiamare la seguente schermata.

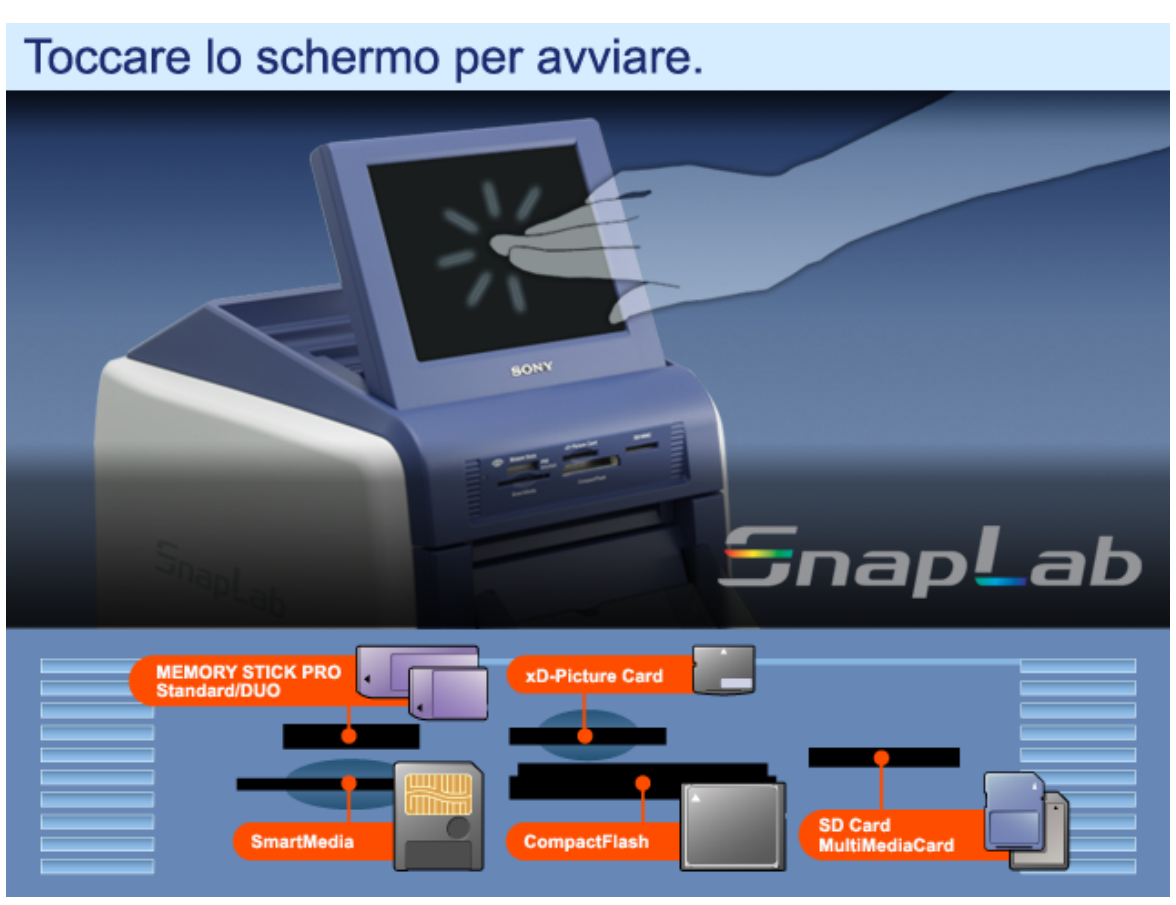

2 Arrestare l'unità nel modo seguente.

Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11

Verificare che non siano presenti schede di memoria negli slot anteriori dell'unità. Premere quindi il pulsante On/Standby.


Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51

Verificare che non siano presenti schede di memoria negli slot anteriori dell'unità. Disattivare quindi l'interruttore di alimentazione.


Verifica della quantità rimanente di nastro nella cartuccia

È possibile verificare la quantità rimanente di nastro nella cartuccia nastro.

1 Alla visualizzazione della Guida introduttiva, toccare due volte in rapida successione l'angolo superiore destro dello schermo.

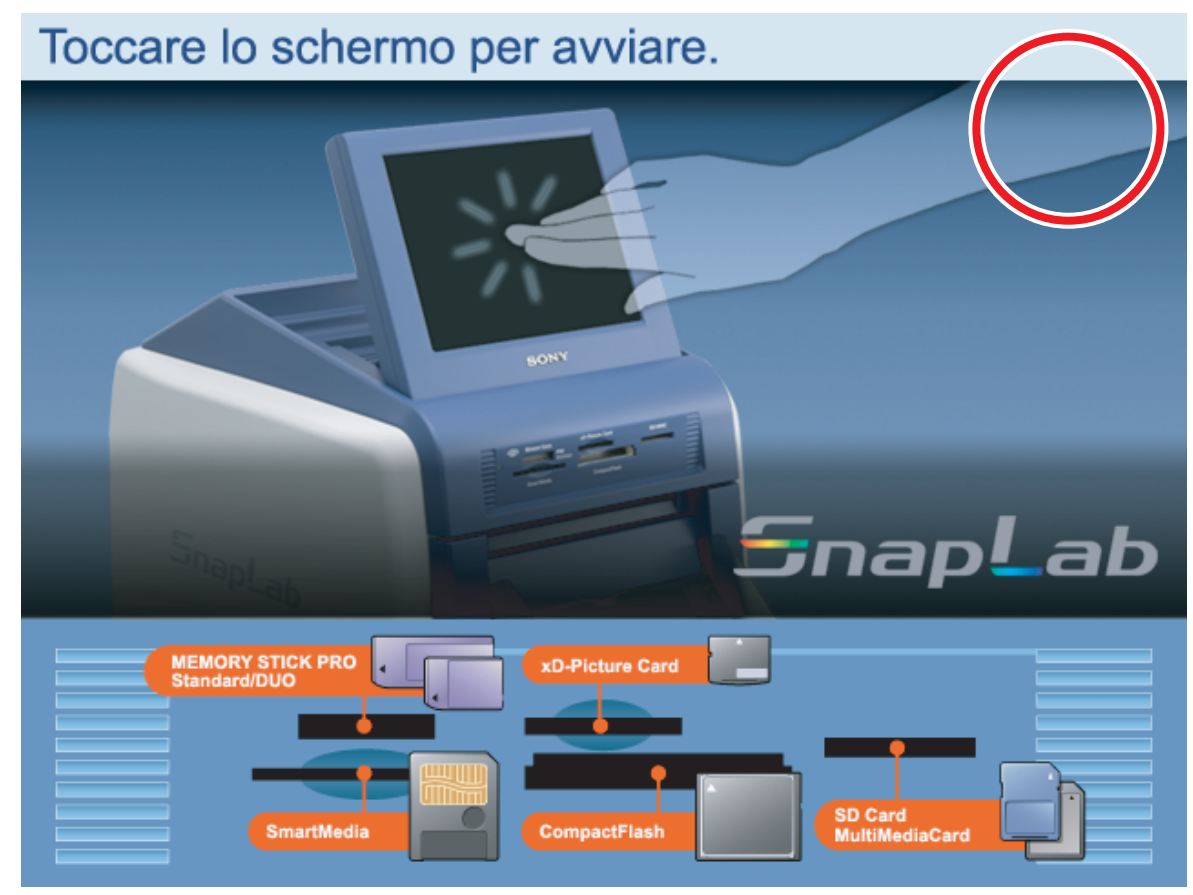

Verrà visualizzata un'indicazione della quantità rimanente di nastro nella cartuccia.

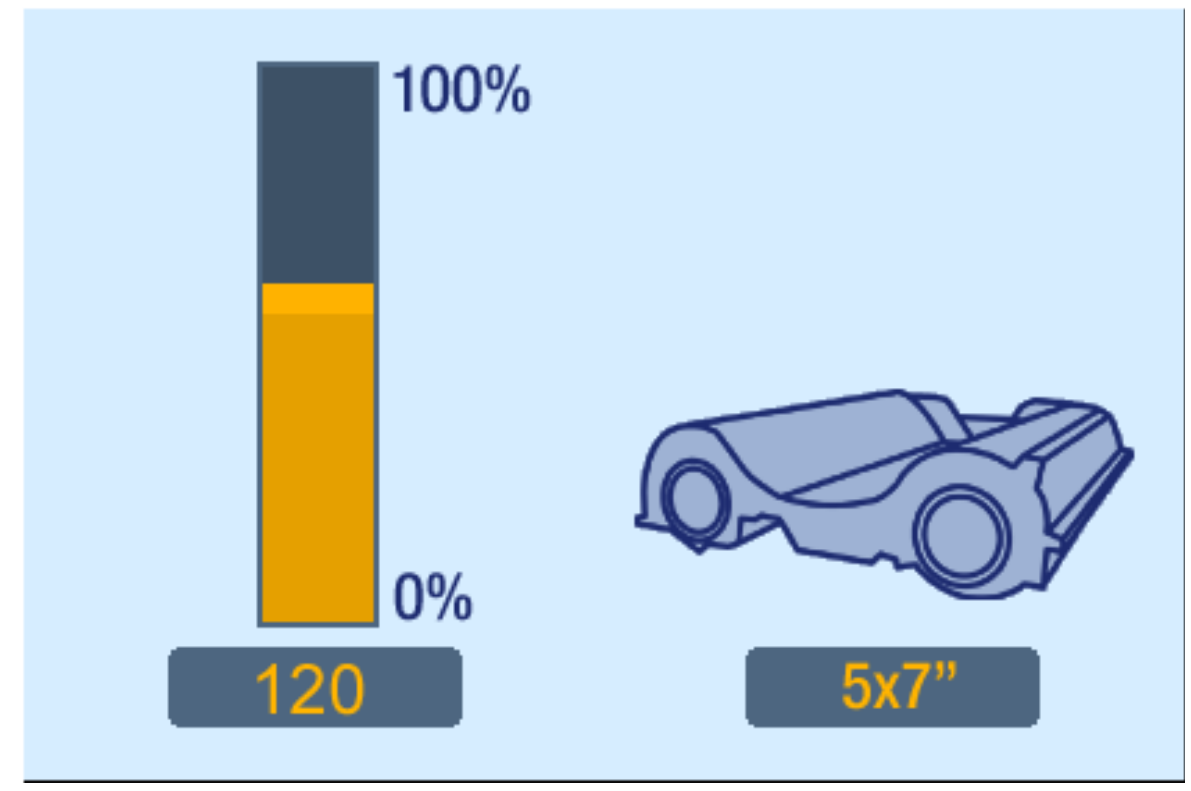

La schermata originaria verrà nuovamente visualizzata dopo 5 secondi.

Configurazione

Capitolo 3

Procedura di configurazione

Prima di poter utilizzare l'unità è necessario effettuare alcune impostazioni. Le impostazioni comprendono la selezione della lingua e della valuta, la selezione della modalità di servizio e l'impostazione di password. Tali impostazioni sono effettuate dalla schermata di amministrazione. La schermata di amministrazione consente anche, in seguito, di modificare eventualmente le impostazioni ed effettuare regolazioni.
Per richiamare la schermata di amministrazione, procedere come segue.

Note

- Prima di poter effettuare interventi sulla schermata di amministrazione, è necessario immettere la password amministratore. Al momento della spedizione, la password amministratore è impostata su "9999".
- Se in uno degli slot anteriori dell'unità sono presenti schede di memoria, la schermata di amministrazione non può essere visualizzata. Rimuovere tutte le schede di memoria eventualmente presenti e ripetere la procedura.

1 Alla visualizzazione della Guida introduttiva, toccare due volte in rapida successione l'angolo superiore sinistro dello schermo.



Viene visualizzata la schermata di immissione della password.

2 Immettere la password mediante il tastierino numerico.

3 Toccare il tasto [OK].

Viene visualizzata la schermata di amministrazione.



Toccare le schede nella parte superiore dello schermo per selezionare le categorie in cui effettuare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulle varie categorie, fare riferimento a *"Impostazioni" a pagina 23*.

Scheda (Sistema)
Consente di selezionare la lingua utilizzata dal sistema, attivare o disattivare l'emissione di un segnale acustico, nonché impostare le funzioni di connessione al computer.
Questa scheda consente anche di effettuare impostazioni relative al pannello a sfioramento.

Scheda (Schermate)
Consente di selezionare la modalità di funzionamento e le immagini promozionali.

Scheda (Modello)
Consente di caricare ed eliminare modelli, nonché immettere testo da abbinare alle immagini.

Scheda (Stampa)
Consente di selezionare il formato di numerazione ordine e della data.
In questa scheda si può regolare anche la posizione di stampa.

Scheda (Colore stampa)
Consente di regolare la qualità di stampa.

Scheda (Prezzi)
Consente di impostare la valuta utilizzata e il prezzo delle stampe.

Scheda (Amministrazione)
Consente di limitare il numero di stampe per ordine e di impostare la password.
Questa scheda consente anche di visualizzare i registri di stampa e di sistema.

4 Al termine delle impostazioni, toccare il pulsante .

Impostazioni

Scheda Sistema



Bip

Determina se il sistema emette un segnale acustico al momento dell'esecuzione di ciascuna fase di un'operazione o in caso di errore.

Collegamento al PC

Determina se l'unità può essere controllata tramite un computer. Se impostato su [OFF], l'unità non può essere controllata da un computer anche se un computer è connesso tramite un cavo USB.

Lingua

Seleziona la lingua utilizzata per le schermate e i messaggi operativi. Possono essere selezionate fino a quattro lingue. Se sono selezionate più lingue, al momento dell'ordine l'utente potrà scegliere la lingua desiderata.
La schermata di amministrazione utilizza la lingua selezionata come [1].

1 Toccare uno dei pulsanti [1] - [4].

È visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

2 Toccare la lingua desiderata e confermare toccando il tasto [OK].

Per annullare una impostazione, toccare [(Off)].

Nota

Se è stata selezionata una sola lingua, la schermata di selezione lingua non è visualizzata al momento dell'ordine.

Regolazione pannello a sfioramento

Consente la calibrazione del pannello a sfioramento. Toccare il pulsante e quindi toccare il riquadro visualizzato sullo schermo. Non appena viene toccato un riquadro, un nuovo riquadro appare in una posizione diversa. Toccare tutti i riquadri man mano che vengono visualizzati. Quando non sono visualizzati più riquadri, la regolazione pannello a sfioramento è completa.

Pulizia testina di stampa

Questo consente di pulire la testina termica all'interno della stampante.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *"Pulizia dell'interno della stampante" a pagina 59*.

Scheda Schermate



Selezione modo

È possibile selezionare Stampa rapida, Completo o Evento.

- Stampa rapida
  Questa modalità limita il numero di opzioni disponibili al cliente. È consigliata per consentire la stampa rapida e semplice delle foto.
  Il cliente può scegliere se stampare solo alcune immagini selezionate o tutte le immagini contenute nella scheda di memoria. La modifica delle immagini non è consentita.
  Prima della stampa, è possibile richiedere l'immissione di una password.
- Modo Completo
  Il questa modalità il cliente ha accesso all'intera gamma di funzionalità offerte dall'unità. Oltre alla stampa normale, sono disponibili anche le modalità di stampa con immagine divisa, di provini e di bordi. È offerta anche la possibilità di modifica delle immagini.
  Prima della stampa, è possibile richiedere l'immissione di una password.
- Modo Evento
  Questa modalità è consigliata per fornire l'accesso gratuito alle funzioni di stampa, ad esempio in occasioni di feste, ricevimenti o altri eventi. Questa modalità è consigliabile anche per l'utilizzo da parte dei dipendenti del laboratorio piuttosto che dei clienti.
  Prima della stampa non è richiesta l'immissione di password o di conferma del prezzo.

Immagini promozionali

Consente di impostare immagini promozionali. Possono essere specificate una o due immagini per la visualizzazione mentre l'apparecchio si trova in standby nelle modalità Completo e Stampa rapida. Nella condizione predefinita, in modalità standby è visualizzata la schermata della Guida introduttiva. Le immagini eventualmente selezionate sono visualizzate in alternanza con la Guida introduttiva.
Per utilizzare la funzione immagine promozionale, si richiede l'utilizzo di una scheda di espansione CompactFlash. Per informazioni sulla scheda di espansione CompactFlash, vedere la sezione *"Preparazione di una scheda CompactFlash di espansione" a pagina 19*.
È possibile creare immagini promozionali personalizzate con un qualsiasi software di elaborazioni immagini disponibile in commercio.

Specifiche dell'immagine promozionale

- Dimensioni immagine: 640 (L) × 480 (A) pixel
- Formato file: BMP 24 bit Windows
- Nome file: Immagine 1 = promo1.bmp, Immagine 2 = promo2.bmp
- Ubicazione memorizzazione file: \Sony\UPCR\Promotion

- (Importa immagine promozionale)
  Questo pulsante consente di importare una immagine promozionale da una scheda di memoria inserita in uno degli slot anteriori dell'apparecchio.
  Se viene visualizzato un messaggio di errore, verificare le seguenti probabili cause.
  – Spazio libero insufficiente sulla scheda di espansione CompactFlash.
  – Il file selezionato per la copia non si trova nella cartella specificata o non è conforme ai requisiti per le immagini promozionali.

Nota

Le immagini promozionali eventualmente già presenti sulla scheda di espansione CompactFlash verranno sovrascritte. Eseguire questa operazione con le dovute precauzioni perché è possibile obbligare la sovrascrittura anche di file di sola lettura.

- Immagine 1, Immagine 2
  Seleziona il tempo di visualizzazione di ciascuna immagine promozionale. Al termine del tempo impostato, viene visualizzata automaticamente l'immagine successiva. Se è selezionato [OFF], l'immagine promozionale non viene visualizzata.
  Non è possibile impostare su [OFF] contemporaneamente sia Immagine 1 che Immagine 2 e Guida introduttiva.

Guida introduttiva

Seleziona il tempo di visualizzazione della Guida introduttiva. Al termine del tempo impostato, viene visualizzata automaticamente l'immagine promozionale. Se è selezionato [OFF], la Guida introduttiva non viene visualizzata.
Non è possibile impostare su [OFF] contemporaneamente sia Immagine 1 che Immagine 2 e Guida introduttiva.

Scheda Modello



Consente di caricare ed eliminare modelli per la stampa di bordi nonché di immettere testo per la stampa.
Per l'utilizzo della Scheda Modello, è necessario che sia presente una scheda di espansione CompactFlash. Per informazioni sulla scheda di espansione CompactFlash, vedere la sezione *"Preparazione di una scheda CompactFlash di espansione" a pagina 19.*
I modelli sono creati con il plug-in per Adobe PhotoShop contenuto nel CD-ROM allegato. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del plug-in per Adobe PhotoShop.

Modelli

-  (Copia tutto)
  Copia tutti i dati di modello memorizzati in una scheda di memoria inserita in uno degli slot anteriori dell'apparecchio sulla scheda di espansione CompactFlash.
  Toccare il pulsante quindi seguire le istruzioni visualizzate.
  Se viene visualizzato un messaggio di errore, verificare le seguenti probabili cause.
  – Spazio libero insufficiente sulla scheda di espansione CompactFlash.
  – Il file selezionato per la copia non si trova nella cartella specificata o non è conforme ai requisiti per le immagini promozionali.

  Nota

  Gli eventuali modelli con lo stesso nome memorizzati nella scheda di espansione CompactFlash verranno sovrascritti. Eseguire questa operazione con le dovute precauzioni perché è possibile obbligare la sovrascrittura anche di file di sola lettura.
-  (Cancella tutto)
  Elimina tutti i modelli memorizzati nella scheda di espansione CompactFlash.


  Nota

  Eseguire questa operazione con le dovute precauzioni perché i modelli verranno eliminati anche se memorizzati in file di sola lettura.

Text Input

È possibile immettere testo da aggiungere alle immagini. Il testo viene stampato insieme alla foto nella stampa normale o con bordo. Il testo può contenere caratteri alfanumerici e simboli.
Per immettere testo, toccare il tasto [Text Setting] per richiamare la schermata di immissione testo. Per informazioni su come utilizzare questa schermata, fare riferimento alla sezione "Schermata immissione testo" sottostante.
Per utilizzare il testo immesso, selezionare [ON].

Schermata immissione testo

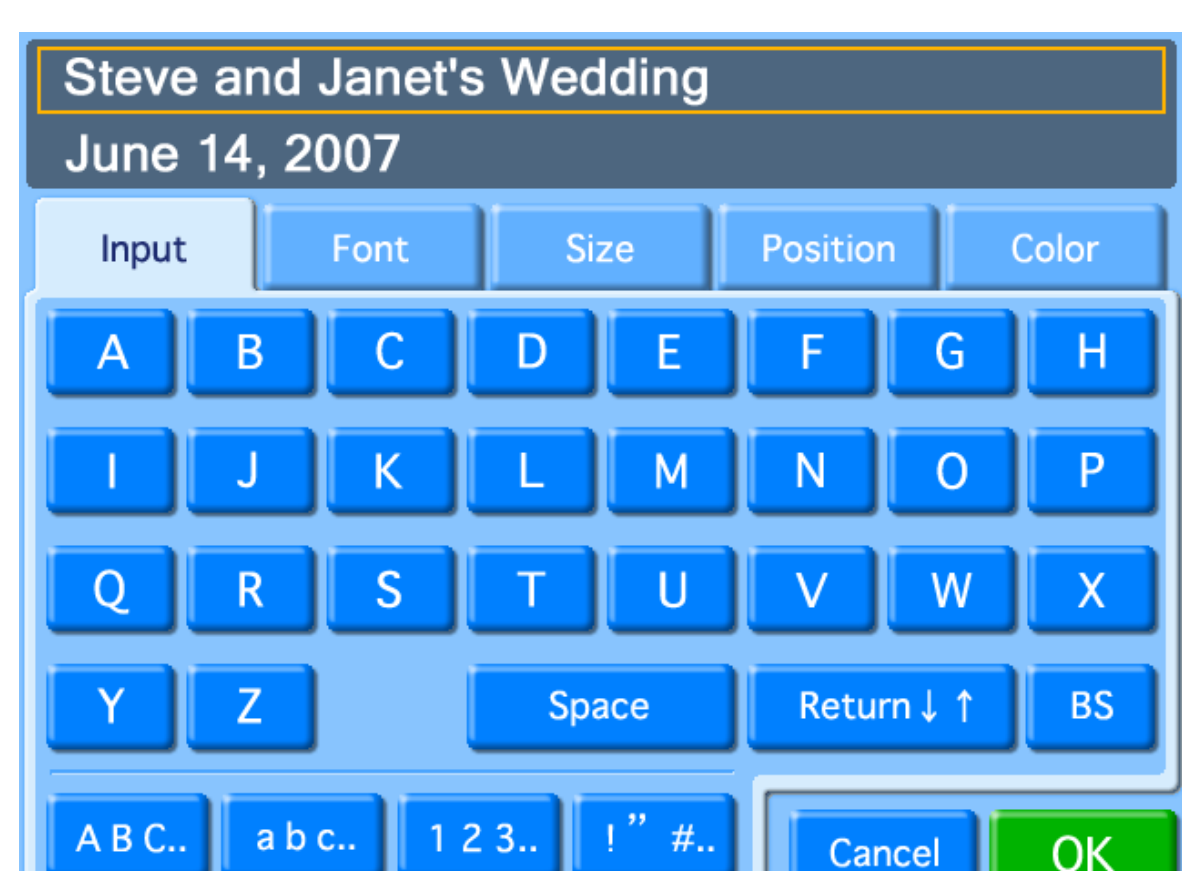

Scheda [Input]

Toccare i tasti visualizzati sullo schermo per immettere testo. Possono essere immesse fino a 2 righe contenenti un totale di 128 caratteri alfanumerici. Per effettuare una correzione, toccare il pulsante [BS] (Backspace). Se si continua a toccare questo pulsante, verrà cancellata l'intera riga in cui è situato il cursore.

Scheda [Font]

Consente di selezionare il tipo di carattere utilizzato.

Scheda [Size]

Utilizzare il pulsanti [+] e [–] per ingrandire o diminuire le dimensioni del testo. I valori disponibili sono compresi fra 8 e 72 punti in passi di 2 punti.

Scheda [Position]

Consente di specificare dove deve essere stampato il testo.


Scheda [Color]

Consente di specificare il colore del testo.

Nota

A seconda del numero di caratteri e delle dimensioni del testo selezionati, in alcuni casi può non essere possibile stampare tutto il testo.

Scheda Stampa

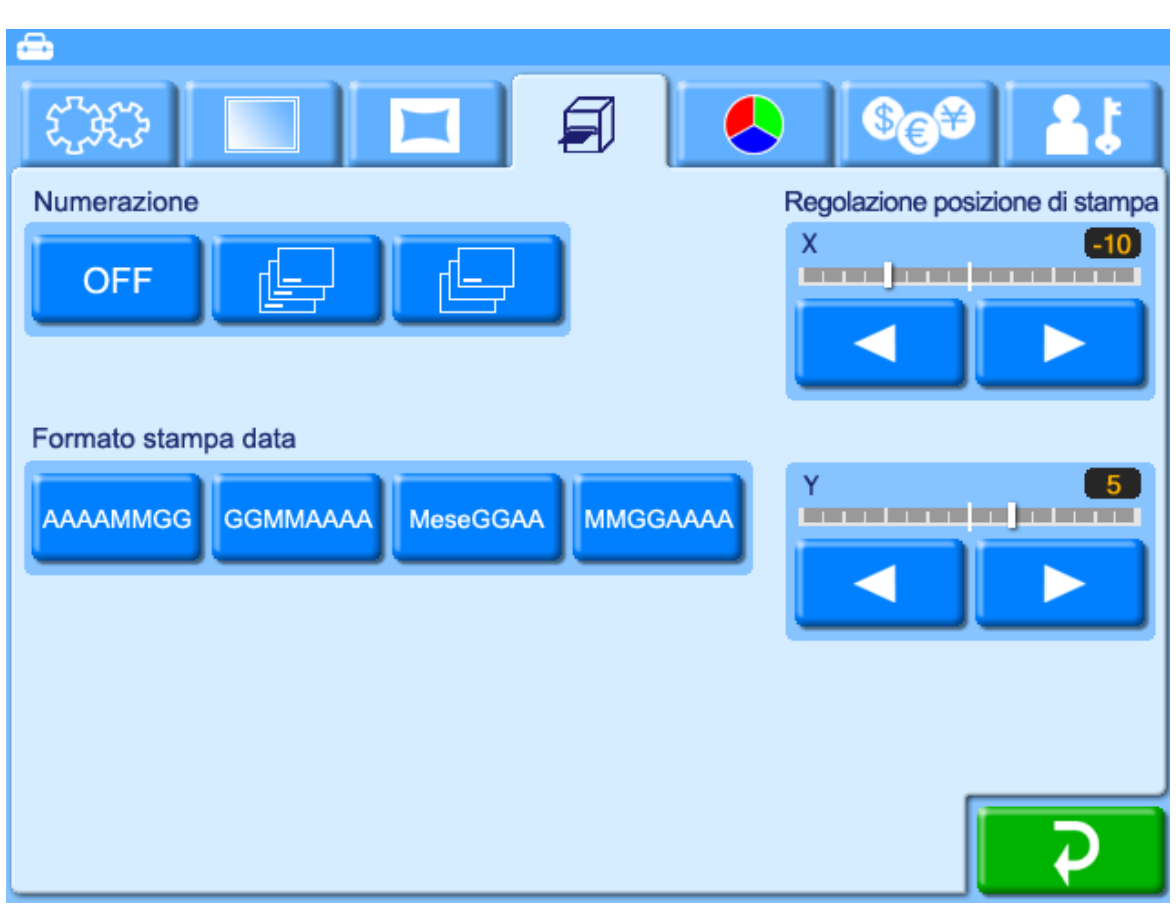

Numerazione

Selezionare una delle seguenti impostazioni relativa all'inclusione del numero d'ordine sulle stampe.

- OFF
  Il numero d'ordine non viene stampato.
- (Su tutte)
  Il numero d'ordine è stampato su tutte le foto.
- (Stampa solo sulla prima)
  Il numero d'ordine è stampato sulla prima immagine di ciascun ordine. Se si stampano più copie della prima immagine, il numero d'ordine è stampato su ciascuna copia.

Il numero d'ordine è stampato come filigrana sul bordo della foto.


Formato stampa data

Specifica il formato utilizzato per la stampa della data.

- AAAAMMGG (Esempio: 2005/10/30)
- GGMMAAAA (Esempio: 30/10/2005)
- MeseGGAA (Esempio: Ott/30/05)
- MMGGAAAA (Esempio: 10/30/2005)


Regolazione posizione di stampa

Se la stampa non è centrata correttamente sulla carta, è possibile regolarne la posizione nelle direzioni X e Y. Il campo di regolazione è ±2 mm in ciascuna direzione.

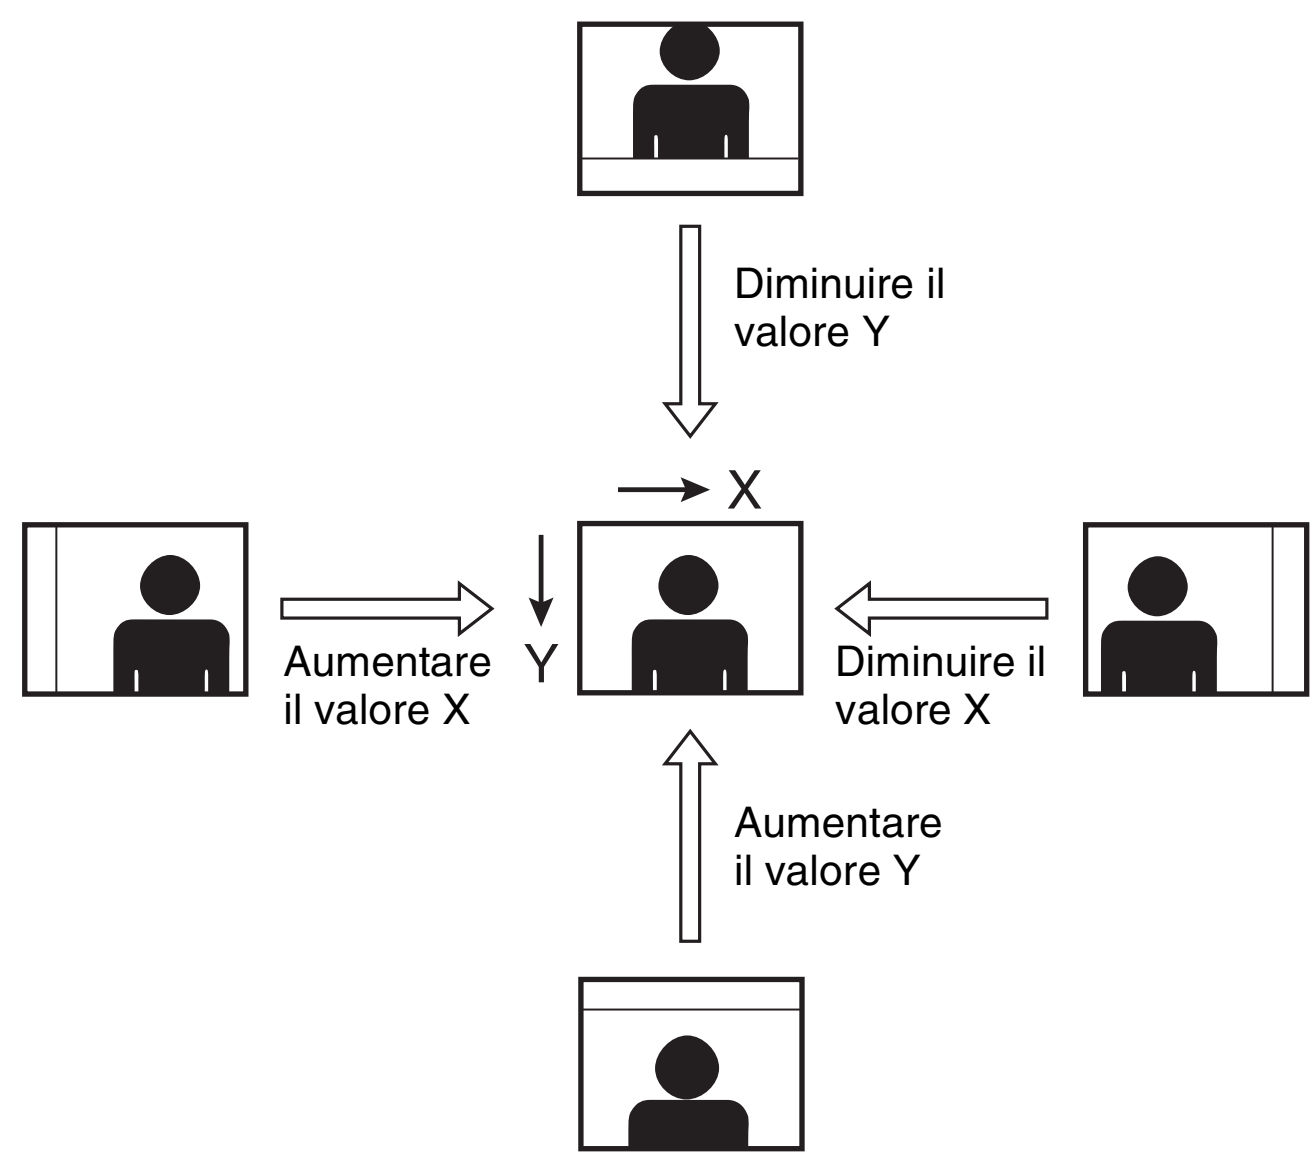

Y: Direzione di espulsione delle stampe.

Scheda Colore stampa

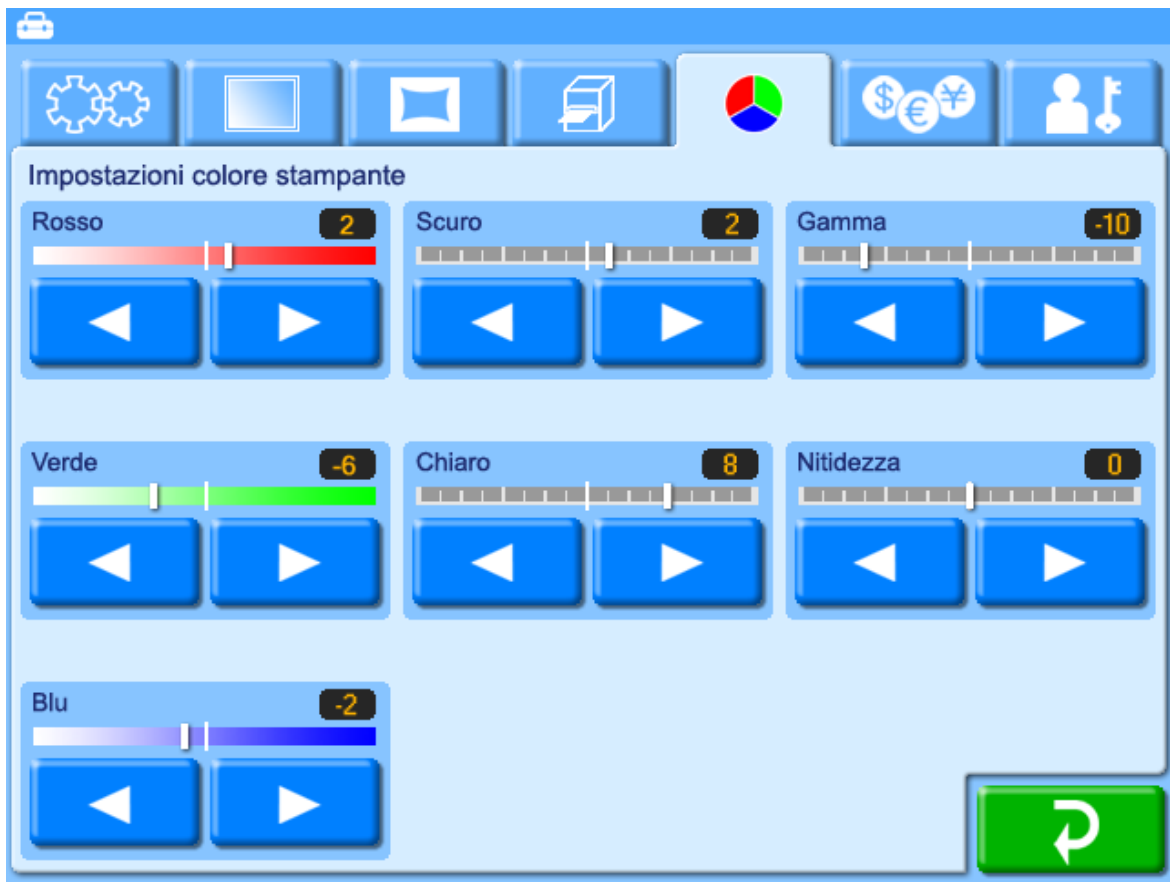

In questa scheda possono essere effettuate varie impostazioni relative al colore e alla qualità di stampa. I vari parametri sono impostati con i pulsanti [◀] e [▶]. Sono disponibili valori nel campo ±16 in passi di 2.

Rosso, Verde, Blu

Regolano il componente di colore del colore selezionato.

Scuro, Chiaro

Regolano la gradazione nelle zone scure e chiare.

Gamma

Regola la densità delle mezzetinte.

Nitidezza

Regola la nitidezza dell’immagine.

Scheda Prezzi



Indicazione prezzo

Specifica se visualizzare o meno il prezzo nelle schermate di selezione e anteprima immagine.

Valuta

Seleziona la valuta da utilizzare per il calcolo del prezzo dell’ordine.
Toccare il pulsante [$€¥] per visualizzare il seguente elenco di valute. Toccare la valuta desiderata e quindi toccare il pulsante [OK]. Quando non è visualizzata la valuta, selezionare [(12.34)] (per visualizzare i punti decimali) o [(1234)] (per non visualizzare i punti decimali).

Abbreviazione a schermo	Valuta
AUD	Dollaro australiano
CAD	Dollaro canadese
CHF	Franco svizzero
DKK	Corona danese
EUR	Euro
GBP	Sterlina britannica
GRD	Dracma greca
ILS	Shekel israeliano
YEN	Yen giapponese
NOK	Corona norvegese
NT	Nuovo dollaro taiwanese
NZD	Dollaro neozelandese
PHP	Peso filippino
RMB	Yuan cinese
Rs	Rupia indiana
RUB	Rublo russo
SEK	Corona svedese
SGD	Dollaro di Singapore
THB	Baht tailandese
TRL	Lira turca
USD	Dollaro USA
HKD	Dollaro di Hong Kong
KRW	Won sudcoreano
MXN	Peso messicano
BRL	Real brasiliano
COP	Peso colombiano
VEB	Bolivar venezuelano
XCD	Dollaro dei Caraibi orientali
ARS	Peso argentino
CLP	Peso cileno
PEN	Nuovo sol peruviano
PAB	Balboa panamense

Abbreviazione a schermo	Valuta
ECS	Sucre ecuadoriano
JMD	Dollaro giamaicano
UYU	Peso uruguaiano


Prezzi

- 9×13, 10×15, 13×18
  Consente di impostare il prezzo per stampa per ciascun formato.
  Toccare il pulsante . Immettere il valore desiderato con il tastierino numerico visualizzato. Toccare quindi il pulsante [OK]. Sono consentiti tutti i valori compresi fra 0 e 9999 o 0 e 99,99 a seconda della valuta selezionata.

Prezzo aggiuntivo

- Stampa indice, Stampa bordo, Immagine divisa
  Consente di impostare i prezzi aggiuntivi per le opzioni corrispondenti. Il prezzo finale consiste della somma del prezzo per stampa più il prezzo aggiuntivo.
  Toccare il pulsante . Immettere il valore desiderato con il tastierino numerico visualizzato. Toccare quindi il pulsante [OK]. Sono consentiti tutti i valori compresi fra 0 e 9999 o 0 e 99,99 a seconda della valuta selezionata.

Scheda Amministrazione

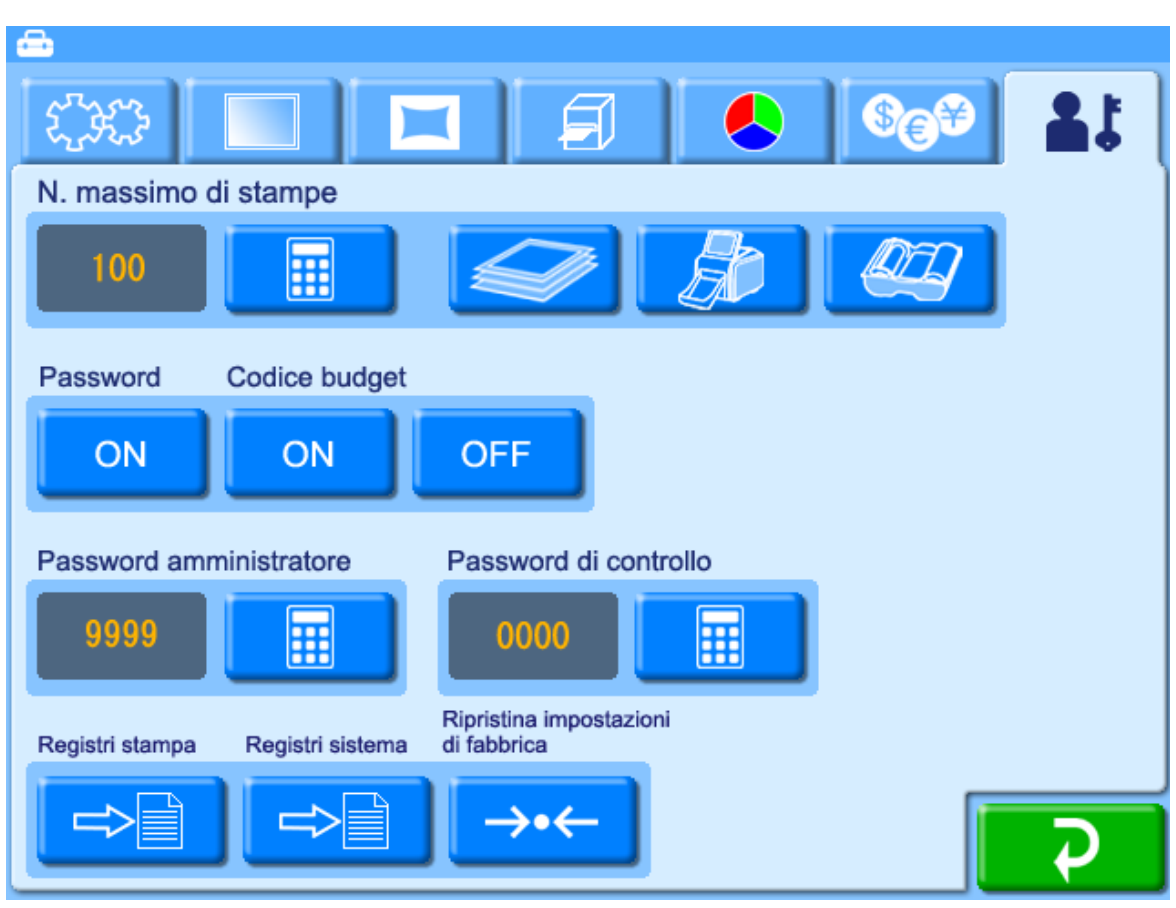

N. massimo di stampe

Imposta il numero massimo di stampe che può essere realizzato.
Selezionare prima la modalità del n. massimo di stampe (Ordine, Affitto, Nastro inchiostro) con l'apposito pulsante. Toccare quindi il pulsante , immettere il numero massimo di stampe tramite il tastierino numerico visualizzato a schermo, e toccare infine il pulsante [OK].

- (Ordine)
  Imposta il numero massimo di stampe che può essere effettuato come singolo ordine. Il numero massimo di stampe per ordine può essere impostato su qualsiasi valore compreso fra 1 e 500. Il numero massimo di stampe per ordine rimane valido anche quando sono selezionate le altre modalità.
- (Affitto)
  Imposta il numero massimo di stampe che può essere effettuato dall'unità. Questa modalità è consigliabile nei casi in cui l'unità è concessa in affitto in quanto non consente l'esecuzione di un numero di stampe superiore al limite massimo impostato. Il numero massimo di stampe per ordine può essere impostato su qualsiasi valore compreso fra 1 e 9999.
  Per annullare il numero totale di stampe, toccare il pulsante e azzerare il numero massimo.
- (Nastro inchiostro)
  Determina il numero massimo di stampe al momento della stampa stessa, sulla base dell'inchiostro rimanente nella cartuccia nastro. Quando questo pulsante è selezionato non è possibile impostare manualmente il numero massimo di stampe.

Il numero massimo di stampe per ciascuna singola immagine è fissato su 99.

Note

- Il numero massimo di stampe per ordine rimane valido anche quando sono selezionate le altre modalità.
- Se è selezionata la modalità Affitto, viene visualizzato il numero di stampe disponibili rimanente. Quando il valore indicato dal display raggiunge lo "0" la stampa si interrompe e non verrà più consentita fino alla reimpostazione del limite massimo.

Password

Consente di richiedere l'immissione di una password prima di iniziare la stampa. Se impostato su [ON] verrà richiesta una password in Modo Completo e in Modo Stampa rapida prima di poter iniziare la stampa.

Codice budget

Specifica se è necessario immettere un Codice budget prima della stampa.
Se impostato su [ON], verrà richiesta l'immissione di un Codice budget prima della stampa in Modo Completo e Stampa rapida. Il codice immesso è riportato nei registri di stampa. Ad esempio, è possibile assegnare codici budget diversi ai vari dipartimenti per consentire la gestione dei costi di stampa fra i vari utilizzatori. Il Codice budget consiste di un numero con 4 cifre.

Password amministratore

Consente di impostare la password per la schermata Amministrazione.
Toccare il pulsante [tastierino]. Digitare una password (numero di 4 cifre) servendosi del tastierino numerico visualizzato. Toccare quindi il pulsante [OK].
La password amministratore può essere utilizzata anche come password da immettere prima della stampa.

Password di controllo

Consente di impostare la password che deve essere immessa all'inizio della stampa.
Toccare il pulsante [tastierino]. Digitare una password (numero di 4 cifre) servendosi del tastierino numerico visualizzato. Toccare quindi il pulsante [OK].
Se viene toccato il pulsante [OK] mentre è presente una scheda di espansione CompactFlash, sulla scheda viene creato un file di password. Il file di password è utilizzato quando si usano schede di memoria per immettere password. Per ulteriori informazioni, vedere *"Immissione di password utilizzando schede di memoria (immissione password remota)" a pagina 52*.

Registri stampa

Visualizza un registro storico delle stampe effettuate sull'unità, con una voce per ciascun ordine.



Ciascuna voce comprende i seguenti dati.
- Numero d'ordine
- Codice budget
- Formato stampa
- Tipo stampa (P: Stampa, I: Stampa indice, S: Stampa immagine divisa, B: Stampa bordo, A: Stampa tutto)
- Quantità
- Prezzo

Le informazioni del registro di stampa possono essere esportate alla scheda di espansione CompactFlash.
Per effettuare tale operazione, toccare il pulsante [esporta]. I dati del registro di stampa sono esportati in formato CSV.
Il file CSV esportato contiene anche il codice budget.
Per cancellare tutti i dati del registro di stampa, toccare il pulsante [cestino].

Registri di sistema

Visualizza un resoconto delle operazioni del sistema.



Sono visualizzate le seguenti informazioni:
- Contatore stampe
- Quantità cumulativa stampe
- Quantità stampe testina termica
- Ore di funzionamento (tempo di accensione, tempo di funzionamento ventola, tempo di funzionamento retroilluminazione LCD)
- Versione firmware

Le informazioni del registro di sistema possono essere esportate alla scheda di espansione CompactFlash.
Per effettuare tale operazione, toccare il pulsante [esporta]. I dati del registro di sistema sono esportati in formato CSV.
Per azzerare il contatore stampe, toccare il pulsante [azzera].

Ripristina impostazioni di fabbrica

Ripristina le impostazioni di fabbrica predefinite dell'unità.

Operazione

Capitolo 4

Descrizione generale del funzionamento

Tipi di stampa

L'unità può stampare foto scattate con una fotocamera digitale in varie maniere diverse, come descritto di seguito.

Stampa

Selezionare le immagini desiderate contenute nella scheda di memoria, specificare il numero di copie e stampare. Questa funzione è disponibile in tutte le modalità di stampa.

Stampa indice

Tutte le immagini della scheda di memoria sono stampate come miniature. Facilita la verifica del contenuto della scheda di memoria e consente di esaminare visivamente un gran numero di immagini per la selezione delle stampe desiderate.
Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.

Immagine divisa

Consente di stampare più immagini in una sola stampa. È anche possibile stampare più immagini in formati predefiniti, ad esempio foto in formato tessera.
Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.


Stampa bordo

È possibile scegliere vari bordi da stampare intorno all'immagine.
Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.

Stampa tutte le immagini

Consente di stampare tutte le immagini contenute nella scheda di memoria in una sola operazione. Non è necessario selezionare le immagini.
Questa funzione è disponibile in Stampa rapida.

Diagramma di flusso

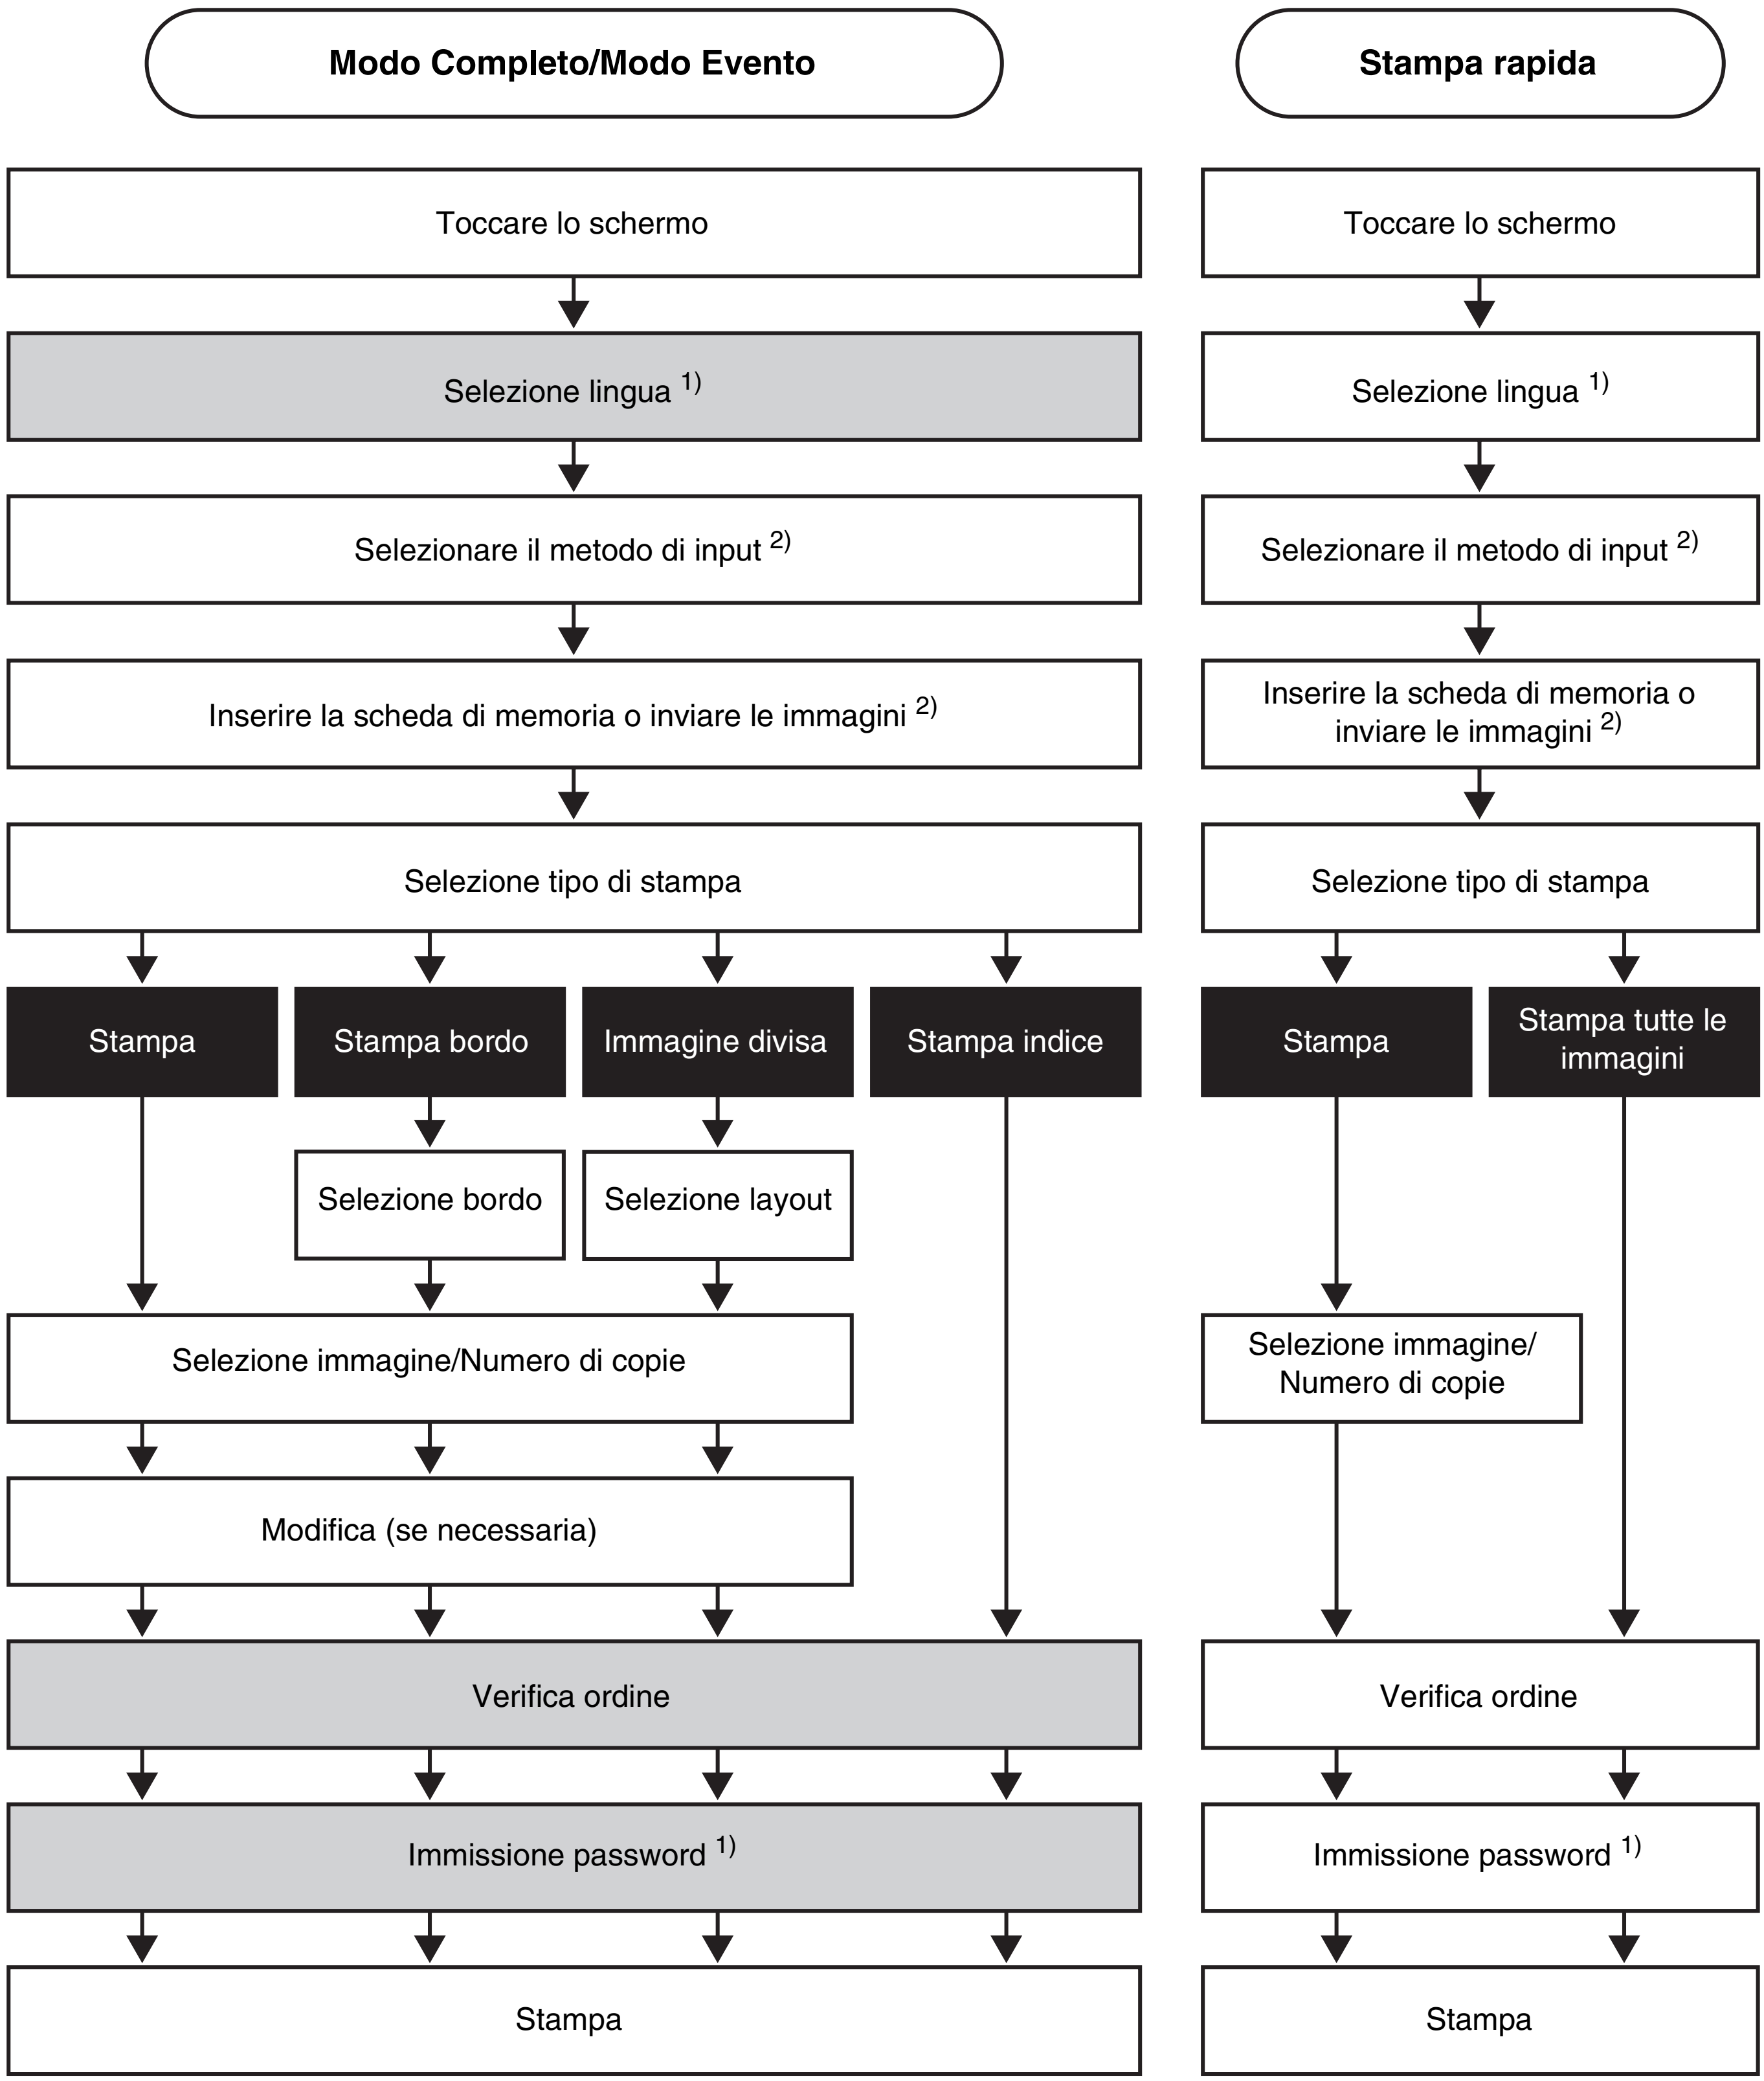

▢ : Non richiesta in modo Evento.
1) : Non richiesta a seconda delle impostazioni.
2) : Quando è abilitata la trasmissione Bluetooth.

Inserimento delle schede di memoria

Negli slot del pannello di interfaccia possono essere inserite schede di memoria dei seguenti tipi per la lettura dei dati in esse contenuti.

- "Memory Stick"
- Schede CompactFlash
- Schede SmartMedia
- Schede SD
- Schede MultiMediaCard
- Schede xD-Picture


Note

- Prima di inserire una scheda di memoria in questo apparecchio si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati in essa contenuti.
- Non è possibile inserire ed utilizzare più di una scheda di memoria contemporaneamente.
- Per evitare la perdita di dati o danni all'apparecchio non cercare mai di inserire schede "Memory Stick", SmartMedia, SD o MultiMediaCard in un adattatore CompactFlash inserito nello slot CompactFlash.

Utilizzo di schede "Memory Stick"

Inserimento della scheda "Memory Stick"

Inserire la scheda "Memory Stick" nello slot corrispondente facendo attenzione che il segno ▲ sia rivolto verso l'alto e in avanti.

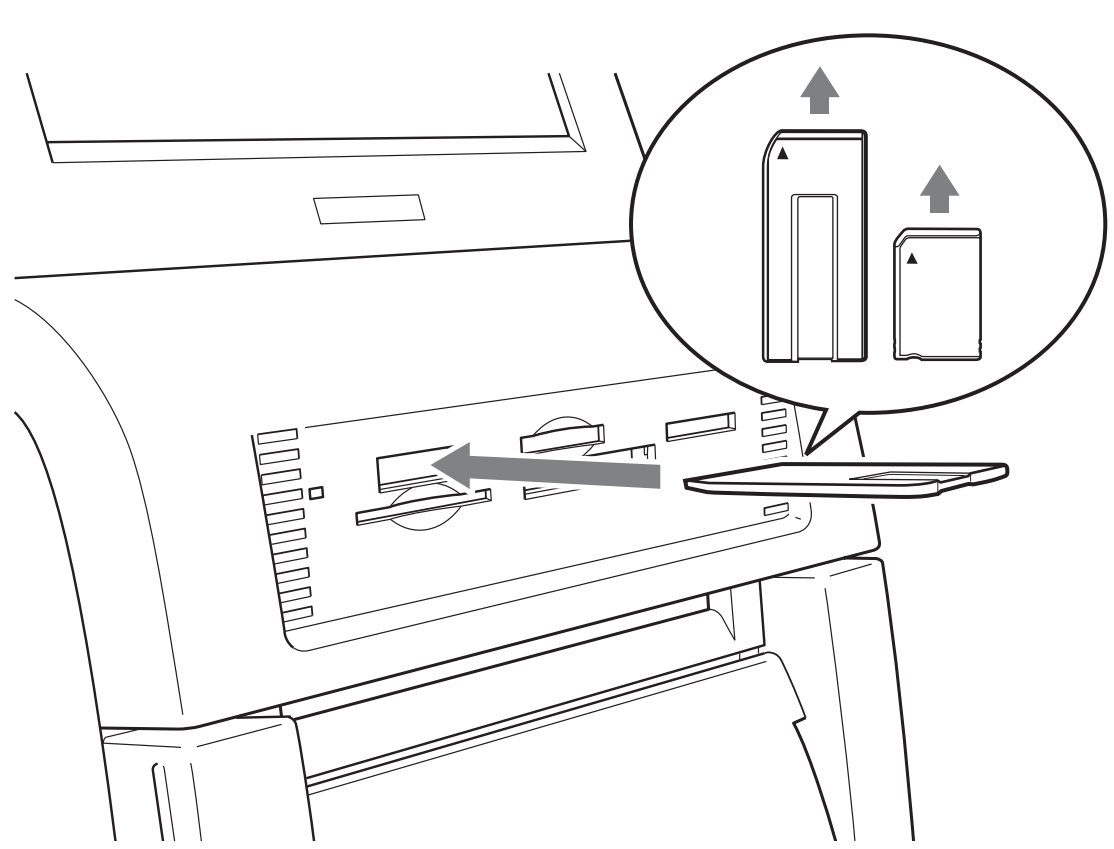


Non appena inserita nell'unità, la scheda "Memory Stick" viene riconosciuta automaticamente.
È possibile utilizzare senza adattatore anche una scheda "Memory Stick Duo". Analogamente alla scheda "Memory Stick", inserirla con il segno ▲ rivolto verso l'alto.

Nota

Non utilizzare adattatori per "Memory Stick Duo" per evitare possibili malfunzionamenti.

Rimozione della scheda "Memory Stick"

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede la rimozione della scheda "Memory Stick", spingerla fino ad udire un clic ❶, quindi estrarla ❷.

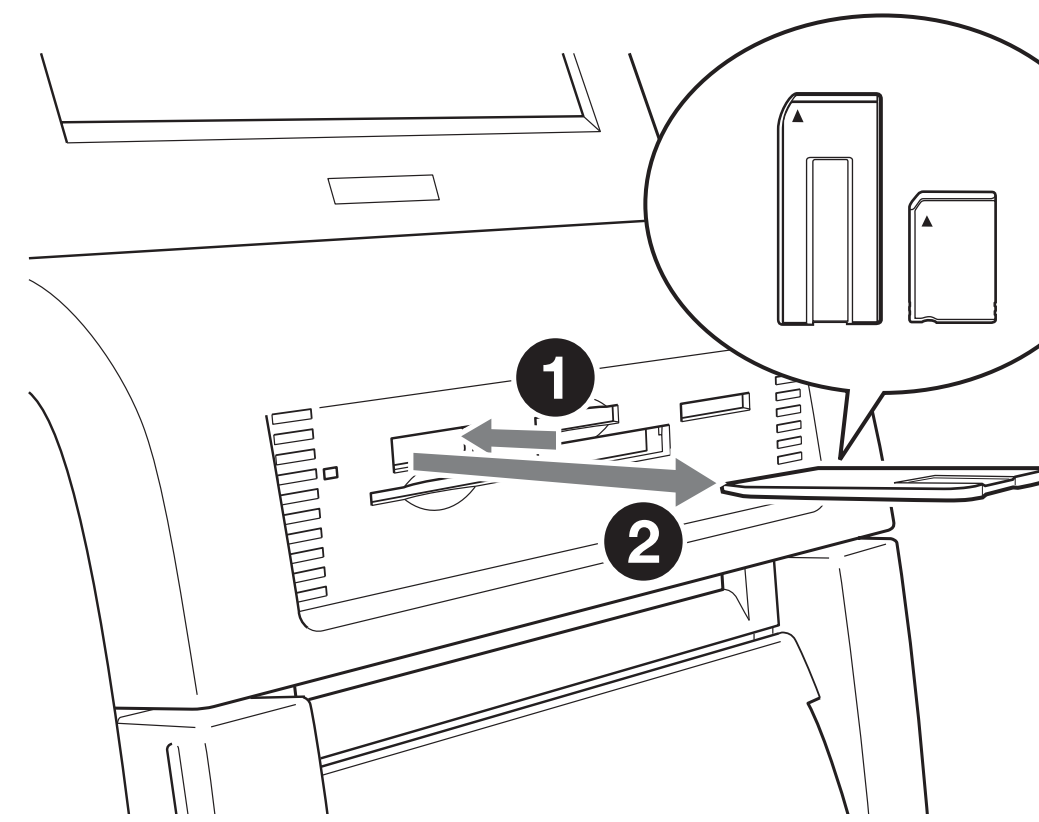


Nota

Per evitare la perdita di dati importanti o danni alla scheda "Memory Stick", non cercare mai di rimuoverla dallo slot prima della visualizzazione del messaggio di conferma.

Utilizzo di schede CompactFlash

Inserimento della scheda CompactFlash

Inserire la scheda CompactFlash nello slot corrispondente facendo attenzione che il segno ▲ sia rivolto verso l'alto e in avanti.

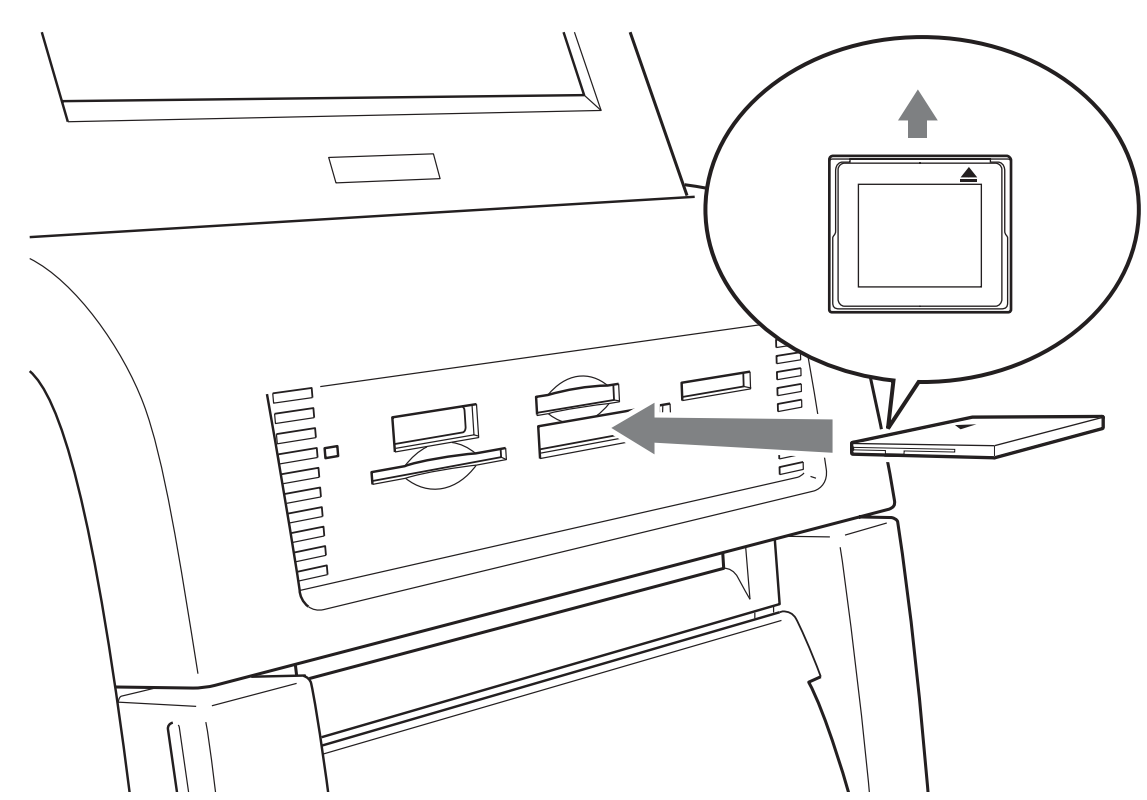

Non appena inserita nell'unità, la scheda CompactFlash viene riconosciuta automaticamente.

Nota

Prima di inserire la scheda CompactFlash, assicurarsi che sia orientata correttamente. L'inserimento della scheda in senso errato può danneggiare i contatti interni e causare malfunzionamenti.

Rimozione della scheda CompactFlash

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede la rimozione della scheda CompactFlash, estrarla normalmente.


Nota

Per evitare la perdita di dati importanti o danni alla scheda CompactFlash, non cercare mai di rimuoverla dallo slot prima della visualizzazione del messaggio di conferma.

Utilizzo di schede SmartMedia

Inserimento della scheda SmartMedia

Inserire la scheda SmartMedia completamente nello slot facendo attenzione che i contatti siano rivolti verso l'alto.

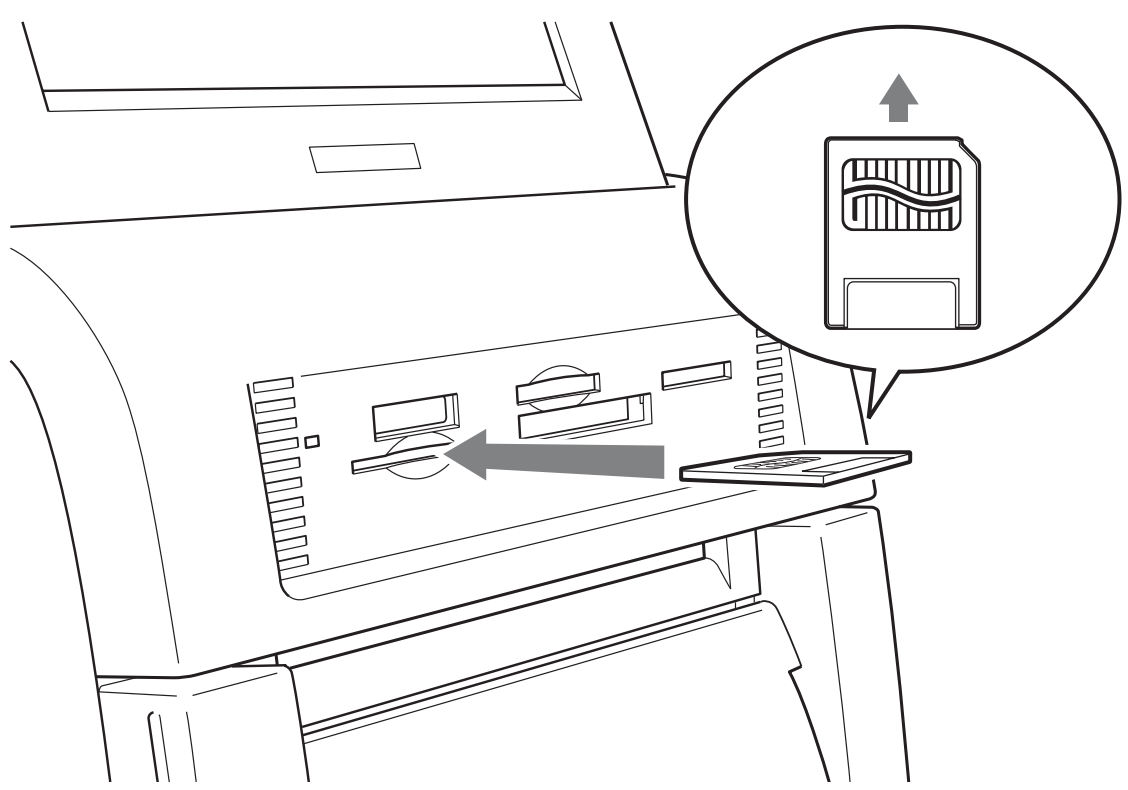

Non appena inserita nell'unità, la scheda SmartMedia viene riconosciuta automaticamente.

Rimozione della scheda SmartMedia

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede la rimozione della scheda SmartMedia, spingerla fino ad udire un clic, quindi estrarla.


Nota

Per evitare la perdita di dati importanti o danni alla scheda SmartMedia, non cercare mai di rimuoverla dallo slot prima della visualizzazione del messaggio di conferma.

Utilizzo di schede SD/ MultiMediaCard

Inserimento della scheda SD/ MultiMediaCard

Inserire completamente la scheda SD o MultiMediaCard nello slot facendo attenzione che l'intaglio si trovi in avanti e sulla destra.

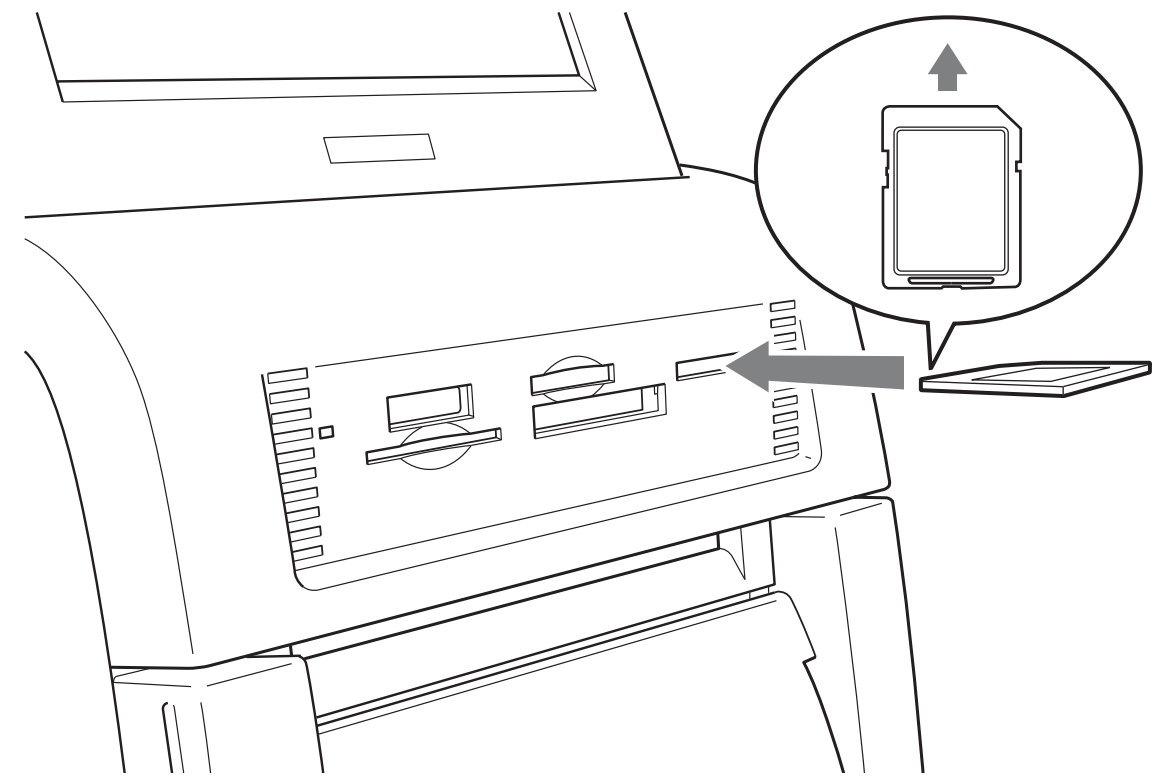

Non appena inserita nell'unità, la scheda SD o MultiMediaCard viene riconosciuta automaticamente.

Rimozione della scheda SD/ MultiMediaCard

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede la rimozione della scheda SD o MultiMediaCard, spingerla fino ad udire un clic, quindi estrarla.


Note

- Per evitare la perdita di dati importanti o danni alla scheda SD o MultiMediaCard, non cercare mai di rimuoverla dallo slot prima della visualizzazione del messaggio di conferma.
- Se si utilizza una scheda miniSD è necessario utilizzare sempre un adattatore specifico. Se si inserisce la scheda miniSD senza adattatore nello slot, esiste il rischio di non poterla più estrarre.

Utilizzo di schede xD-Picture

Inserimento della scheda xD-Picture

Inserire la scheda xD-Picture nello slot corrispondente facendo attenzione che il segno ▲ sia rivolto verso l'alto e in avanti.

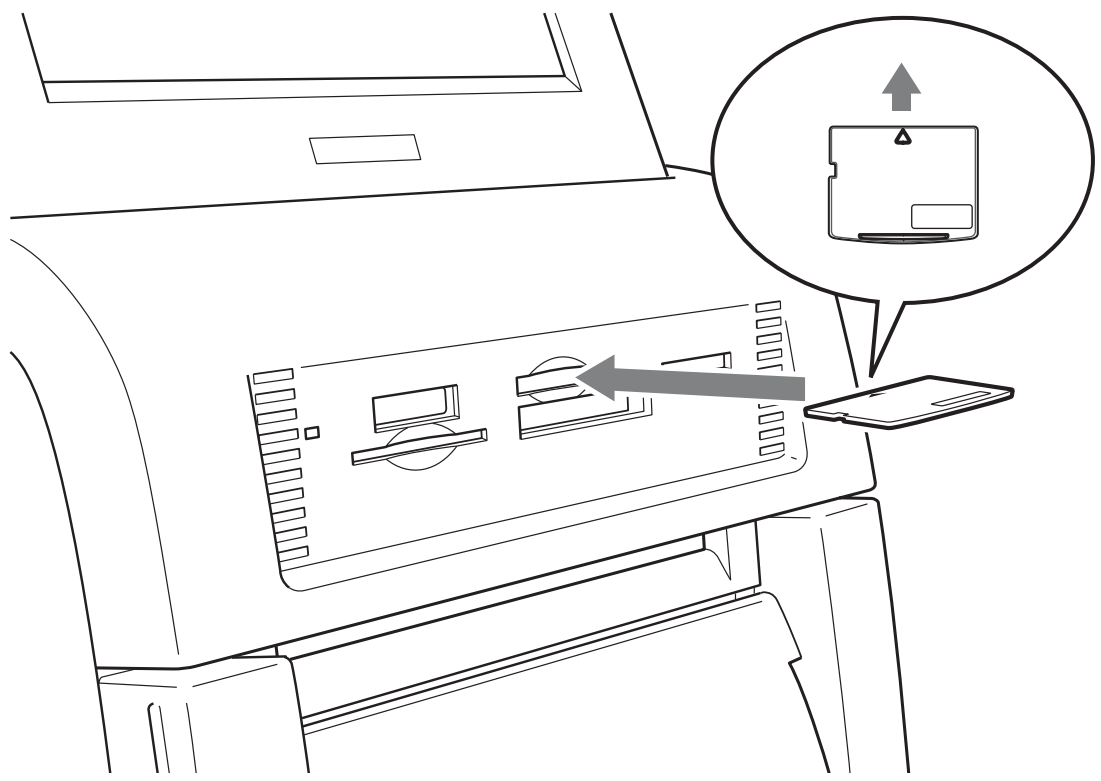

Non appena inserita nell'unità, la scheda xD-Picture viene riconosciuta automaticamente.

Rimozione della scheda xD-Picture

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede la rimozione della scheda xD-Picture, spingerla fino ad udire un clic, quindi estrarla.

Nota

Per evitare la perdita di dati importanti o danni alla scheda xD-Picture, non cercare mai di rimuoverla dallo slot prima della visualizzazione del messaggio di conferma.

Utilizzo della modalità di comunicazione Bluetooth


Servendosi di un adattatore opzionale USB Bluetooth, è possibile trasferire immagini da dispositivi compatibili Bluetooth, ad esempio telefonini cellulari. Per ulteriori informazioni sul trasferimento di immagini mediante la modalità di comunicazione Bluetooth, vedere *"Stampa tramite comunicazione Bluetooth®" a pagina 50.*

Le seguenti sezioni descrivono la procedura per la stampa di immagini contenute in una scheda di memoria. La stessa procedura può essere utilizzata per stampare immagini inviate tramite comunicazione Bluetooth.

Selezione delle immagini da stampare

Di seguito si descrive la procedura per la selezione delle immagini da stampare dalla scheda di memoria inserita. Questa procedura può essere effettuata in qualsiasi modalità operativa.

1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

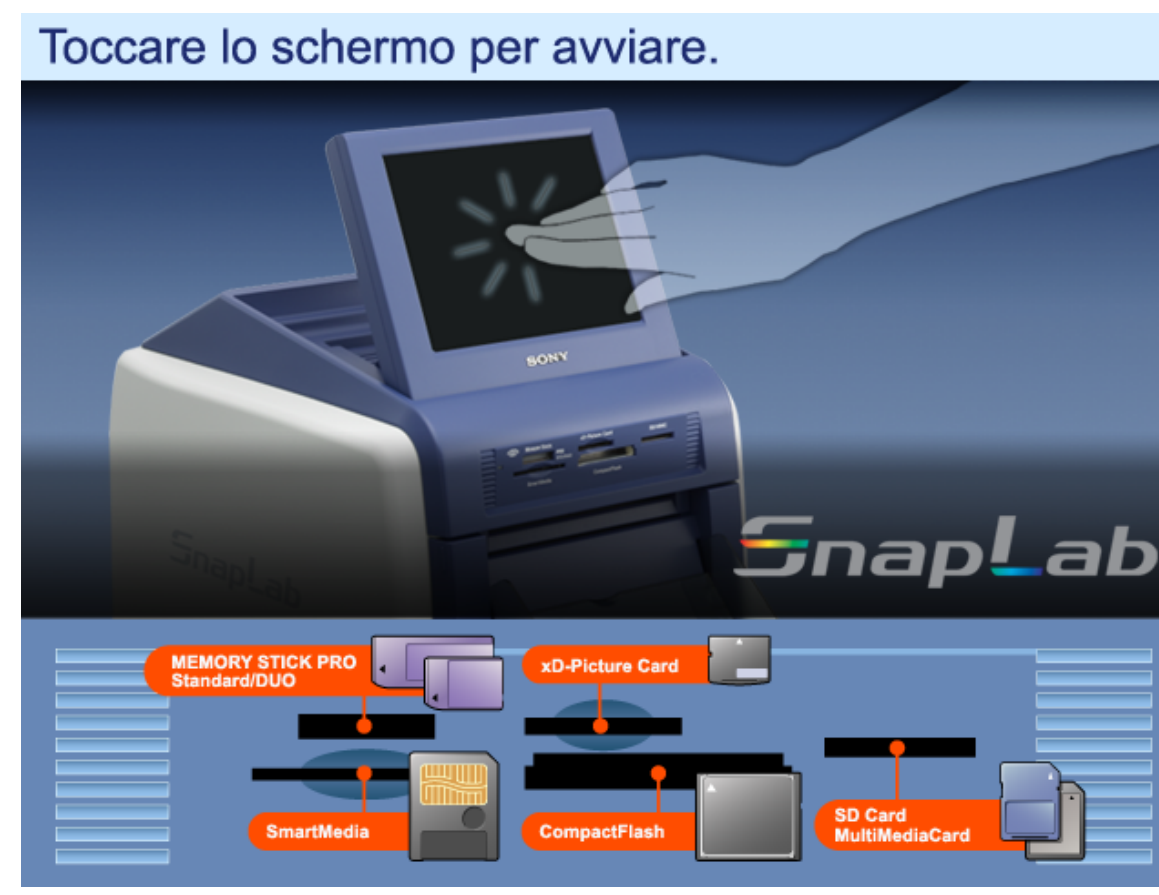

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

Attenzione

La schermata di selezione lingua non viene visualizzata in modo Evento e quando è stata selezionata una sola lingua nella schermata di amministrazione. Viene visualizzato invece il Menu principale. In tal caso, procedere con il passo 3.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Sono visualizzate le precauzioni per l'utilizzo dell'apparecchio. Leggerle con attenzione e toccare il tasto [OK].
Se è inserito un adattatore USB Bluetooth e la modalità di comunicazione Bluetooth è abilitata, verrà visualizzata la schermata di selezione dispositivo. Toccare [Scheda di memoria].

Attenzione

Nelle schermate successive sono disponibili i seguenti pulsanti. Toccare il pulsanti desiderati.
- [Ricominciare dall'inizio]: Ritorna alla schermata iniziale al passo 1.
- Menu principale Ritorna alla schermata del menu principale al passo 4.
- [Guida]: Visualizza la guida con una descrizione delle procedure applicabili alla schermata corrente.

3 Inserire la scheda di memoria nello slot corrispondente nel lato anteriore dell'unità.


Non appena viene riconosciuta la scheda di memoria lo schermo visualizza il Menu principale.

4 Toccare [Stampa].



Viene visualizzato un elenco delle immagini contenute nella scheda di memoria.

5 Toccare le immagini che si desidera stampare.

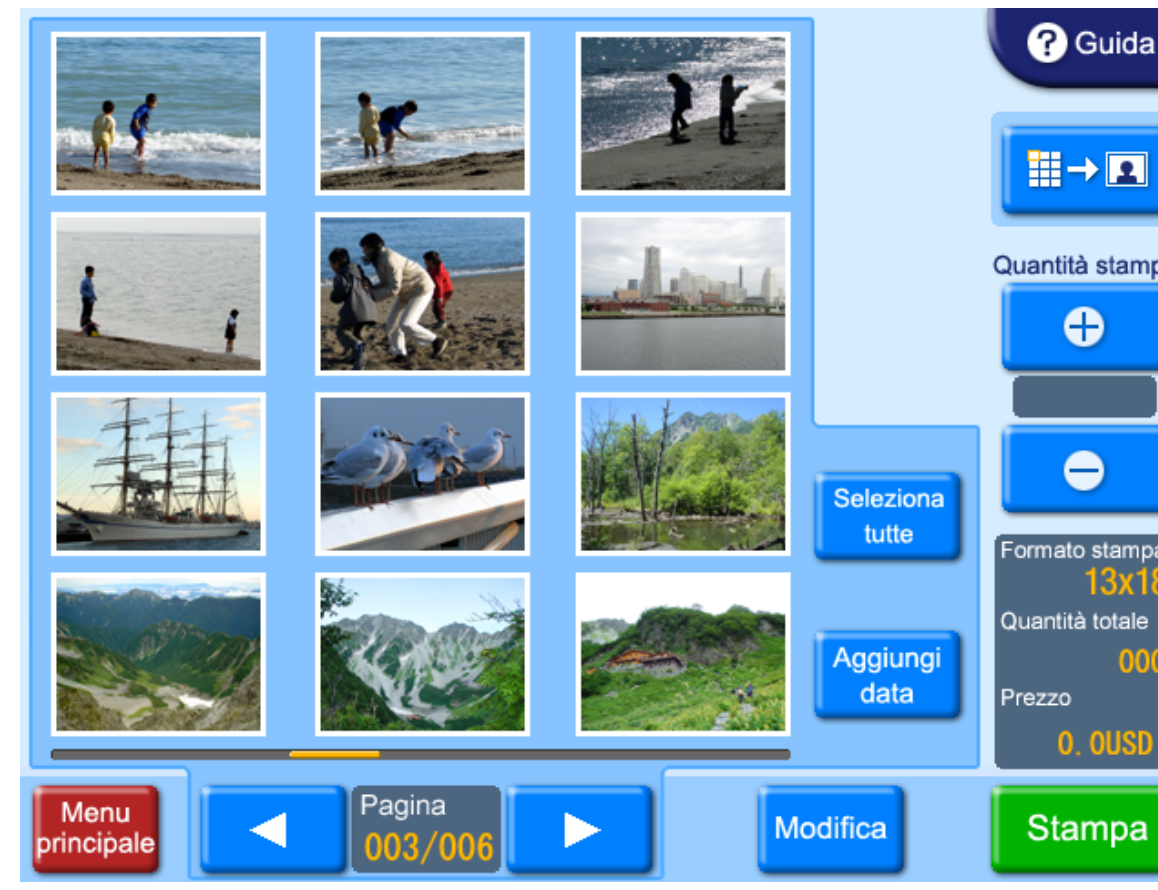

Per annullare la selezione di un'immagine, toccarla una seconda volta.
Per selezionare tutte le immagini, toccare il pulsante [Seleziona tutte].
Se la scheda contiene più immagini di quante possano essere visualizzate in una sola schermata, utilizzare i pulsanti [◀] e [▶] per passare da una schermata all'altra.

Attenzione

Se viene toccato il pulsante [Aggiungi data] in questa schermata, la data di ripresa viene stampata su tutte le foto.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *"Aggiunta della data" a pagina 49*.

Note

- Le immagini in un formato non supportato dall'unità e le immagini non valide (file dati corrotto) sono segnalate con la seguente icona.



- Le immagini in cui un lato (orizzontale o verticale) è di dimensioni inferiori a 480 pixel sono mostrate con miniature più piccole. A causa della risoluzione inferiore, è possibile che la qualità di stampa di tali immagini non sia elevata.
- A seconda del tipo di scheda di memoria o del numero di immagini memorizzate sulla scheda, la velocità di caricamento può essere notevolmente ridotta o le immagini possono non essere caricate correttamente.

6 Specificare il numero di copie (quantità) da stampare.

Specificare la quantità con i pulsanti [+] e [–].



La quantità specificata per ciascuna immagine è visualizzata nell'angolo superiore destro della miniatura corrispondente.
Per specificare le quantità delle varie stampe, toccare la miniatura della foto di cui si desidera cambiare la quantità e impostarla toccando i pulsanti [+] o [–].
Se è stato toccato il pulsante [Seleziona tutte], le quantità impostate specificate con i pulsanti [+] e [–] si applicano a tutte le immagini.

Attenzione

Se la fotocamera utilizzata per riprendere le foto supporta il formato DPOF, è possibile selezionare le immagini da stampare e le relative quantità direttamente dalla fotocamera. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *"Stampa secondo le impostazioni DPOF" a pagina 50.*

Se si desidera stampare le foto senza apportarvi nessuna modifica, procedere con il passo 9, altrimenti proseguire con il passo 7.
In Stampa rapida, le immagini non possono essere modificate.

7 Per ingrandire l'immagine selezionata, toccare il pulsante .



Viene visualizzata la schermata di anteprima.

8 Per modificare un'immagine, toccare il pulsante [Modifica].




Viene visualizzato il menu Modifica. Questo menu consente di accedere alle funzioni Ritaglia e ruota, Correzione colore, Riduzione occhi rossi, Seppia/ Monocromatico.



Per ulteriori informazioni sulla modifica, fare riferimento alla sezione sezioni *"Modifica delle immagini" a pagina 46.*

9 Toccare il pulsante [Stampa].

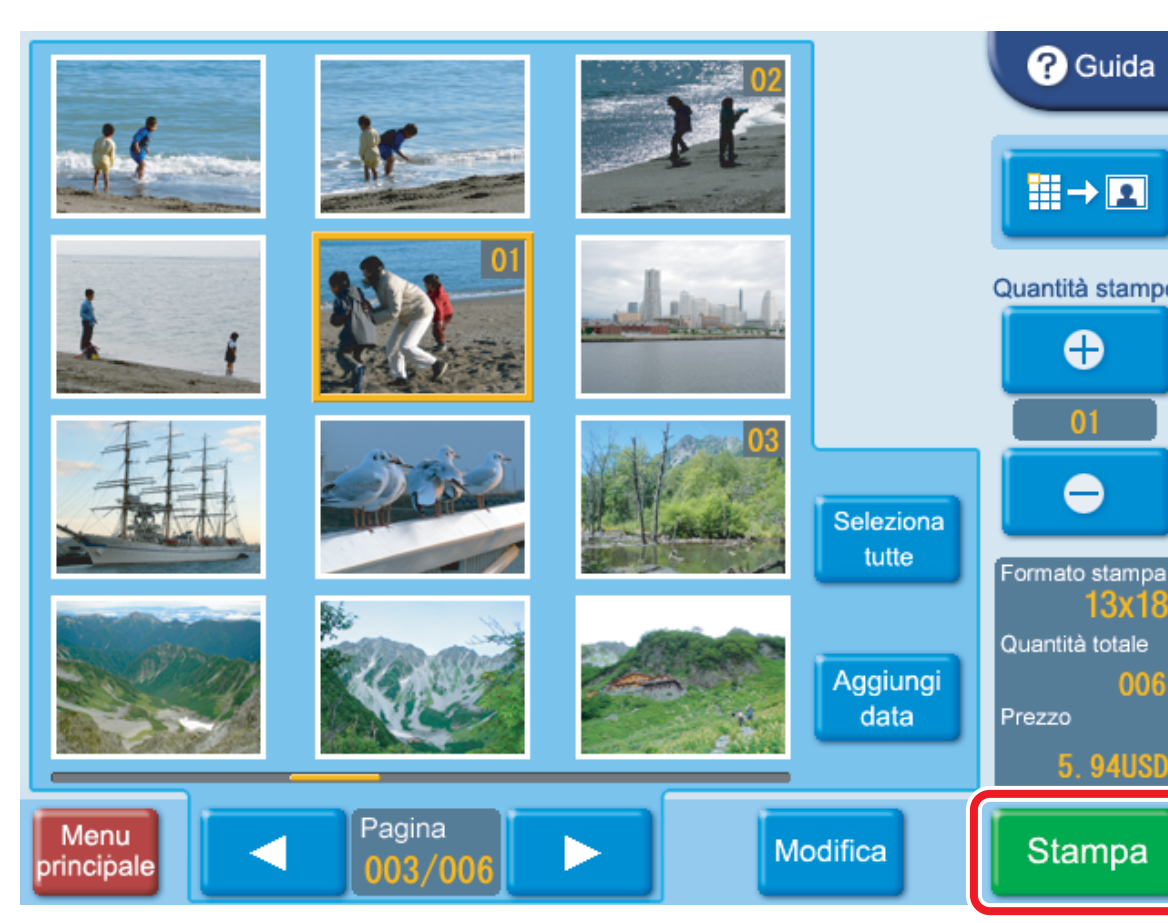


È visualizzato il contenuto dell'ordine.

Attenzione

In Modo Evento, il contenuto dell'ordine non è visualizzato e la stampa è avviata immediatamente.

Verifica del contenuto dell'ordine e immissione della password

1 Verificare che la quantità di stampa, il prezzo e le altre opzioni siano corrette. Toccare quindi il pulsante [Avvio stampa].

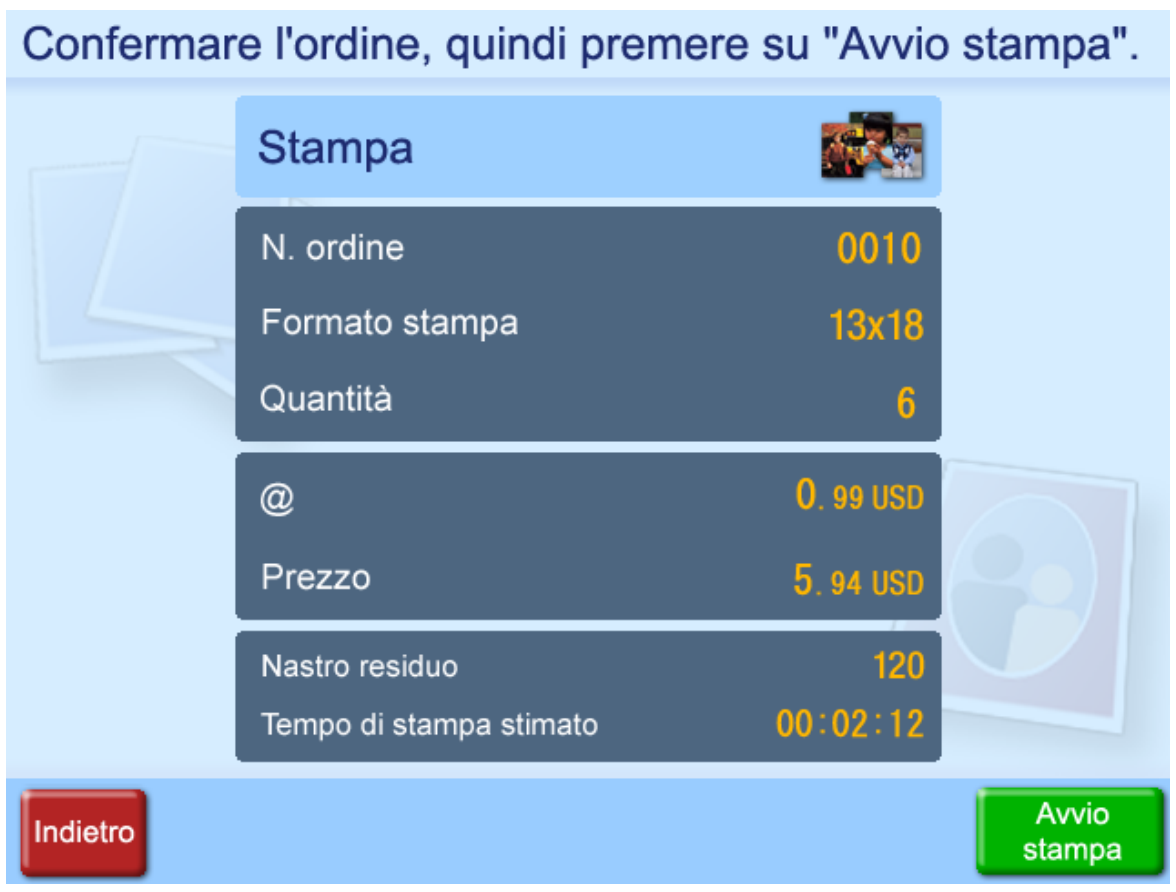

Sulla destra dello schermo appare il tastierino numerico.

Attenzione


Se l'immissione della password o del codice budget è stata disabilitata nella schermata Amministrazione, la stampa ha inizio immediatamente dopo aver toccato il pulsante [Avvio stampa].

2 Immettere la password e toccare il pulsante [OK].

Utilizzare il tastierino numerico sullo schermo per immettere la password di 4 cifre. Questa può essere sia la password di controllo o la password amministratore.

Attenzione

Se nella schermata Amministrazione è stata selezionata l'immissione del codice budget, immettere tale codice invece della password e toccare quindi il pulsante [OK].

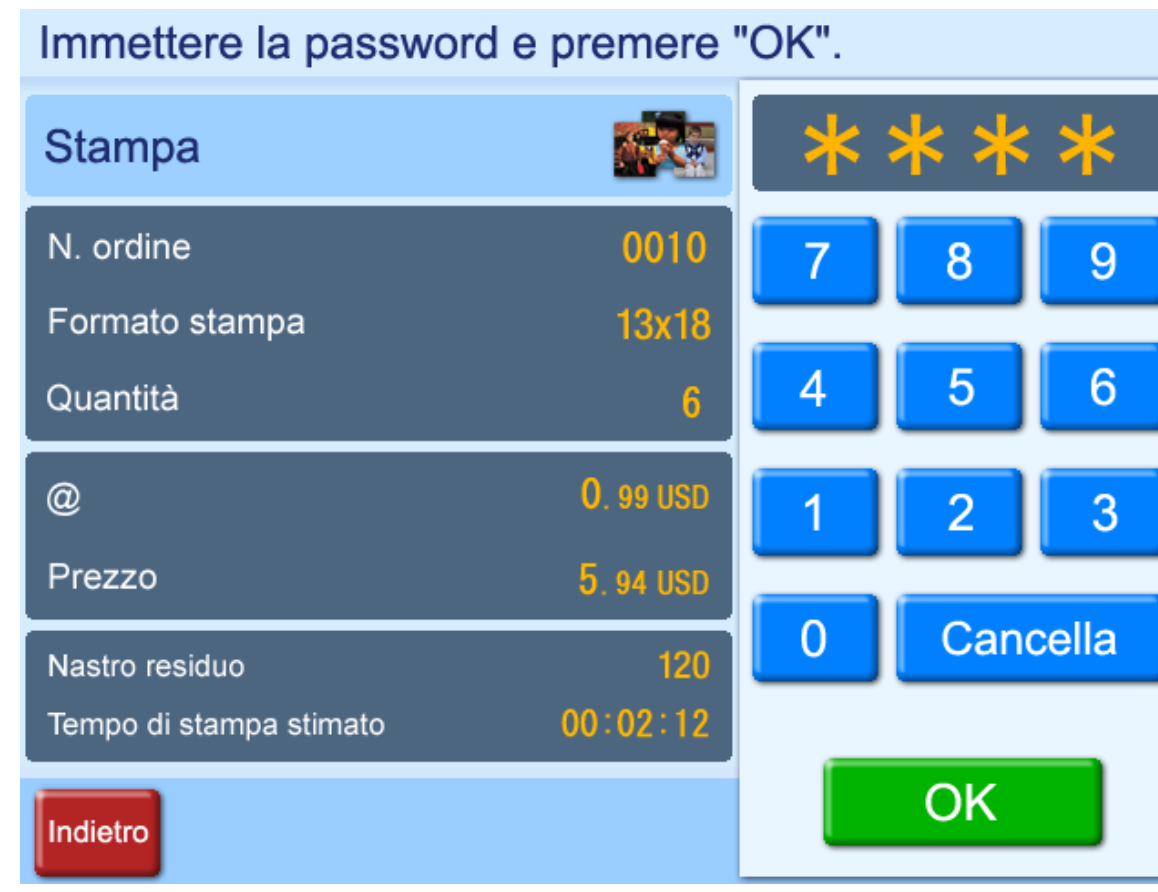

La stampa ha inizio. Al termine della lettura di tutti i dati necessari dalla scheda di memoria, viene visualizzato un messaggio che richiede la rimozione della scheda di memoria. Rimuovere la scheda di memoria dal suo slot.

Nota

Non rimuovere la scheda di memoria prima della visualizzazione del messaggio di conferma. In caso contrario, i dati della scheda possono essere cancellati o corrotti. La rimozione e l'inserimento di una scheda di espansione CompactFlash durante la stampa può dar luogo a stampe non corrette.

Attenzione

Creando un file di password dalla schermata di amministrazione dell'unità e salvando quindi tale file su una scheda di memoria, è possibile immettere la password semplicemente inserendo la scheda di memoria nell'unità, invece di digitarla tramite il tastierino numerico a schermo. Per ulteriori informazioni, vedere *"Immissione di password utilizzando schede di memoria (immissione password remota)" a pagina 52*.

Utilizzo della funzione di stampa Indice

Questa funzione stampa miniature di tutte le immagini contenute in una scheda di memoria per fornire un indice del suo contenuto.
Il numero massimo di foto stampabile su ciascun formato di carta è indicato di seguito:

- 9×13: 30 immagini
- 10×15: 35 immagini
- 15×18: 56 immagini


Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.

Nota

Le immagini Exif di dimensioni superiori al numero massimo di pixel consentito [8.000 (orizz) × 6.000 (vert)] possono essere stampate in formato Indice. Tali immagini, tuttavia, non sono supportate e non possono essere stampate con altre funzioni diverse dalla stampa Indice. In corrispondenza delle altre funzioni verrà visualizzata la seguente icona.



1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

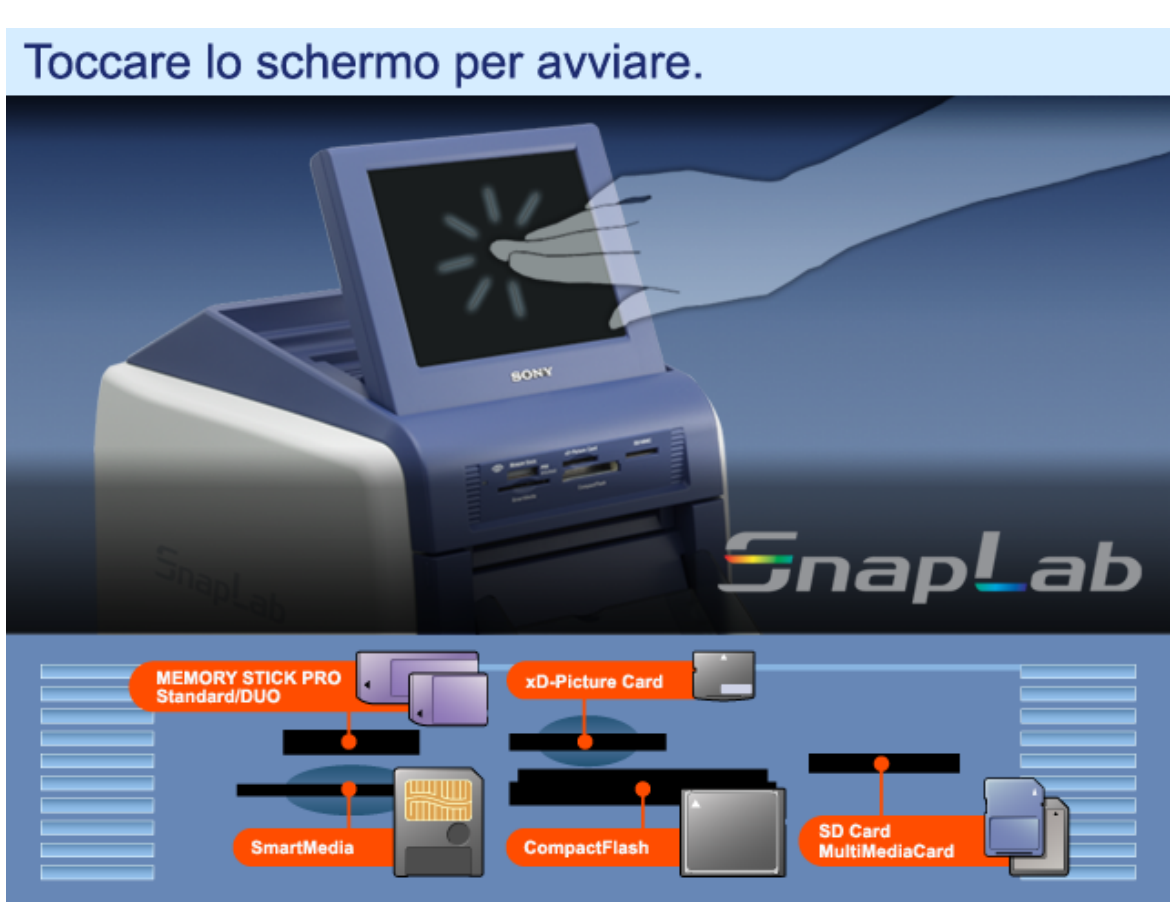

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

Attenzione

La schermata di selezione lingua non viene visualizzata in modo Evento e quando è stata selezionata una sola lingua nella schermata di amministrazione. Viene visualizzato invece il Menu superiore. In tal caso, procedere con il passo 3.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Sono visualizzate le precauzioni per l'utilizzo dell'apparecchio. Leggerle con attenzione e toccare il pulsante [OK].
Se è inserito un adattatore USB Bluetooth e la modalità di comunicazione Bluetooth è abilitata, verrà visualizzata la schermata di selezione dispositivo. Toccare [Scheda di memoria].

3 Inserire la scheda di memoria nello slot corrispondente nel lato anteriore dell'unità.

Non appena viene riconosciuta la scheda di memoria lo schermo visualizza il Menu principale.

4 Toccare [Stampa indice].



È visualizzato il contenuto dell'ordine.

Attenzione

In Modo Evento, il contenuto dell'ordine non è visualizzato e la stampa è avviata immediatamente.


5 Verificare il contenuto dell'ordine e immettere la password.

Per ulteriori informazioni su questa operazione fare riferimento a *"Verifica del contenuto dell'ordine e immissione della password" a pagina 37*.

Utilizzo della funzione stampa Immagine divisa

Questa funzione consente di stampare più immagini su di una sola stampa. È anche possibile stampare più immagini in formati predefiniti, ad esempio foto in formato tessera. Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.

1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

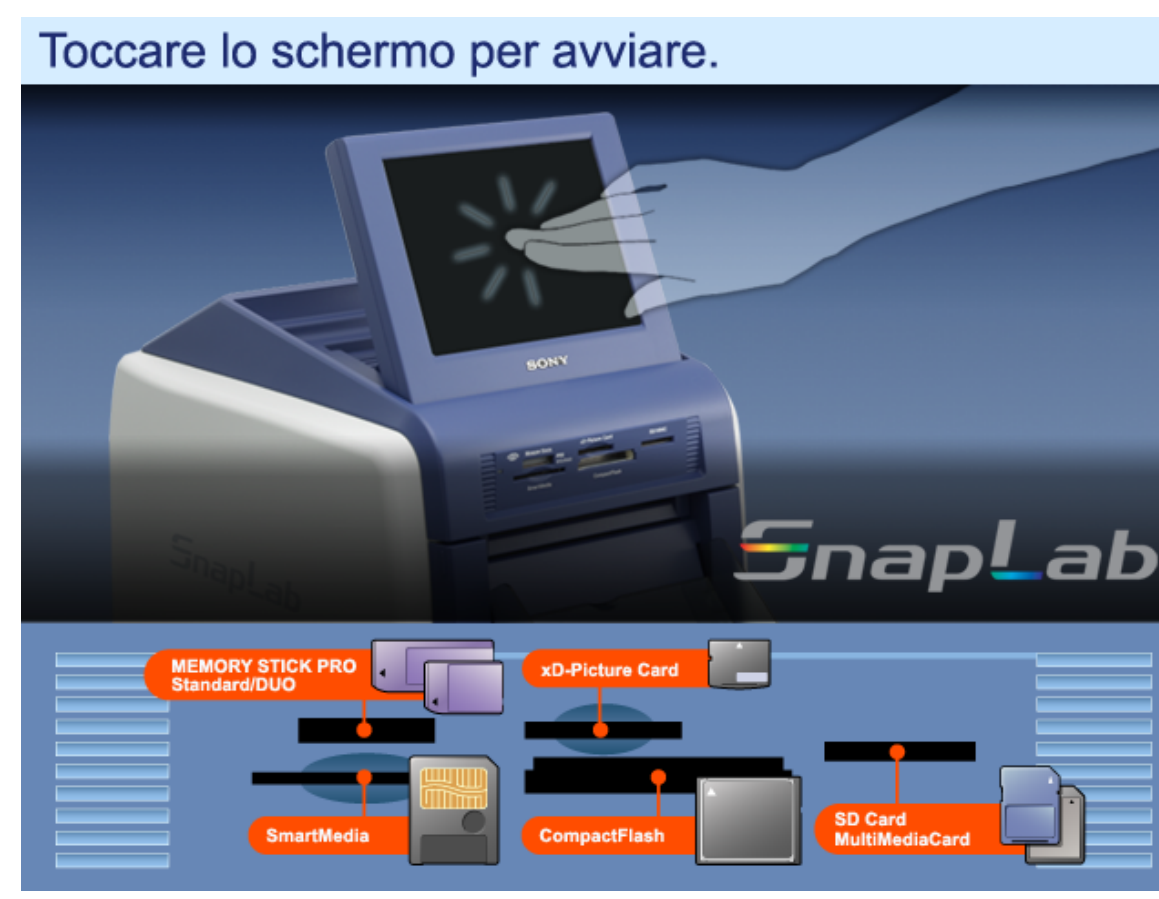

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

Attenzione

La schermata di selezione lingua non viene visualizzata in modo Evento e quando è stata selezionata una sola lingua nella schermata di amministrazione. Viene visualizzato invece il Menu principale. In tal caso, procedere con il passo 3.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Sono visualizzate le precauzioni per l'utilizzo dell'apparecchio. Leggerle con attenzione e toccare il pulsante [OK].
Se è inserito un adattatore USB Bluetooth e la modalità di comunicazione Bluetooth è abilitata, verrà visualizzata la schermata di selezione dispositivo. Toccare [Scheda di memoria].

3 Inserire la scheda di memoria nello slot corrispondente nel lato anteriore dell'unità.

Non appena viene riconosciuta la scheda di memoria lo schermo visualizza il Menu principale.

4 Toccare [Immagine divisa].



Viene visualizzata la schermata di selezione layout immagine divisa.


5 Selezionare il formato desiderato e toccare il pulsante [OK].

Per stampare foto in formato tessera, scegliere il formato più adatto. I riquadri contrassegnati dalla stessa lettera sullo schermo conterranno la stessa immagine.



Viene visualizzata la schermata di anteprima.

6 Toccare il riquadro al quale assegnare l'immagine.

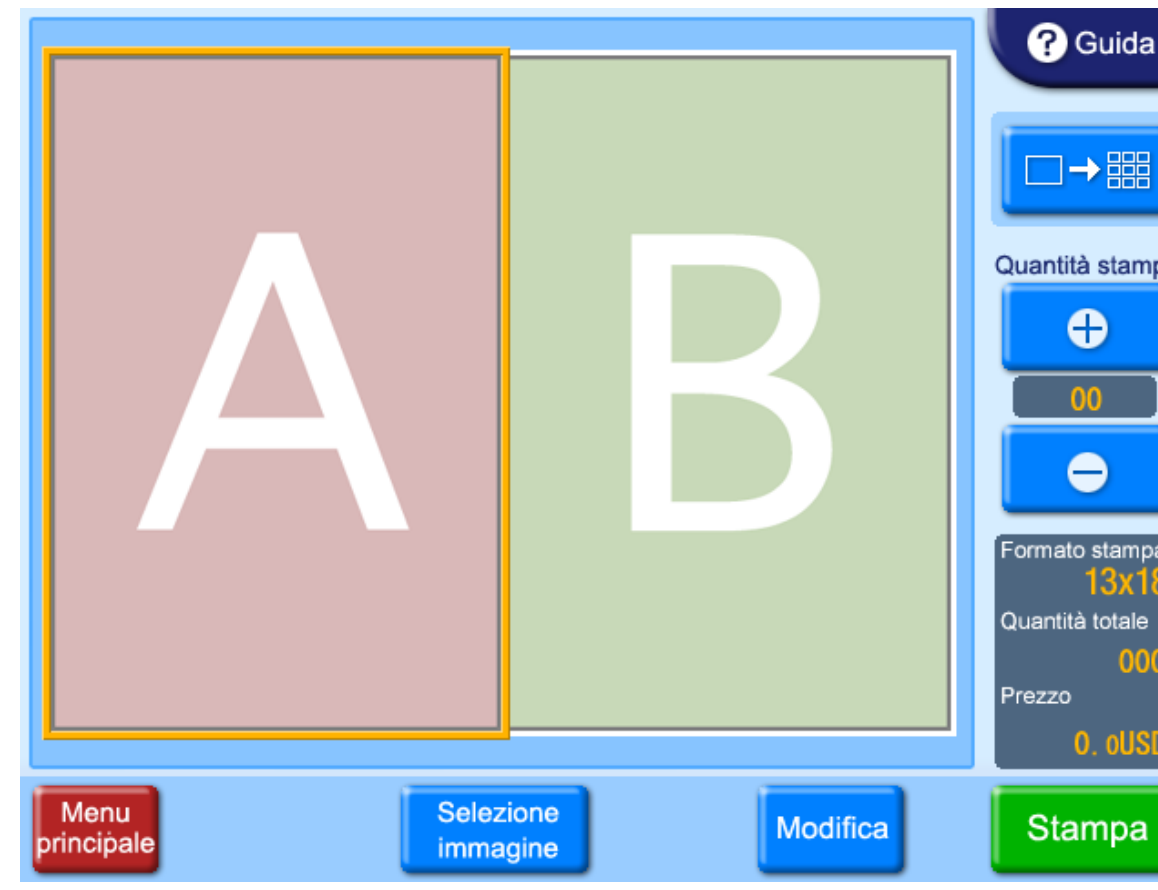

Sono visualizzate le immagini contenute nella scheda di memoria.

7 Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare il pulsante [OK].



Viene visualizzata nuovamente la schermata di anteprima.
Per assegnare più immagini, ripetere i passi 6 e 7 per ciascuna immagine desiderata.
Per cambiare un'immagine già selezionata, toccarla nuovamente e quindi toccare il pulsante [Selezione immagine]. È ora possibile selezionare una nuova immagine.

8 Specificare il numero di copie (quantità) da stampare.

Specificare la quantità con i pulsanti [+] e [–].



Se si desidera stampare le foto senza apportarvi nessuna modifica, procedere con il passo 10, altrimenti proseguire con il passo 9.

9 Per modificare un'immagine, selezionarla quindi toccare il menu [Modifica].



Viene visualizzato il menu Modifica. Questo menu consente di accedere alle funzioni Ritaglia e ruota, Correzione colore, Riduzione occhi rossi, Seppia/ Monocromatico.



Per ulteriori informazioni sulla modifica, fare riferimento alla sezione sezioni *"Modifica delle immagini" a pagina 46.*

10 Toccare il pulsante [Stampa].



È visualizzato il contenuto dell'ordine.

Attenzione

In Modo Evento, il contenuto dell'ordine non è visualizzato e la stampa è avviata immediatamente.


11 Verificare il contenuto dell'ordine e immettere la password.

Per ulteriori informazioni su questa operazione fare riferimento a *"Verifica del contenuto dell'ordine e immissione della password" a pagina 37.*

Utilizzo della funzione Stampa bordo

Nella stampa delle immagini memorizzate sulla scheda di memoria, è possibile selezionare la stampa di un bordo scegliendo fra vari modelli disponibili. È inoltre possibile immettere testo da stampare.
Questa funzione è disponibile in Modo Completo e Modo Evento.
Per utilizzare questa funzione, deve essere presente la scheda di espansione CompactFlash.
È possibile caricare nuovi modelli di bordo nonché immettere il testo da stampare tramite la schermata Amministrazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *"Scheda Modello" a pagina 25*.

1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

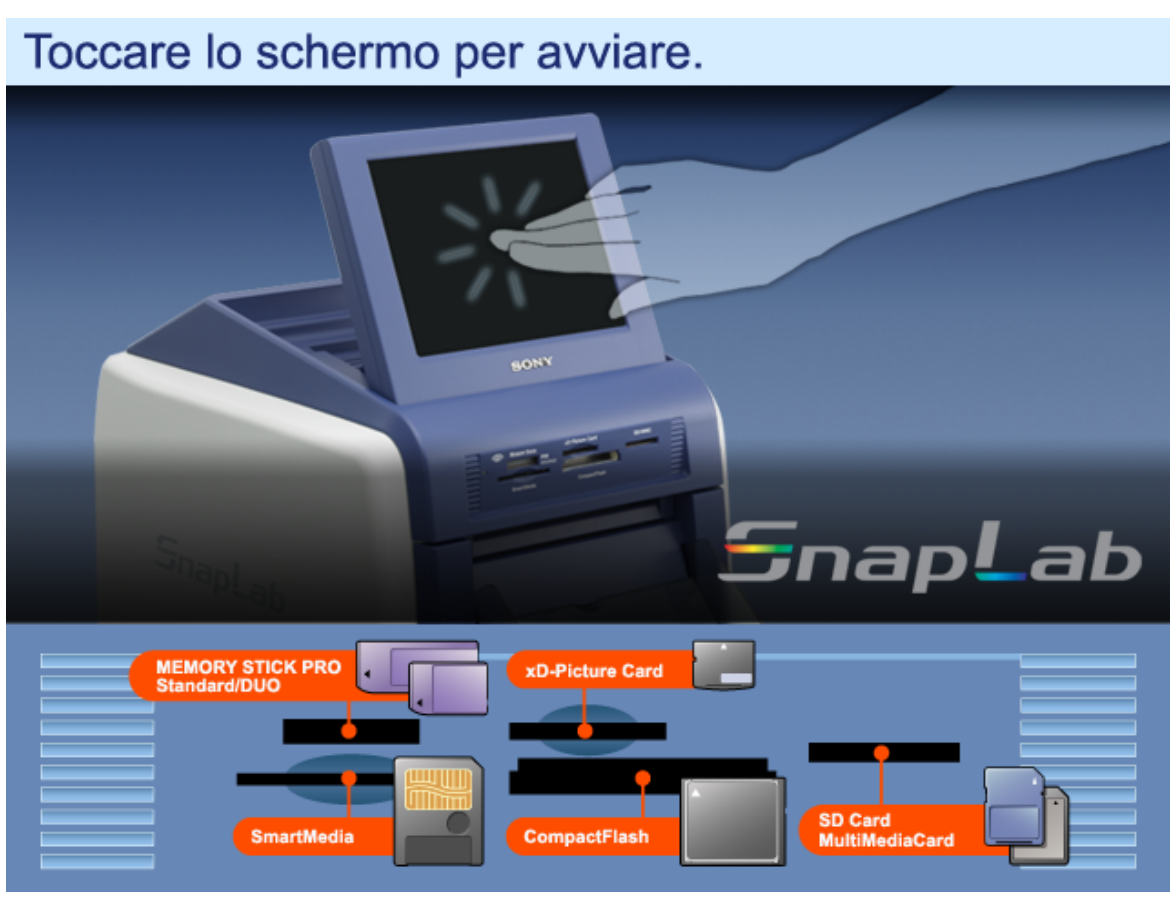

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

Attenzione

La schermata di selezione lingua non viene visualizzata in modo Evento e quando è stata selezionata una sola lingua nella schermata di amministrazione. Viene visualizzato invece il Menu principale. In tal caso, procedere con il passo 3.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Sono visualizzate le precauzioni per l'utilizzo dell'apparecchio. Leggerle con attenzione e toccare il pulsante [OK].
Se è inserito un adattatore USB Bluetooth e la modalità di comunicazione Bluetooth è abilitata, verrà visualizzata la schermata di selezione dispositivo. Toccare [Scheda di memoria].

3 Inserire la scheda di memoria nello slot corrispondente nel lato anteriore dell'unità.

Non appena viene riconosciuta la scheda di memoria lo schermo visualizza il Menu principale.

4 Toccare [Stampa bordo].



Viene visualizzata la schermata di selezione del bordo.


5 Selezionare il bordo desiderato, quindi toccare il pulsante [OK].



Per ingrandire il bordo selezionato toccare il pulsante [icona].

Sono visualizzate le immagini contenute nella scheda di memoria.

6 Selezionare l'immagine da stampare toccandola.

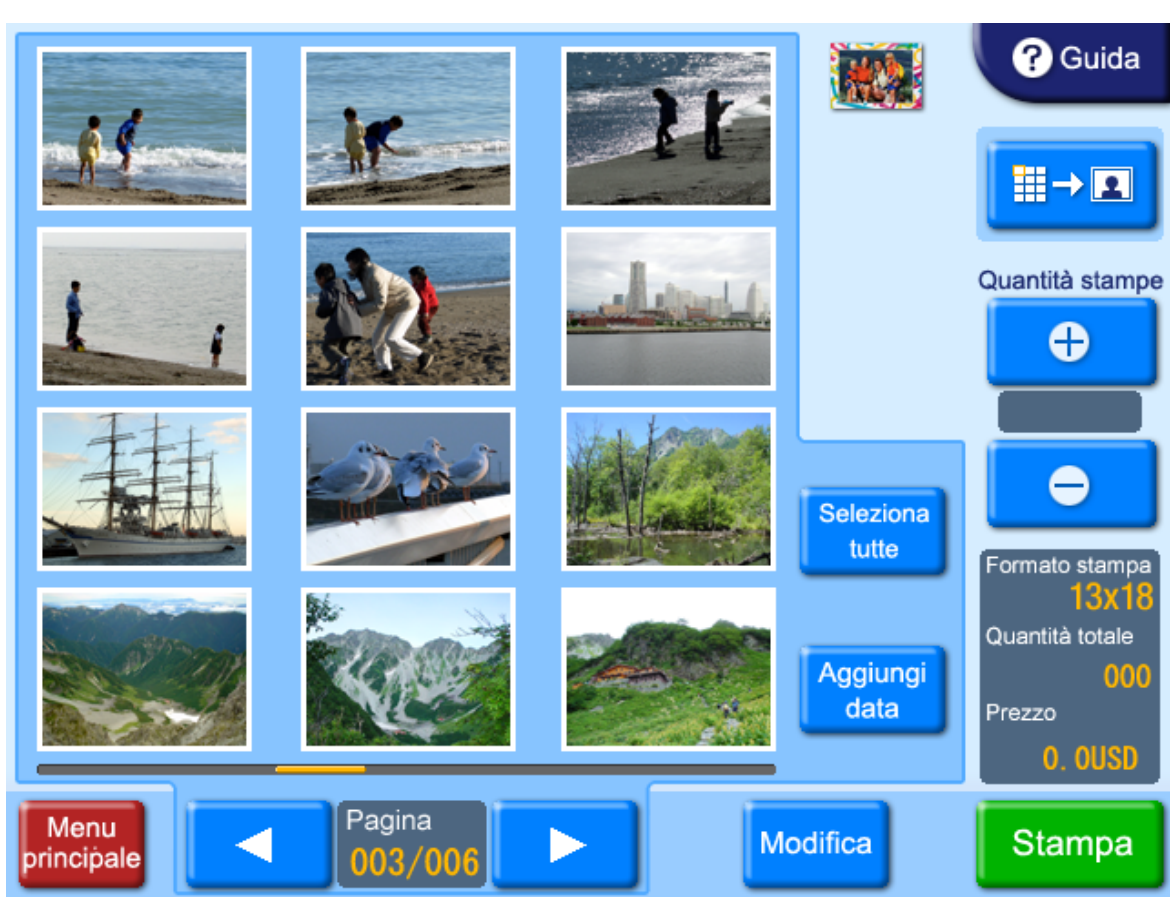

Per annullare la selezione di un'immagine selezionata, toccarla una seconda volta. Per selezionare tutte le immagini, toccare il pulsante [Seleziona tutte].
Se la scheda contiene più immagini di quante possano essere visualizzate in una sola schermata, utilizzare i pulsanti [◀] e [▶] per passare da una schermata all'altra.

7 Specificare il numero di copie (quantità) da stampare.


Specificare la quantità con i pulsanti [+] e [–].



Se è stato toccato il pulsante [Seleziona tutte], le quantità impostate specificate con i pulsanti [+] e [–] si applicano a tutte le immagini.
La quantità specificata per ciascuna immagine è visualizzata nell'angolo superiore destro della miniatura corrispondente.

Se si desidera stampare le foto senza apportarvi nessuna modifica, procedere con il passo 10, altrimenti proseguire con il passo 8.
In Stampa rapida, le immagini non possono essere modificate.

8 Per ingrandire l'immagine selezionata, toccare il pulsante [icona].

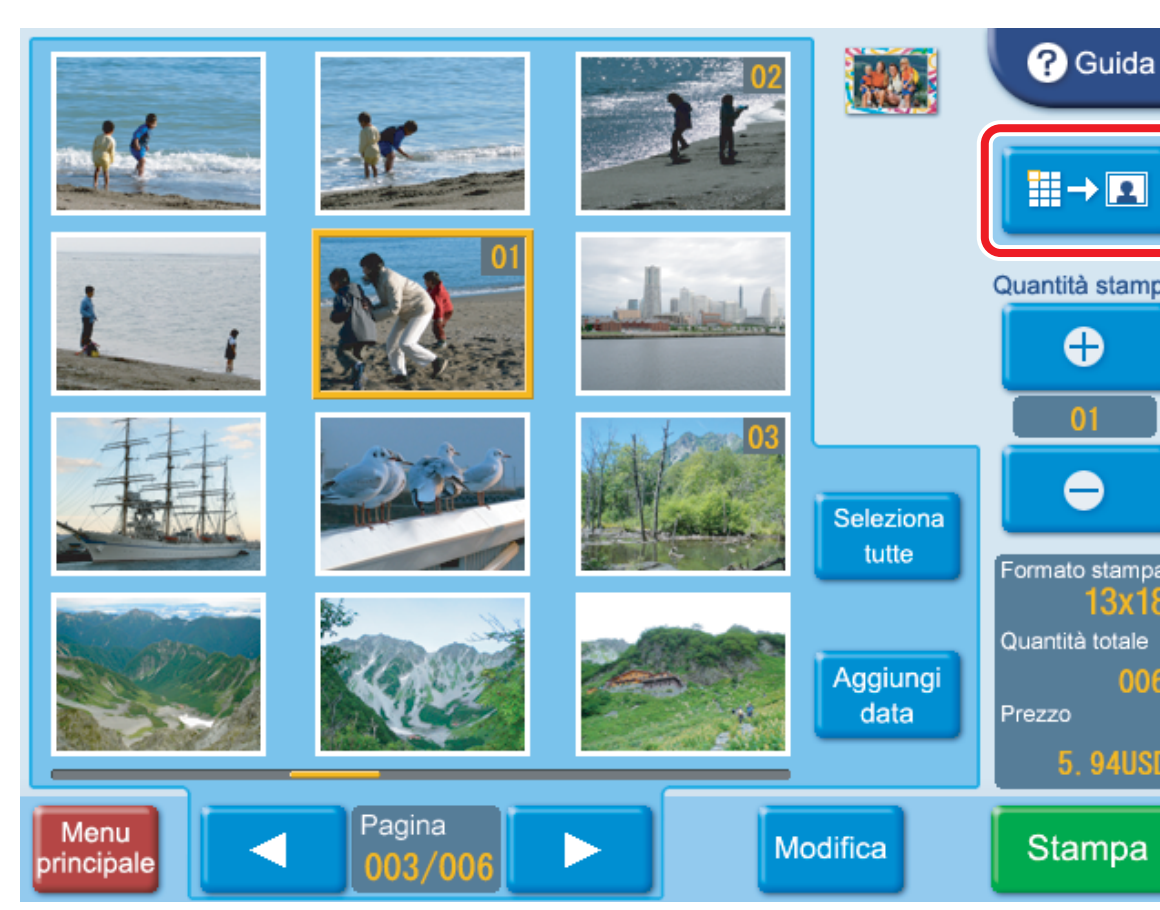

Viene visualizzata la schermata di anteprima.

9 Per modificare un'immagine, toccare il pulsante [Modifica].



Viene visualizzato il menu Modifica. Questo menu consente di accedere alle funzioni Ritaglia e ruota, Correzione colore, Riduzione occhi rossi, Seppia/ Monocromatico.



Per ulteriori informazioni sulla modifica, fare riferimento alla sezione *"Modifica delle immagini" a pagina 46*.

10 Toccare il pulsante [Stampa].



È visualizzato il contenuto dell'ordine.

Attenzione

In Modo Evento, il contenuto dell'ordine non è visualizzato e la stampa è avviata immediatamente.


11 Verificare il contenuto dell'ordine e immettere la password.

Per ulteriori informazioni su questa operazione fare riferimento a *"Verifica del contenuto dell'ordine e immissione della password" a pagina 37*.

Stampa di tutte le immagini sulla scheda di memoria

Questa funzione consente di stampare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una scheda di memoria e produrre una copia di ciascuna immagine. Questa funzione è disponibile in Stampa rapida.

1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

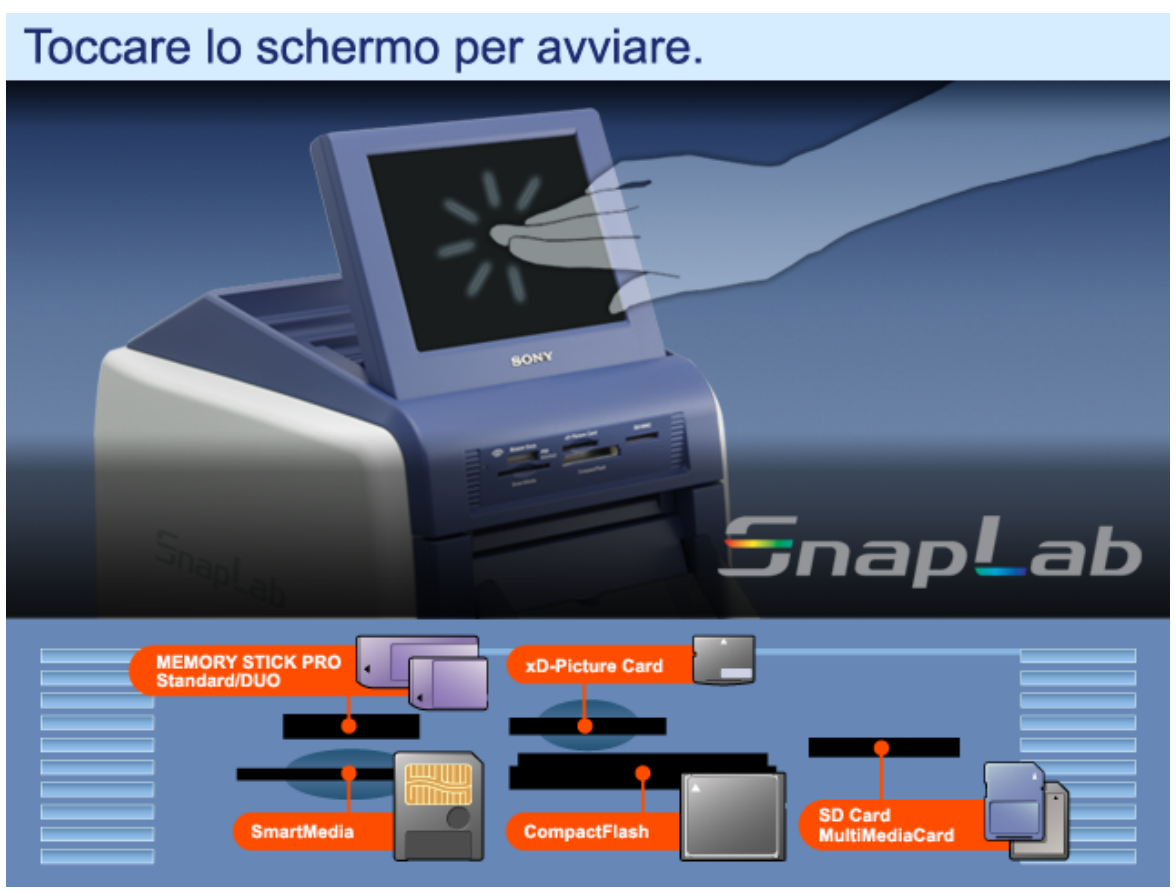

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

Attenzione

Se nella schermata Amministrazione è stata selezionata una sola lingua, la schermata di selezione della lingua non è visualizzata. Viene visualizzato invece il Menu principale. In tal caso, procedere con il passo 3.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Sono visualizzate le precauzioni per l'utilizzo dell'apparecchio. Leggerle con attenzione e toccare il pulsante [OK].
Se è inserito un adattatore USB Bluetooth e la modalità di comunicazione Bluetooth è abilitata, verrà visualizzata la schermata di selezione dispositivo. Toccare [Scheda di memoria].

3 Inserire la scheda di memoria nello slot corrispondente nel lato anteriore dell'unità.

Non appena viene riconosciuta la scheda di memoria lo schermo visualizza il Menu principale.

4 Toccare [Stampa tutte].



È visualizzato il contenuto dell'ordine.

5 Verificare il contenuto dell'ordine e immettere la password.

Per ulteriori informazioni su questa operazione fare riferimento a *"Verifica del contenuto dell'ordine e immissione della password" a pagina 37*.

Se il numero di immagini contenuto nella scheda di memoria è superiore al numero massimo di stampe per ordine, dopo il Menu principale è visualizzato l'elenco delle immagini, con il numero massimo di immagini consentito già selezionato. Stampare le immagini già selezionate o selezionare altre immagini.

Modifica delle immagini

Il menu Modifica consente di accedere alle seguenti funzioni:
- Ritaglia e ruota *(pag. 46)*
- Regolazione colore *(pag. 47)*
- Stampa seppia/monocromatica *(pag. 48)*
- Riduzione dell'effetto occhi rossi *(pag. 48)*

I passi per la modifica delle immagini sono descritti di seguito.

1 Toccare il pulsante [Modifica].

Viene visualizzato il menu Modifica.

2 Toccare l'elemento che si desidera modificare.



La corrispondente schermata di modifica viene visualizzata. Per ulteriori dettagli sui vari passi delle operazioni, vedere i paragrafi successivi.

3 Al termine della modifica, toccare il pulsante [OK] della schermata di modifica corrispondente.

La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

Le immagini modificate sono segnalate dal simbolo di una matita nella visualizzazione dell'elenco delle immagini.

Per rimuovere le modifiche

È possibile ripristinare lo stato originale delle immagini temporaneamente modificate.

1 Selezionare una immagine modificata nell'elenco delle immagini e toccare il pulsante [Modifica].

Viene visualizzato il menu Modifica.

2 Toccare il pulsante [Reimposta].

Viene visualizzato un messaggio di conferma. Toccare il pulsante [Sì].
Le modifiche apportate all'immagine selezionata sono annullate e viene nuovamente visualizzato il menu Modifica.

Specifica del layout (Ritaglia e ruota)


Questa funzione consente di tagliare l'immagine o ruotarla, e cambiarne quindi la composizione.

Per ritagliare l'immagine

Per effettuare il ritaglio, ingrandire o rimpicciolire l'immagine e spostare la posizione della selezione.


1 Nel Menu Modifica, toccare [Ritaglia e ruota]

Appare la seguente finestra.

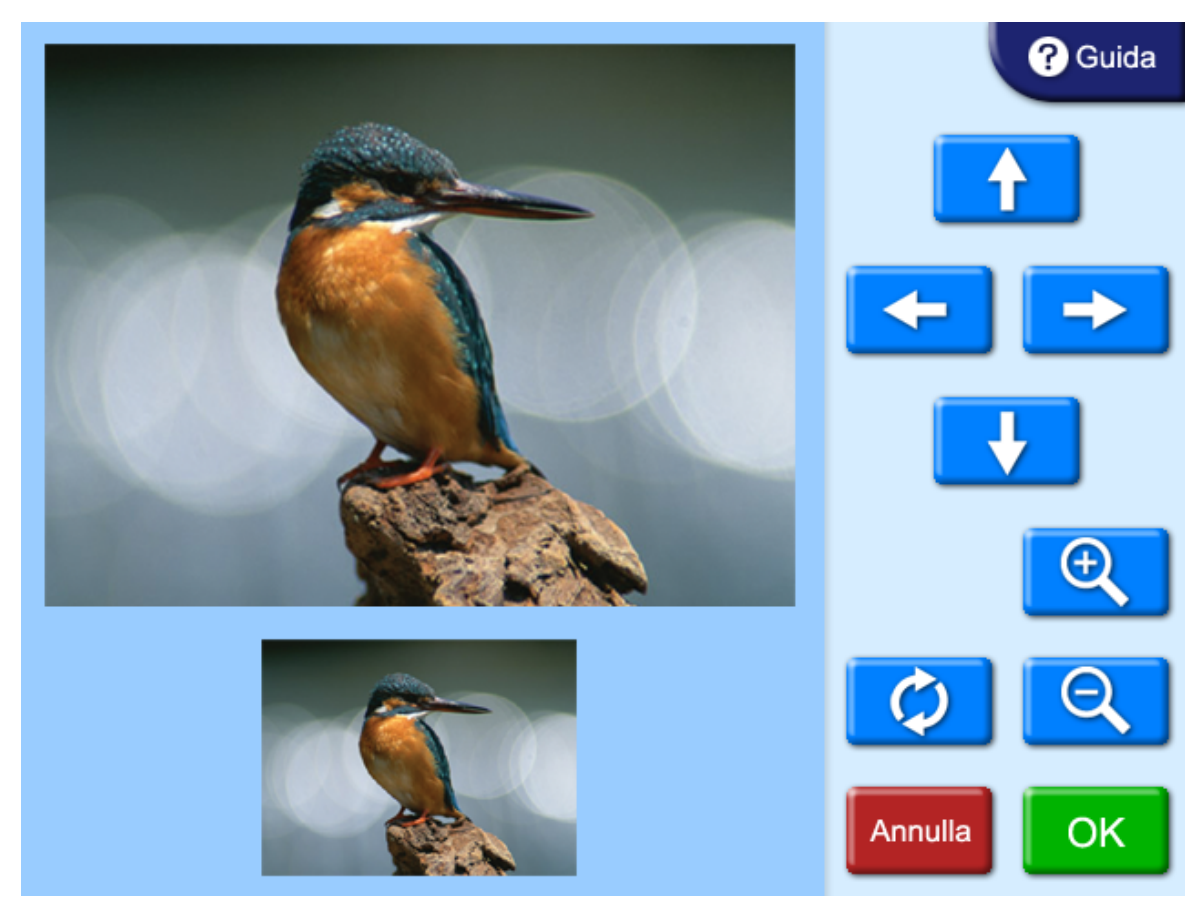

2 Aumentare o diminuire le dimensioni dell'immagine con i pulsanti  e .

3 Spostare la posizione dell'immagine con le frecce.

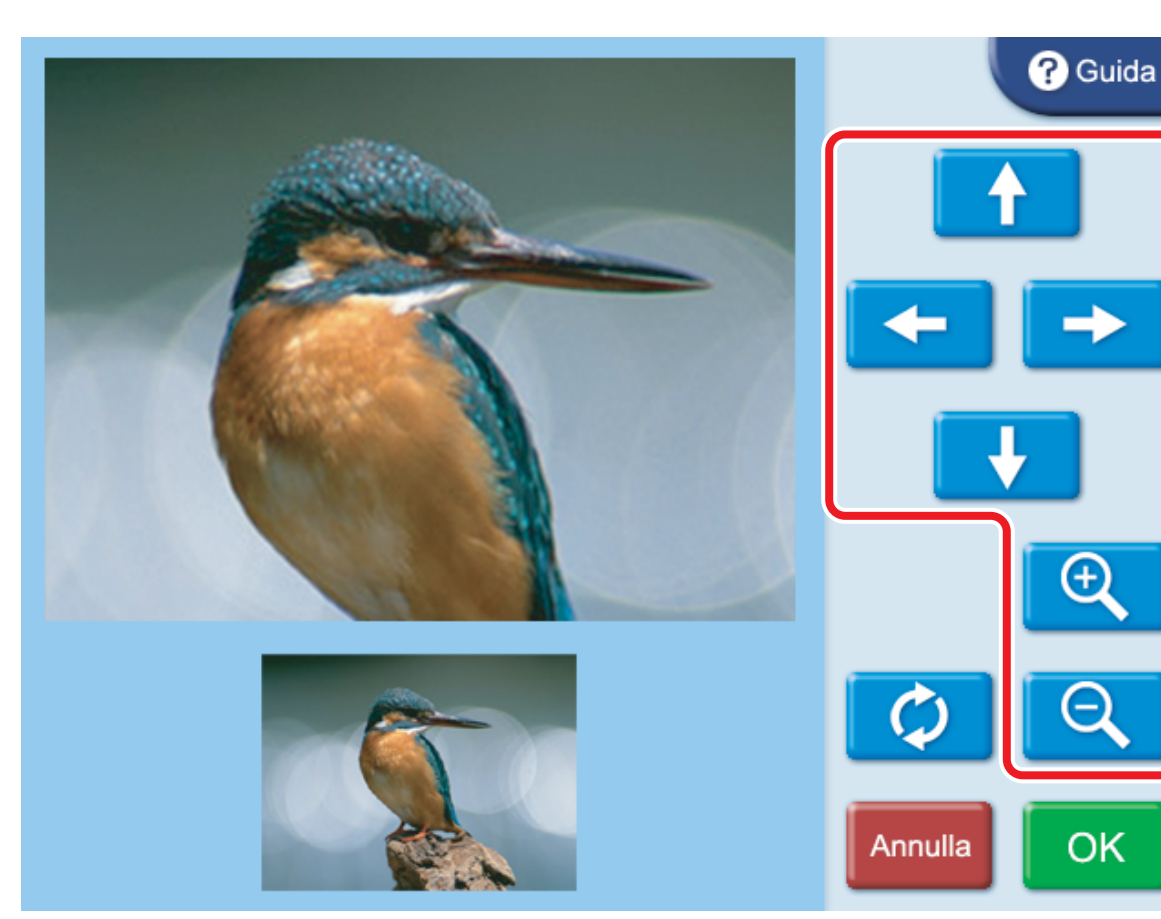

4 Ripetere i passi 2 e 3 fino a ottenere l’immagine desiderata da stampare.

5 Quando è stata ottenuta la composizione desiderata, toccare il pulsante [OK].


La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

Per ruotare l’immagine

È possibile ruotare l’immagine in passi di 90°.

1 Nel Menu Modifica, toccare [Ritaglia e ruota]

Appare la seguente finestra.

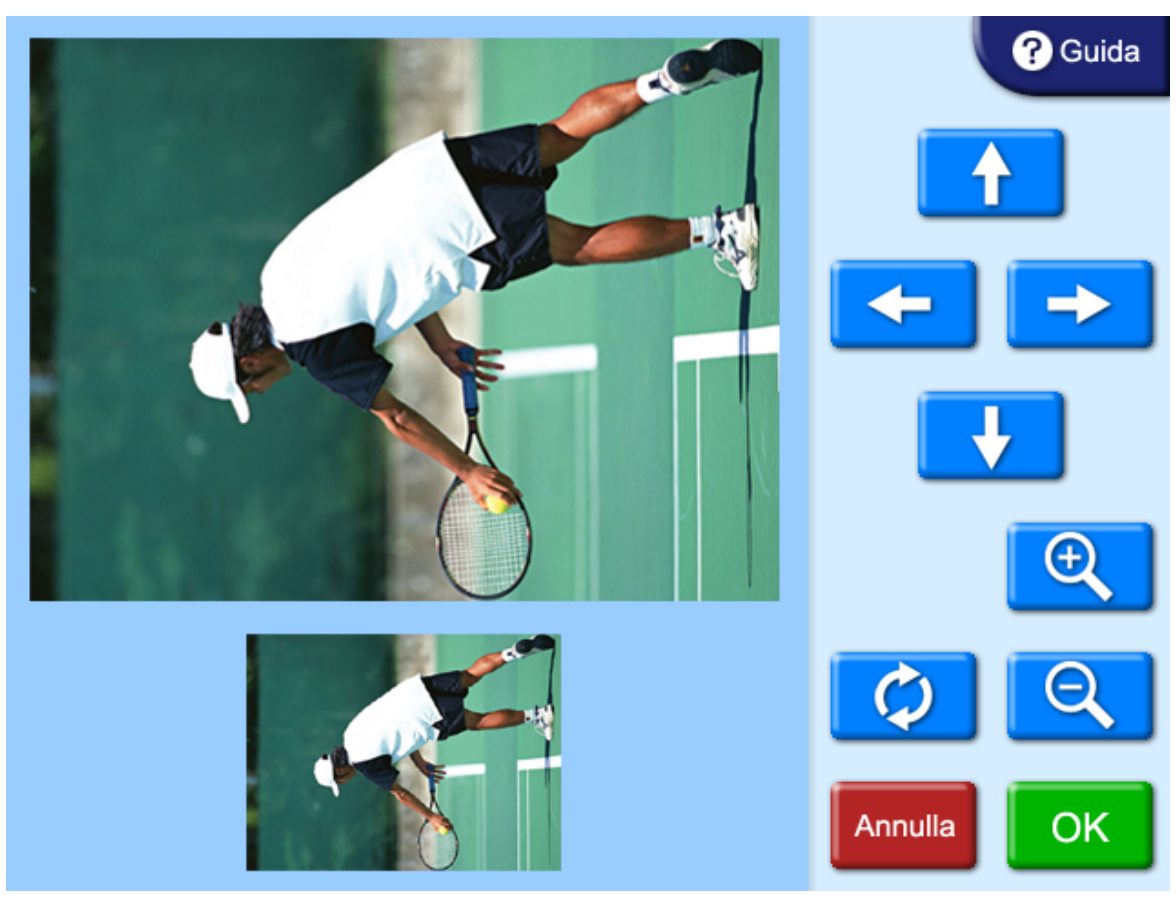

2 Toccare il pulsante .

Ogni volta che viene toccato il pulsante, l’immagine è ruotata di 90° in senso orario.



3 Quando è stato ottenuto l’orientamento desiderato, toccare il pulsante [OK].


La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

Correzione della qualità dell’immagine

È possibile regolare le seguenti caratteristiche.
- Luminosità
- Tinta
- Saturazione
- Nitidezza

1 Nel Menu Modifica, toccare [Regolazione colore].

Appare la seguente finestra.

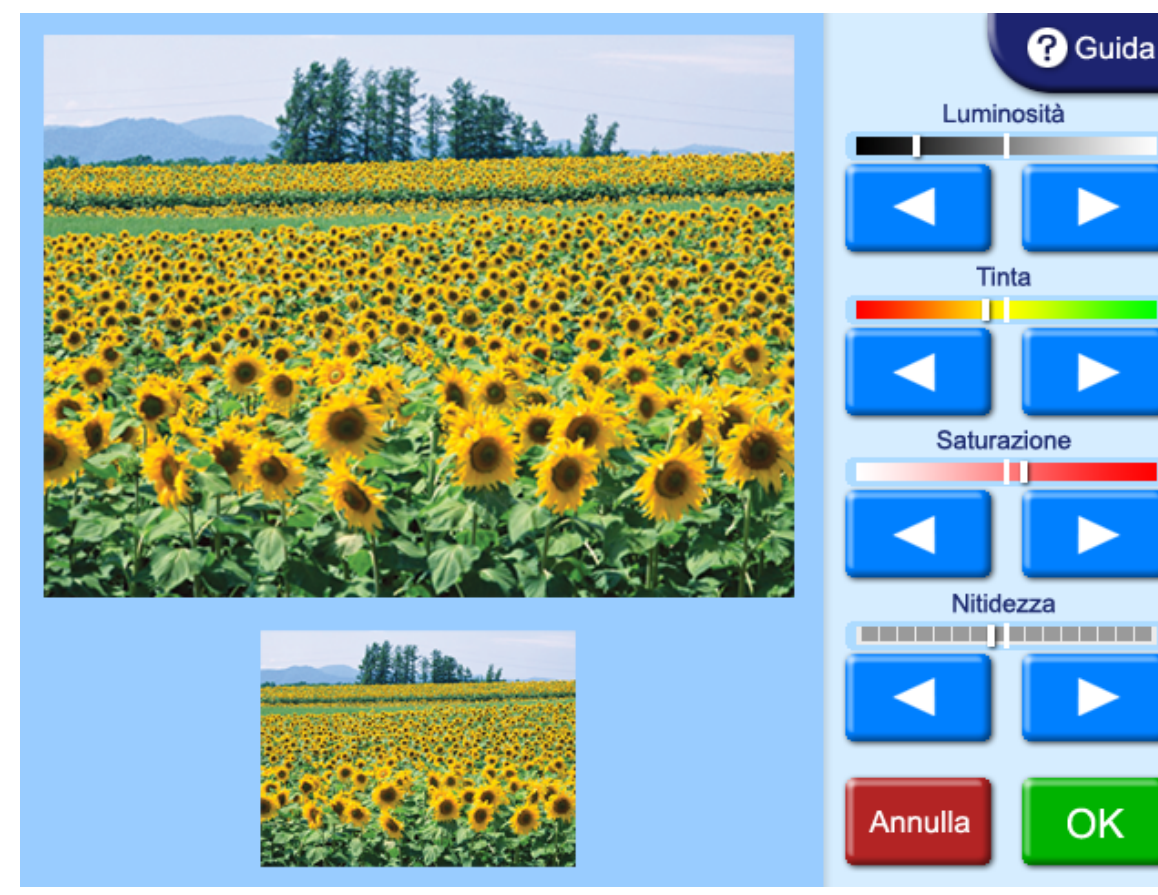

2 Con i pulsanti [◀] e [▶] regolare i valori delle varie caratteristiche.

Per ciascun valore possono essere impostati valori nel campo ±8.
Per annullare la correzione toccare il pulsante [Annulla].

3 Al termine della regolazione, toccare il pulsante [OK].

La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

Stampa seppia o monocromatica

È possibile stampare l’immagine con viraggio seppia o come immagine monocromatica.

1 Nel Menu Modifica, toccare [Seppia/Monocr.].

Appare la seguente finestra.



2 Toccare [Seppia] o [Monocromatico].

Per annullare l’impostazione, premere lo stesso pulsante una seconda volta.

3 Toccare il tasto [OK].

La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

Correzione dell’effetto occhi rossi

Le foto riprese con il flash presentano a volte il problema del cosiddetto effetto occhi rossi. Questa funzione rende meno visibile questo problema.

Nota

Se, dopo aver effettuato la correzione dell’effetto occhi rossi, si ritaglia o si ruota un’immagine, la correzione occhi rossi verrà annullata.
La correzione effetto occhi rossi deve quindi essere effettuata dopo eventuali rotazioni o ritagli.

1 Nel Menu Modifica, toccare [Riduzione occhi rossi].

Appare la seguente finestra. Il riquadro di correzione si trova nel centro dell’immagine.



2 Con le frecce, spostare il riquadro in corrispondenza degli occhi.

3 Con i pulsanti  e , regolare le dimensioni del riquadro di correzione in modo che l’occhio rimanga completamente all’interno del riquadro.



4 Toccare il pulsante .

Viene effettuata la correzione.
Il risultato può essere controllato nella piccola immagine visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
Per annullare la correzione, toccare il pulsante .
Effettuare la correzione su di un occhio alla volta.

Nota

In alcune immagini, la correzione può non avere completamente successo.

5 Toccare il tasto [OK].

La schermata originaria viene nuovamente visualizzata.

I risultati della riduzione effetto occhi rossi possono non essere riflessi nella schermata di anteprima. Tuttavia, il simbolo sotto all'immagine di anteprima conferma che la correzione è stata applicata.

Aggiunta della data

È possibile aggiungere alla stampa la data di ripresa della foto.
Questa funzione è attiva se nel Menu principale sono state selezionate le funzioni [Stampa] o [Stampa bordo].
Per poter funzionare, i dati dell'immagine devono essere conformi alle specifiche Exif 2.0 o successive.

1 Nell'elenco delle immagini, toccare il pulsante [Aggiungi data].



La data è quindi aggiunta a tutte le immagini stampate.
Per annullare l'impostazione, premere il pulsante [Aggiungi data] una seconda volta.

Il formato di stampa della data può essere selezionato nella schermata Amministrazione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione *"Scheda Stampa" a pagina 26.*

Stampa secondo le impostazioni DPOF

Se è stata utilizzata una fotocamera che supporta la funzione DPOF, le immagini da stampare e le quantità per ciascuna immagine possono essere specificate anche sulla fotocamera.
Se la selezione delle immagini e delle corrispondenti quantità è stata effettuata sulla fotocamera, tali dati sono letti automaticamente dalla stampante all'inserimento della scheda di memoria. Utilizzando questi dati, la stampa può essere completata in maniera rapida e facile.
Se il numero di selezionato sulla fotocamera è superiore al numero massimo di stampe per ordine, l'elenco delle immagini viene visualizzato con il numero massimo di immagini consentito già selezionato. Stampare le immagini già selezionate o selezionare altre immagini.
Questa funzione è attiva se nel Menu principale sono state selezionate le funzioni [Stampa] o [Stampa tutte le immagini].

Attenzione

La funzione DPOF (Digital Print Order Format) è uno standard che consente la stampa automatica delle immagini riprese con una fotocamera digitale. Le fotocamere che supportano questo standard scrivono sulla scheda di memoria i dati relativi alla selezione delle immagini e le corrispondenti quantità. Tali dati sono quindi utilizzabili dalle stampanti compatibili DPOF per facilitare e rendere più rapida la stampa delle foto.

Nota

Le funzioni disponibili e le procedure per la specifica dei dati DPOF dipendono dal modello di fotocamera digitale utilizzato. Per dettagli fare riferimento alla documentazione fornita con la fotocamera.

Stampa tramite comunicazione Bluetooth®

Servendosi di un adattatore opzionale USB Bluetooth[1)], è possibile trasferire immagini da apparecchi e dispositivi compatibili Bluetooth, ad esempio telefonini cellulari, e stampare senza fili. I servizi di stampa disponibili nella stampa da schede di memoria sono disponibili anche se le immagini sono trasferite mediante collegamenti Bluetooth.

1) Per ulteriori informazioni sugli adattatori USB Bluetooth compatibili, fare riferimento a *"Accessori opzionali"* alla *pagina 64* della sezione "Specifiche tecniche."

Preparazione per la comunicazione tramite Bluetooth

Verificare sempre quanto segue se si desidera eseguire stampe tramite comunicazione Bluetooth.

- È inserita una scheda CompactFlash.
  Per ulteriori informazioni sulle schede CompactFlash di espansione, vedere *"Preparazione di una scheda CompactFlash di espansione" a pagina 19*.
- L'unità è dotata di firmware versione 2.0 o successiva.
  La versione firmware può essere confermata visualizzando i log di sistema dalla scheda Amministrazione nella schermata di amministrazione.
  Per ulteriori informazioni, vedere *"Scheda Amministrazione" a pagina 28*.

Inserimento dell'adattatore

Inserire l'adattatore USB Bluetooth (non in dotazione) nella porta USB (host) dell'unità.

Requisiti per la comunicazione tramite Bluetooth

Profili compatibili

Questa unità supporta i seguenti profili.

- BIP (Basic Imaging Profile)
- OPP (Object Push Profile)

Per ulteriori informazioni sui profili supportati dal dispositivo compatibile Bluetooth che si desidera utilizzare, fare riferimento al manuale per l'uso corrispondente.

Informazioni sui profili

I profili sono insiemi di definizioni utilizzate per la comunicazione Bluetooth. Sono disponibili vari profili, utilizzati a seconda delle funzioni e delle caratteristiche specifiche dei dispositivi cui si riferiscono. Per comunicare tramite Bluetooth, entrambi i dispositivi devono supportare uno stesso profilo comune.

Formati di file stampabili

JPEG: Compatibile DCF 2.0, compatibile Exif 2.21, JFIF (formati JPEG baseline 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
TIFF: Compatibile Exif 2.21
BMP: Formato Windows 24 bit
A seconda del formato, alcune immagini possono non essere supportate.


Numero massimo di pixel consentito

8.000 × 6.000 punti
A seconda dello spazio disponibile sulla scheda CompactFlash di espansione, il numero di immagini che può essere ricevuto potrà variare.

Stampa da dispositivi compatibili Bluetooth

È possibile inviare e stampare immagini da dispositivi compatibili Bluetooth, ad esempio telefoni cellulari.

1 Toccare un punto qualsiasi dello schermo.

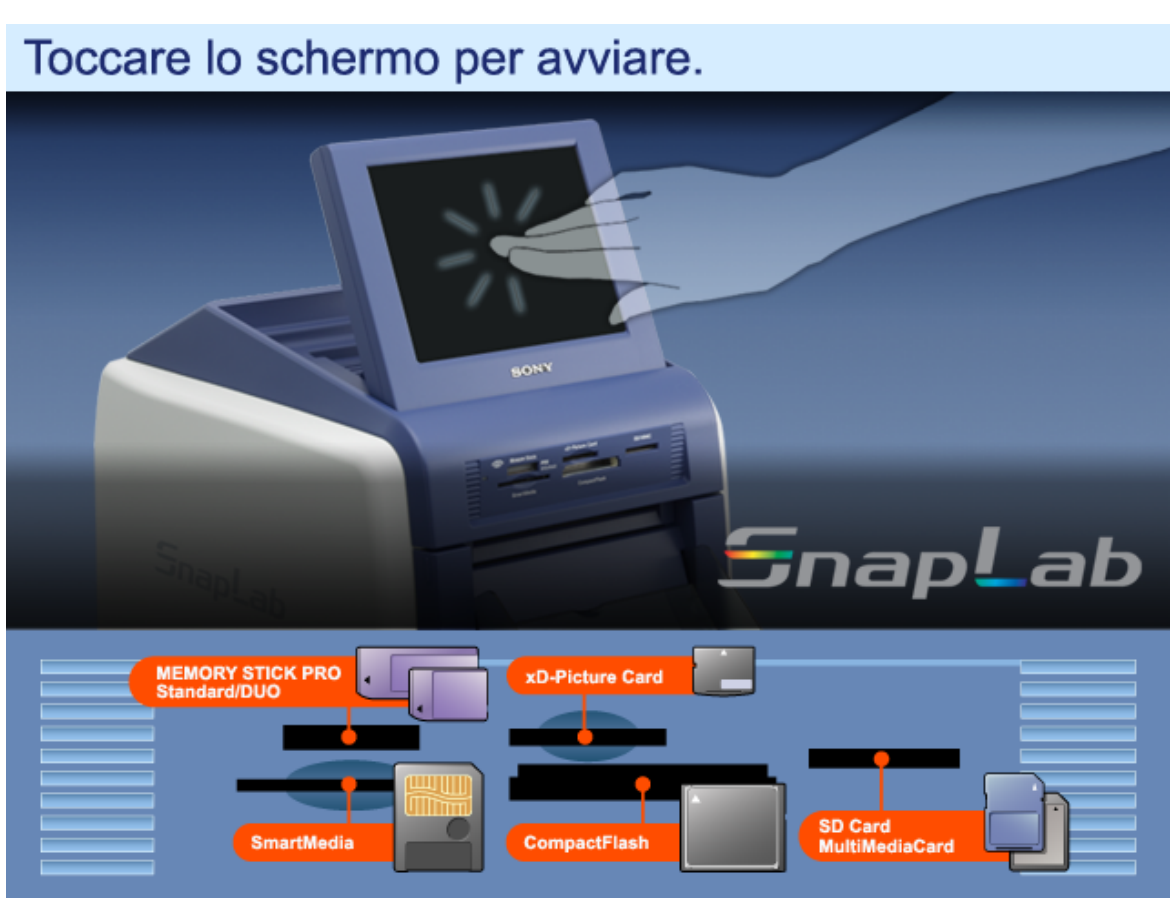

Viene visualizzata la schermata di selezione della lingua.

2 Toccare la lingua che si desidera utilizzare.



Viene visualizzata la schermata di selezione del dispositivo.

3 Toccare [Bluetooth].



Viene visualizzata la schermata di trasferimento.

4 Servendosi del dispositivo compatibile Bluetooth, inviare le immagini.

Per ulteriori informazioni sull'invio delle immagini, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth.

Sul dispositivo Bluetooth, selezionare come stampante "SONY UP-CR10L ##." I simboli "##" sono sostituiti dai caratteri alfanumerici alla destra dell'indirizzo Bluetooth visualizzato sulla schermata della stampante. Nella seguente schermata di esempio, "##" sono sostituiti da "CF".



L'unità riceve i dati di immagine inviati. Il numero di immagini ricevute è visualizzato sullo schermo dell'unità.

Se il dispositivo compatibile Bluetooth richiede l'immissione di un passcode[1)] immettere "0000".

1) Il pass code può essere denominato anche passkey o codice PIN.

Nota

Non è possibile cambiare il passcode dalla stampante.

5 Al termine del trasferimento, toccare il pulsante [OK].

Se si trasferiscono più immagini, attendere il trasferimento di tutte le immagini prima di toccare il pulsante [OK].

Viene visualizzato il Menu principale.



Da questo punto, la procedura è identica a quella utilizzata per la stampa da schede di memoria. Le procedure di stampa sono descritte a partire dalla *pagina 34*.

Immissione di password utilizzando schede di memoria (immissione password remota)


È possibile immettere password senza utilizzare tastierino numerico a schermo semplicemente inserendo un'apposita scheda di memoria.
Per prima cosa, salvare il file password creato dalla schermata di amministrazione dell'unità su di una scheda di memoria. Quando è richiesta l'immissione della password, inserire la scheda di memoria nel lettore di schede collegato alla porta USB[1)] per leggere automaticamente la password registrata nel file.
È possibile inserire la scheda di memoria o la memoria flash USB contenente il file di password direttamente negli slot delle schede di memoria o nella porta USB (host) dell'unità.

1) Non è possibile garantire la compatibilità con tutti di lettori di schede di memoria e tutte le memorie flash USB.
Non è possibile garantire il corretto funzionamento se il collegamento avviene tramite un hub USB.

Creazione di file di password

1 Inserire una scheda CompactFlash di espansione nello slot per schede CompactFlash di espansione.

2 Aprire la scheda Amministrazione nella schermata di amministrazione e impostare una password di controllo.

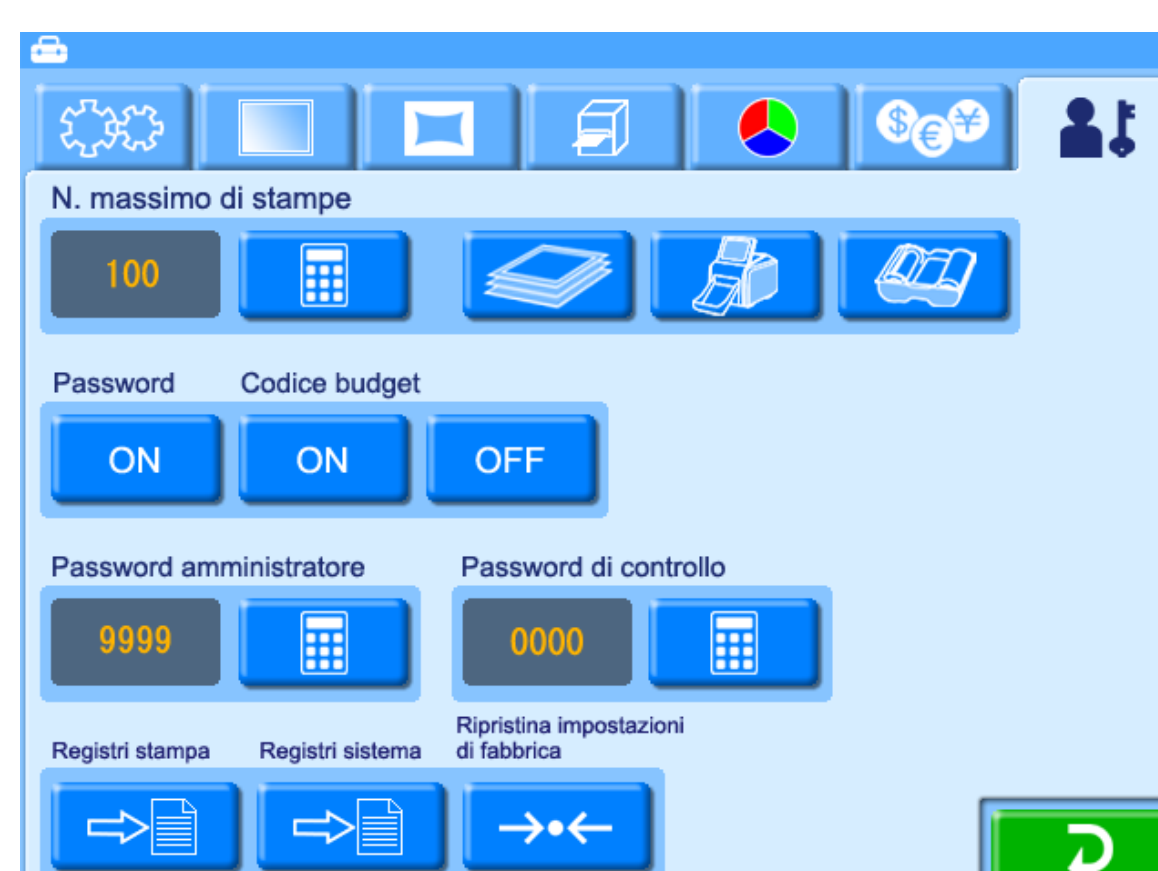

Per ulteriori informazioni, vedere *"Scheda Amministrazione" a pagina 28*.

3 Toccare il pulsante [OK].

Il file di password è creato nella cartella radice della scheda CompactFlash di espansione con il nome, “snaplab.txt”. Se è presente un altro file con lo stesso nome, esso verrà sovrascritto.
Il contenuto del file è il seguente:

```
[password]
pass=****
```

1) “****” è la password impostata.

4 Rimuovere la scheda CompactFlash di espansione e copiare il file di password nella cartella radice della scheda di memoria che si desidera utilizzare.

Il file di password non può essere utilizzato per immettere password direttamente dalla scheda CompactFlash di espansione.

Nota

Se è impostata una password amministratore, il file di password non verrà creato.

Immissione di password mediante schede di memoria

1 Collegare un lettore di schede alla porta USB (host).

2 Quando viene visualizzata la schermata di conferma password durante un’operazione di stampa, inserire nel lettore schede la scheda di memoria contenente il file password.



Dopo la lettura della password e l’inizio della stampa, rimuovere la scheda di memoria contenente il file di password.

Nota

Inserire la scheda di memoria contenente il file di password solo quando viene visualizzata la schermata di conferma password. Se la scheda di memoria è già inserita quando viene visualizzata la schermata, la password non sarà letta. Inserire la scheda di memoria ad ogni operazione di stampa.

Stampa da un computer

Se si connette l'unità a un computer tramite un cavo USB, è possibile stampare i dati inviati dal computer.
Se è collegato un cavo USB, il display visualizza il messaggio "Modalità PC". In questa condizione, il pannello a sfioramento è inattivo.
Per stampare dal computer, è necessario accedere alla scheda [Sistema] nella schermata di amministrazione e impostare su [ON] l'opzione [Connessione PC].

Installazione del driver stampante


Se l'unità deve essere controllata da un computer, è necessario installare il driver stampante fornito sul computer stesso, prima del collegamento dell'unità al computer. Per ulteriori informazioni sull'installazione, fare riferimento al guida di installazione e al file Leggimi presenti sul CD-ROM fornito.

Nota

Il driver stampante fornito non supporta la stampa tramite rete.

Connessione al computer

Per poter controllare l'unità tramite un computer, è necessario collegarla ad esso con un cavo USB. Collegare il cavo USB alla porta USB (periferica) sul retro dell'unità. Per l'effettuazione della connessione, fare riferimento anche alla documentazione fornita con il computer.

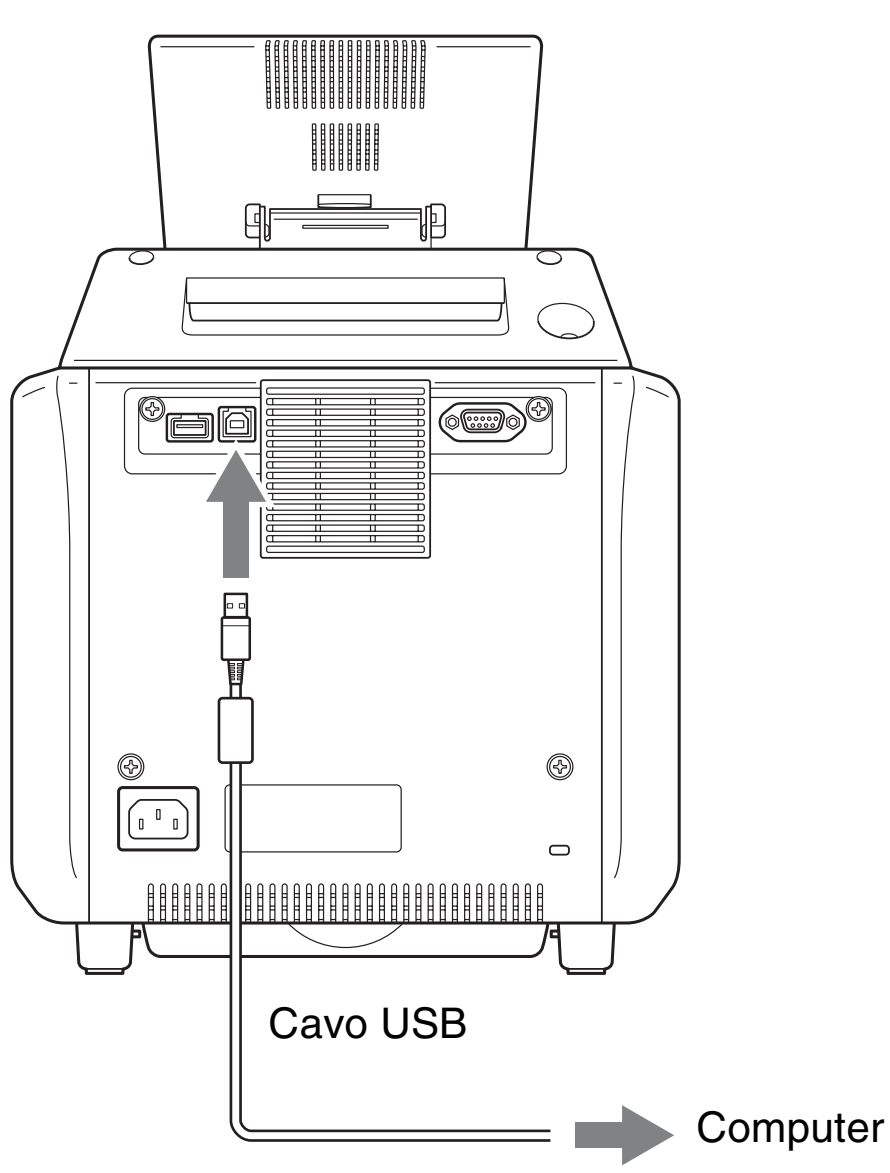

Nota

Non è possibile garantire il corretto funzionamento se la connessione è realizzata tramite un hub USB.


Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11

Questo apparecchio ha in dotazione un cavo USB con nucleo di ferrite già collegato. Per il collegamento a un computer utilizzare sempre questo cavo USB fornito.

Per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51

Fissaggio di un nucleo di ferrite a un cavo USB
Prima di collegare un cavo USB (non in dotazione) alla stampante, è necessario fissare un nucleo di ferrite in dotazione al cavo della stampante, in modo da evitare interferenze. Per essere in conformità agli standard sulle radiazioni, occorre fissare il nucleo di ferrite in dotazione sul cavo USB dell'apparecchio attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Rilasciare i due fermi sul nucleo di ferrite in modo da aprirlo.
2. Infilare il cavo USB attraverso il nucleo di ferrite, quindi posizionarlo alla base del connettore USB, collegandolo alla stampante.
3. Chiudere il nucleo di ferrite finché non è udibile un clic.

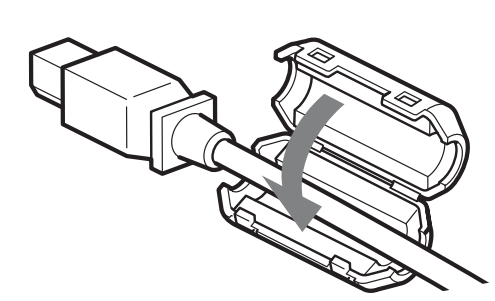

Nota

Se è impossibile fissare il nucleo di ferrite perché il cavo USB è sottile, fissarlo con del nastro.

Capitolo 4 Operazione

Appendice

Precauzioni

Sicurezza

- Alimentare la stampante utilizzando la fonte di alimentazione specificata in *"Caratteristiche tecniche" a pagina 63*.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione appoggiandovi sopra o facendovi cadere sopra oggetti pesanti. È pericoloso utilizzare l'unità con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione.
- Estrarre il cavo di alimentazione afferrando sempre la spina e mai il cavo stesso.
- Non smontare l'unità. I componenti interni possono presentare un pericolo di folgorazione.
- Fare attenzione a non rovesciare acqua o altri liquidi sull'unità. Evitare che sostanze combustibili o materiali metallici entrino nell'apparecchio. La presenza di corpi estranei all'interno dell'apparecchio potrebbe causare guasti e dar luogo a pericoli di incendio o folgorazione.
- In caso di funzionamento errato dell'unità o di caduta di corpi estranei nell'apparecchio, scollegare immediatamente l'alimentazione e rivolgersi al servizio di assistenza o a un rivenditore Sony.
- Per conservare un pacchetto di stampa usato solo parzialmente, riporlo nell'imballaggio originale e sigillarlo. Se possibile, conservare il pacchetto di stampa sigillato in un luogo fresco e buio. Prima di riutilizzare il pacchetto di stampa, tenerlo in una stanza riscaldata per alcune ore nel proprio imballo sigillato per evitare la formazione di condensa alla rimozione del pacchetto di stampa dall'imballo.

Installazione

- Collocare l'unità su di una superficie piana e orizzontale. Assicurarsi che l'unità non sia inclinata o appoggiata su un fianco per evitare possibili danni all'unità.
- Evitare urti e cadute dell'unità.
- Non installare l'unità in ambienti e luoghi soggetti a:
  – instabilità
  – eccessiva polvere
  – temperature estremamente alte o basse
  – vibrazione
  – umidità elevata
  – esposizione a luce solare diretta
- Evitare di bloccare le aperture di ventilazione dell'unità per evitare danni all'unità.

Trasporto della stampante

Non trasportare la stampante con gli accessori forniti, cartuccia nastro e rullo carta ancora installati per evitare possibili danni. Dopo la rimozione, si consiglia di conservare cartuccia nastro e rullo carta nel loro imballo originale.

Condensazione

- Se la stampante è soggetta a variazioni di temperatura notevoli o improvvise, ad esempio se è spostata da un ambiente freddo a uno caldo oppure se collocata in presenza di una forma di riscaldamento che produce molta umidità, è possibile che si formi condensa all'interno di essa. In tal caso, la stampante potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe danneggiarsi se si persiste nel suo utilizzo. Probabilmente si è formata della condensa; impostare la stampante in modalità standby con il pulsante On/Standby oppure spegnerla con l'interruttore di alimentazione, quindi attendere circa un'ora prima di riaccendere la stampante.
- In caso di esposizione del pacchetto di stampa a forti e improvvisi sbalzi di temperatura, potrebbe generarsi della condensa all'interno della cartuccia nastro o della carta causando un malfunzionamento della stampante. Se si utilizza un pacchetto di stampa in queste condizioni, le stampe possono presentare macchie.

Schede di memoria e formati di file supportati

Schede di memoria supportate

L'unità supporta i seguenti tipi di schede di memoria.
- "Memory Stick"
- "Memory Stick PRO"
- "Memory Stick Duo"
- Scheda SmartMedia
- Scheda CompactFlash
- SD
- MultiMediaCard
- xD-Picture

Formati di file supportati

L'unità supporta i seguenti formati di file. Le dimensioni massime dati leggibili dall'unità sono 8.000 × 6.000 pixel.

- JPEG
  JFIF 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (baseline JPEG)
  Conforme a Exif 2.2.1
  Conforme a DCF 2.0
- TIFF
  Conforme a Exif 2.2.1 (RGB non compresso)
- BMP
  Formato Windows 24 bit

(alcune versioni possono non essere supportate).
Sono supportati fino a 8 livelli di directory nelle schede di memoria e un massimo di 9.999 file per ciascuna operazione.

Note sull'utilizzo di schede di memoria

Note

- Sony non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni alle schede di memoria e ai dati durante l'uso di questa unità.
- Il funzionamento dei supporti "Memory stick" (fino a 32 GB) su questo prodotto è confermato. Tuttavia non si garantisce il corretto funzionamento con tutti i tipi di "Memory Stick".
- Non è possibile riprodurre da supporti "Memory stick" file di dimensioni pari o superiori a 4 GB a causa delle specifiche del relativo file system.

Tipi di "Memory Stick"


Le schede "Memory Stick" sono schede di memorizzazione dati rimovibili e compatte utilizzabili con fotocamere digitali e computer. Le immagini memorizzate in "Memory Stick" possono essere facilmente visualizzate, sovrascritte o cancellate.
I "Memory Stick" sono disponibili in due tipi: "Memory Stick" per uso generale e "Memory Stick" dotati della tecnologia di crittografia MagicGate, per materiale protetto da copyright, denominati "MagicGate Memory Stick". L'unità supporta entrambi i tipi di "Memory Stick". Tuttavia, dato che l'unità non supporta gli standard MagicGate, i materiali registrati con questa unità non sono protetti con MagicGate.
Con questa unità è possibile utilizzare anche "Memory Stick Duo" e "Memory Stick PRO".

Note su MagicGate™

"MagicGate" è il nome collettivo delle tecnologie di protezione dei contenuti sviluppate da Sony.

Protezione contro la scrittura dei dati su "Memory Stick".

Per proteggere dati importanti dalla cancellazione accidentale, i "Memory Stick" sono dotati di un selettore di protezione contro la scrittura. Se il selettore si trova nella posizione a sinistra, è possibile scrivere o eliminare dati dal "Memory Stick", nonché inizializzare il "Memory Stick". Se il selettore si trova nella posizione a destra, è possibile leggere i dati sul "Memory Stick", ma non scriverli. Prima dell'inserimento di un "Memory Stick" nell'unità per la lettura dei dati, spostare il selettore nella posizione di protezione contro la scrittura.

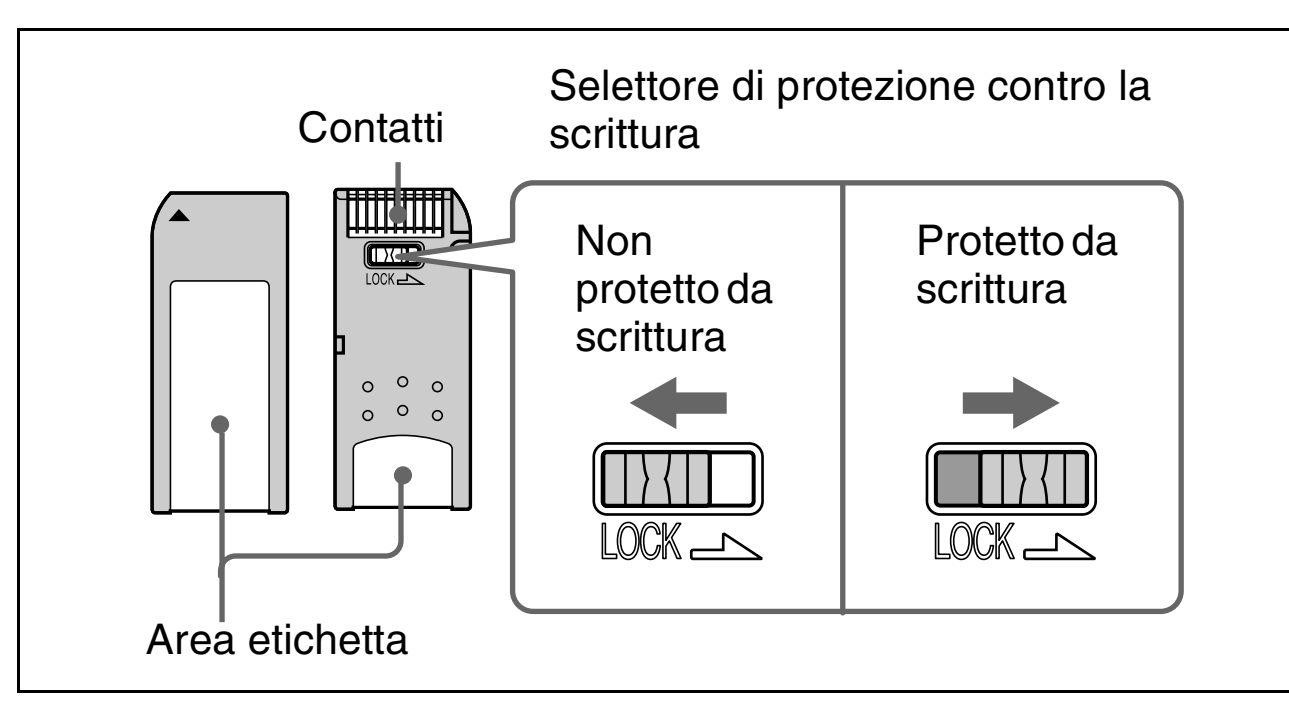

Nota

La posizione e la forma del selettore può variare a seconda del tipo di "Memory Stick".

Reinizializzazione del "Memory Stick" (formattazione)

Prima di utilizzare un "Memory Stick" per la prima volta si raccomanda di formattarlo con la fotocamera. La formattazione di un "Memory Stick" con un apparecchio diverso dalla fotocamera può rendere illeggibili i dati contenuti sul "Memory Stick".

Note sull'utilizzo del "Memory Stick"

- Per utilizzare un "Memory Stick" inserirlo semplicemente nello slot corrispondente del sistema. Non inserire "Memory Stick" in un adattatore per CompactFlash, in quanto si potrebbe causare la perdita dei dati presenti sul "Memory Stick".
- Non rimuovere il "Memory Stick" durante la lettura o scrittura dei dati.
- Nei seguenti casi può verificarsi corruzione dei dati.
  – In caso di rimozione del "Memory Stick" o spegnimento del sistema durante operazioni di lettura o scrittura.
  – In caso di utilizzo del "Memory Stick" in ambienti soggetti ad elettricità statica o disturbi elettrici.
- Non urtare, piegare o lasciare cadere "Memory Stick".
- Non cercare di smontare o modificare "Memory Stick".
- Evitare che il "Memory Stick" si bagni.
- Evitare di conservare "Memory Stick" nelle seguenti condizioni:
  – In ambienti soggetti a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'automobile o all'aperto in giornate molto calde.
  – In esposizione alla luce solare diretta.
  – In ambienti umidi o che favoriscono fenomeni di corrosione.
- Non toccare il contatti dei "Memory Stick" con le dita, oggetti metallici o altro.
- Non fissare sul "Memory Stick" niente altro che l'etichetta fornita all'interno dell'area apposita.
- Applicare l'etichetta in maniera che non fuoriesca dall'area prevista.
- Conservare e trasportare il "Memory Stick" nella sua custodia.

Note sull'utilizzo di "Memory Stick Duo"


- Utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio una penna a sfera, per spostare il selettore di protezione contro la scrittura dei "Memory Stick Duo".
- Alcuni "Memory Stick Duo" non sono dotati di selettore di protezione contro la scrittura. Se si utilizza un "Memory Stick Duo" senza selettore di protezione contro la scrittura, attenzione a non modificare o cancellare dati accidentalmente.

Note sull'utilizzo di "Memory Stick PRO"

Questo sistema non supporta la funzione di protezione controllo accesso.

Scheda SmartMedia


La seguente figura mostra le varie parti di una scheda SmartMedia.

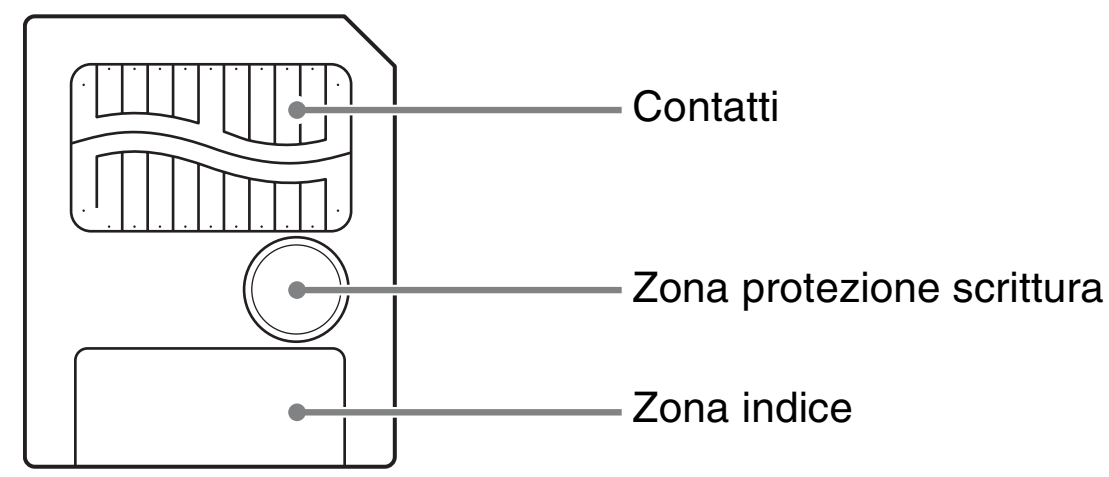

Per ulteriori dettagli visitare il sito Web di SSFDC Forum o fare riferimento al manuale d'uso della scheda.
http://www.ssfdc.or.jp

Protezione dalla scrittura di dati memorizzati su schede SmartMedia


Per proteggere dati importanti dalla cancellazione accidentale, le schede SmartMedia possono essere protette dalla scrittura.
A tale scopo applicare un'etichetta di protezione dalla scrittura nella zona indicata in figura.

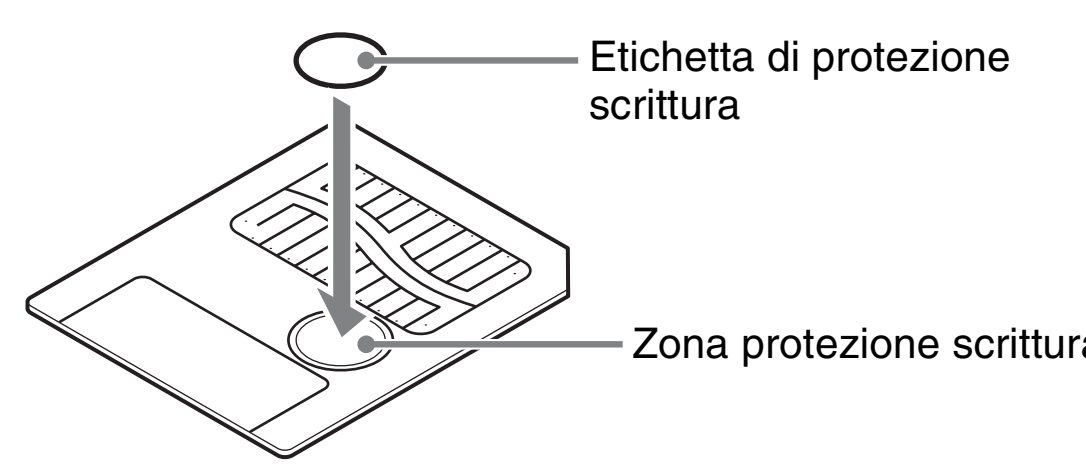

- Se nella zona protezione scrittura è presente un'etichetta, la scheda SmartMedia non può essere utilizzata per memorizzare le foto riprese con una fotocamera digitale.
- Per poter scrivere nuovamente dati sulla scheda, rimuovere semplicemente l'etichetta.
- Non cercare di riutilizzare etichette previamente rimosse per evitare possibili danni all'unità.

CompactFlash


La scheda può essere inserita nel suo slot in una sola direzione. Se la scheda non entra nello slot con facilità, non forzarla. Verificare che sia orientata correttamente, con il segno ▲ rivolto verso lo slot.

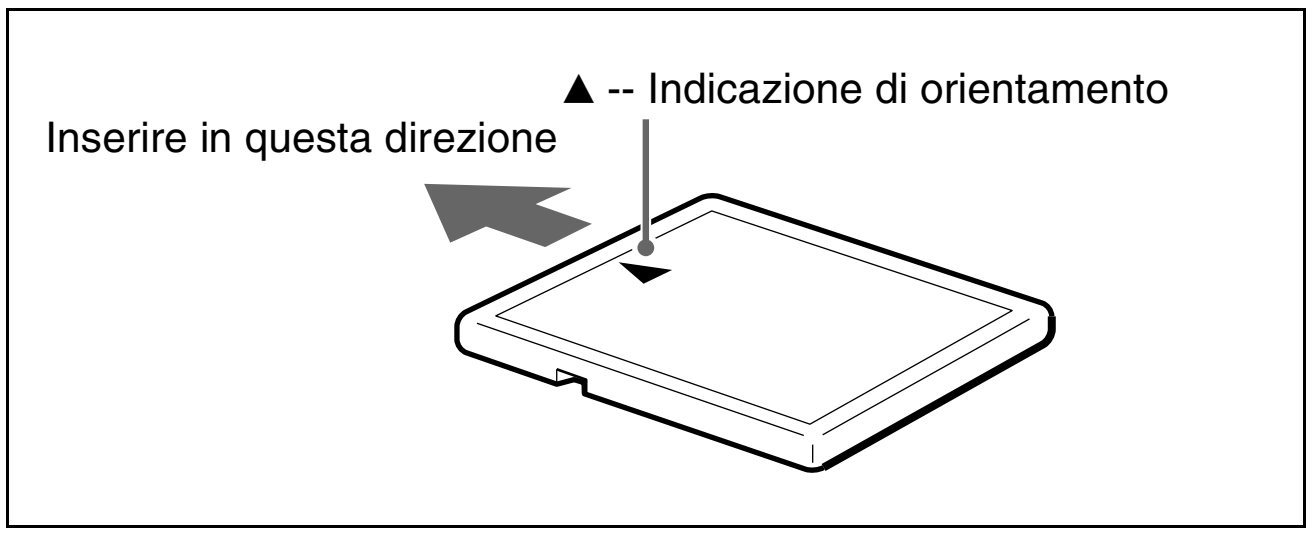

Per dettagli fare riferimento al manuale utente fornito con la scheda.

SD


La seguente figura mostra i componenti di una scheda SD.

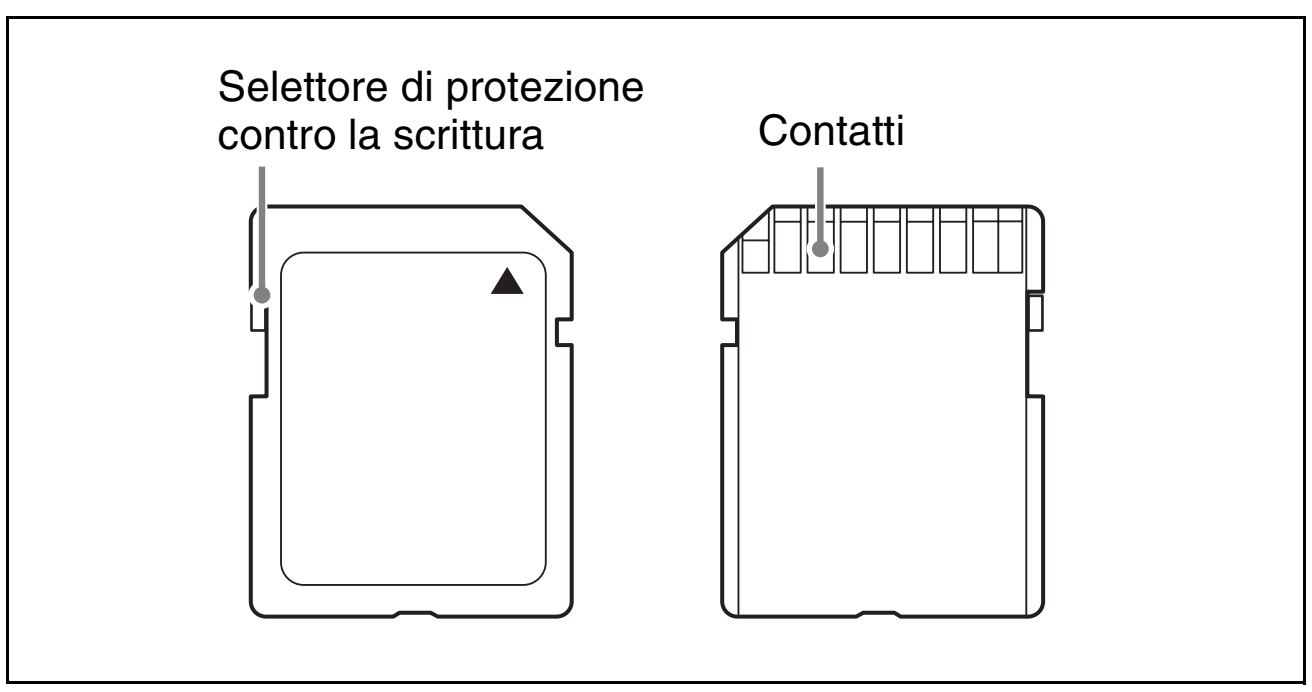

Per ulteriori dettagli visitare il sito Web della SD Card Association o fare riferimento al manuale d'uso della scheda.
http://www.sdcard.org/

Protezione dalla scrittura di dati memorizzati su schede SD


Per proteggere dati importanti dalla cancellazione accidentale, le schede SD possono essere protette dalla scrittura.
A tale scopo, spostare il selettore di protezione nella posizione indicata in figura.

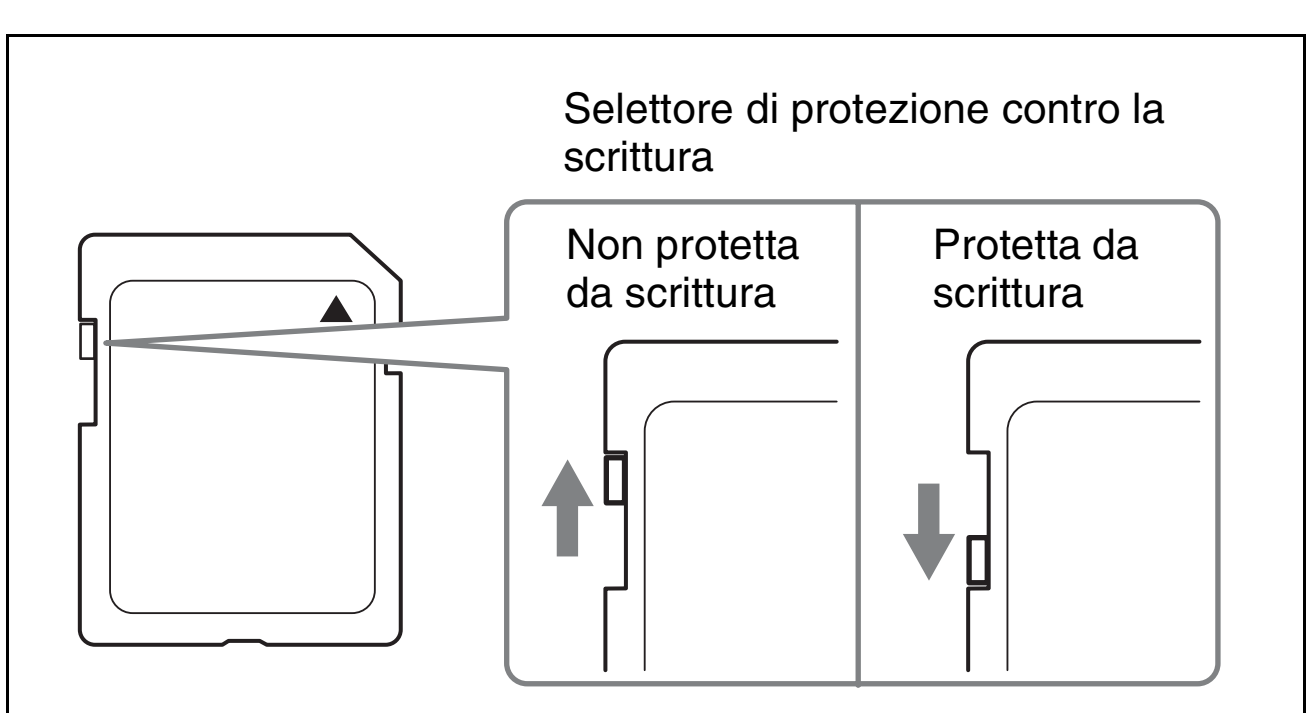

Se protetta dalla scrittura, la scheda SD non può essere utilizzata per memorizzare le foto riprese con una fotocamera digitale.

MultiMediaCard


La scheda può essere inserita nel suo slot in una sola direzione. Se la scheda non entra nello slot con facilità, non forzarla. Verificare che sia orientata correttamente. Orientare la scheda come indicato di seguito.

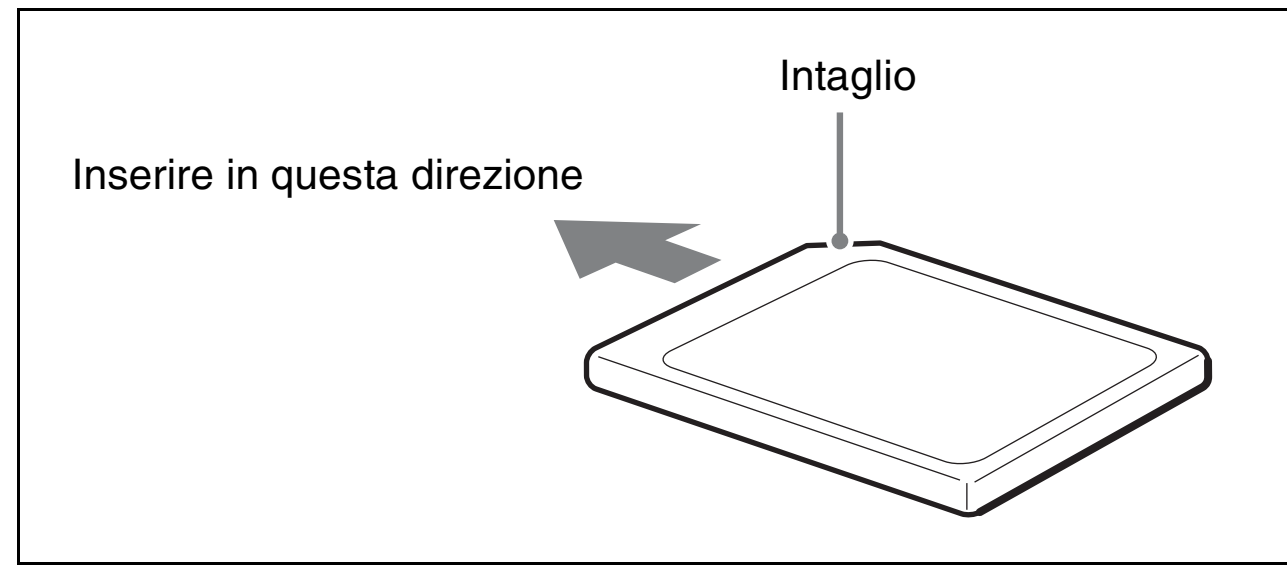

Per dettagli fare riferimento alla guida utente fornita con la scheda.

xD-Picture

La scheda può essere inserita nel suo slot in una sola direzione. Se la scheda non entra nello slot con facilità, non forzarla. Verificare che sia orientata correttamente, con il segno ▲ rivolto verso lo slot.

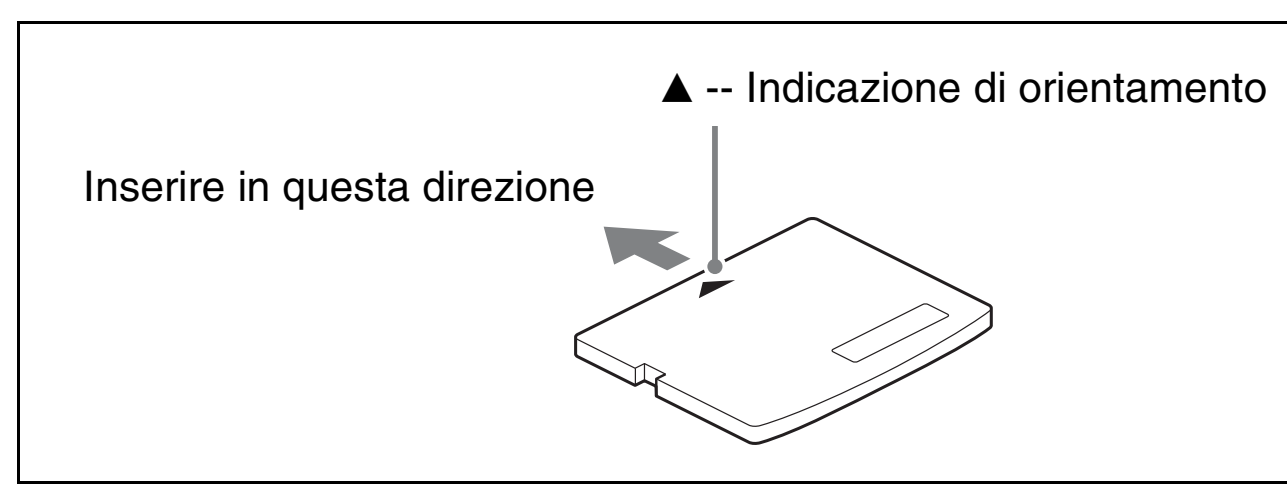

Per dettagli fare riferimento al manuale utente fornito con la scheda.

Note sull'utilizzo di schede di memoria

Nota

Le seguenti considerazioni si applicano a tutti i tipi di scheda eccetto i "Memory Stick".
Per maggiori dettagli sulle schede di tipo *"Tipi di "Memory Stick"" a pagina 56*.


- Prima di utilizzare una scheda di memoria, leggere con attenzione il relativo manuale.
- Dopo l'acquisto, le schede di memoria devono essere inizializzate usando la fotocamera digitale. Se si inizializza una scheda di memoria tramite un computer o un apparecchio diverso dalla fotocamera digitale, è possibile che questa unità non sia in grado di leggere i dati memorizzati sulla scheda.

- Non cercare mai di utilizzare tipi di schede di memoria di cui non è stata specificata la compatibilità con questa unità per evitare possibili danni all'unità.
- Non urtare, piegare o lasciare cadere la scheda di memoria.
- Non cercare di smontare o modificare la scheda di memoria.
- Evitare che la scheda di memoria si bagni.
- Le schede di memoria sono sensibili all'umidità e pertanto si raccomanda di non utilizzarle in ambienti umidi.
- Evitare di conservare schede di memoria nelle seguenti condizioni:
  – In ambienti soggetti a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'automobile o all'aperto in giornate molto calde.
  – In esposizione alla luce solare diretta.
  – In ambienti umidi o che favoriscono fenomeni di corrosione.
  – In ambienti in cui la scheda di memoria può essere soggetta a scariche elettrostatiche o disturbi elettrici.
- Non toccare i contatti delle schede SmartMedia, CompactFlash, SD o MultiMediaCard con le mani o con oggetti metallici.
- Conservare e trasportare sempre la scheda nella sua custodia.
- Se si utilizza una scheda SmartMedia, SD o MultiMediaCard, inserirla direttamente nello slot corrispondente. Non inserire schede SmartMedia o di altro tipo in adattatori per schede CompactFlash. Questo potrebbe danneggiare o addirittura cancellare i dati presenti sulla scheda.
- Verificare sempre che la scheda sia correttamente orientata prima di inserirla nello slot appropriato dell'unità. L'inserimento della scheda di memoria nel senso errato può causare danni all'unità o alla scheda e causare malfunzionamenti.
- Non rimuovere la scheda di memoria o spegnere l'unità mentre è ancora in corso la lettura o la scrittura di dati sulla scheda. Questo potrebbe causare la perdita o danni ai dati in corso di memorizzazione.

Pulizia

Pulizia dell'interno della stampante

Quando le stampe cominciano a presentare rigature, graffi, o altri difetti, la pulizia dell'interno della stampante può risolvere il problema. Tale pulizia è particolarmente efficace per eliminare rigature bianche e graffi come quelli mostrati in figura.

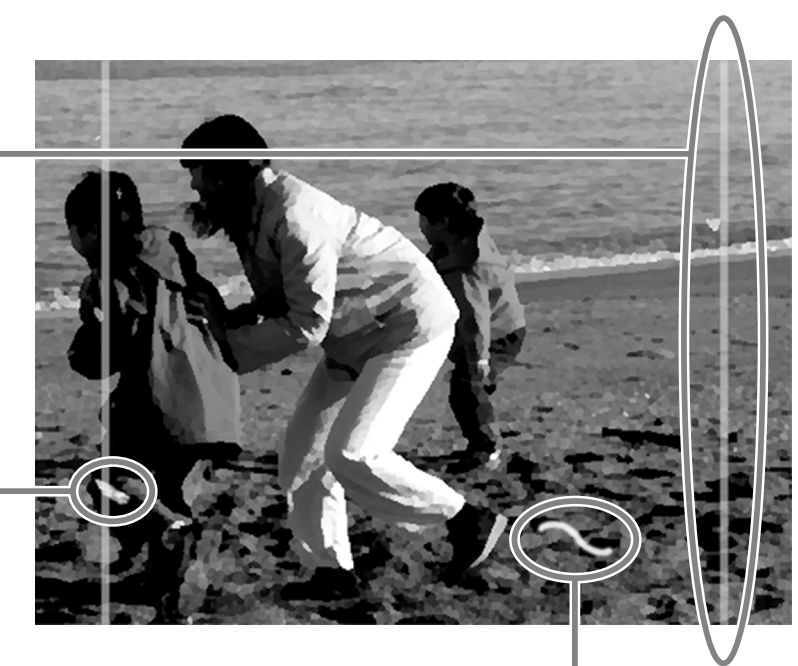

Le rigature bianche tendono ad apparire con i pacchetti di stampa 2UPC-C13 o 2UPC-C15 dopo aver stampato una grande quantità di immagini con un pacchetto di stampa 2UPC-C14. Possono apparire rigature bianche o graffi anche si sono depositate particelle di sporco sulla testina di stampa. In tal caso, servirsi della cartuccia di pulizia fornita a corredo con la stampante e del foglio di pulizia fornito con il pacchetto di stampa per eseguire una pulizia interna della stampante.
La cartuccia di pulizia può essere utilizzata più volte.

1 Richiamare la schermata di amministrazione della stampante UP-CR10L e selezionare la scheda Sistema.

2 Aprire lo sportello laterale e rimuovere la cartuccia nastro.


3 Inserire completamente la cartuccia di pulizia all'interno della stampante.

4 Nella scheda Sistema, toccare il pulsante .


Verranno espulsi circa 30 cm di carta e apparirà sullo schermo un messaggio di conferma dell'inizio della procedura di pulizia.

5 Rimuovere il dorso protettivo dal retro del foglio di pulizia (il lato senza illustrazioni).

Fare attenzione a non confondere il retro con il lato anteriore del foglio di pulizia.

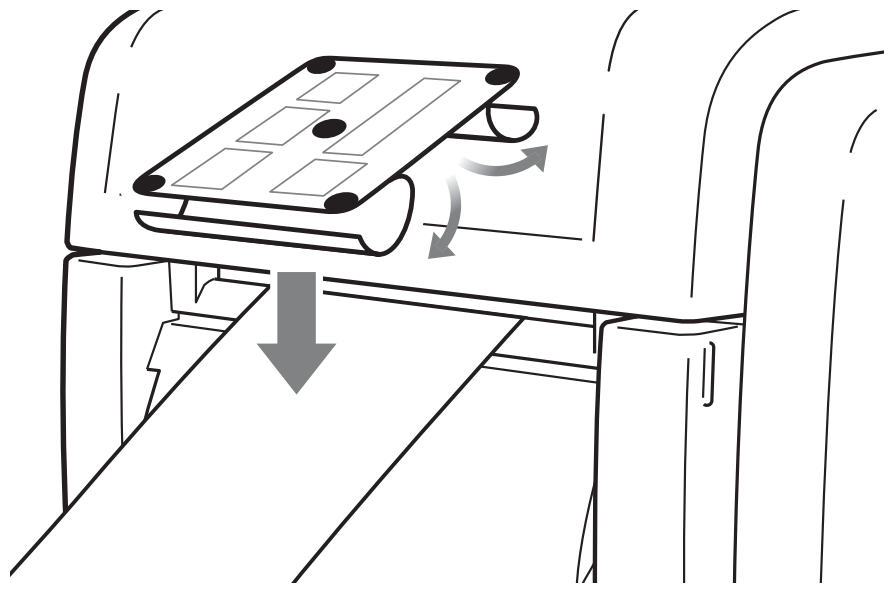


6 Sulla base della larghezza della carta di stampa, determinare l'orientamento del foglio di pulizia e applicarlo uniformemente, facendo attenzione che rimanga bene allineato, sulla carta appena espulsa, come illustrato in figura.

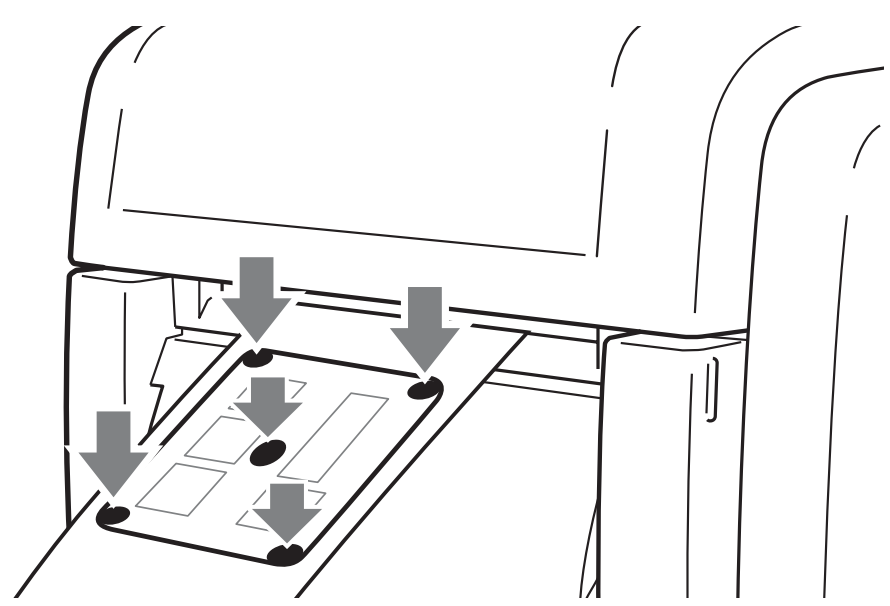


Se si utilizza il pacchetto di stampa 2UPC-C14 orientare il foglio di pulizia in senso longitudinale invece che in senso trasversale.
Fissare saldamente l'intera superficie del foglio di pulizia per evitare che gli angoli si scollino e il centro non rimanga sollevato. Se gli angoli dovessero scollarsi, la pulizia può non aver luogo correttamente.

7 Rimuovere la protezione della parte anteriore del foglio di pulizia.

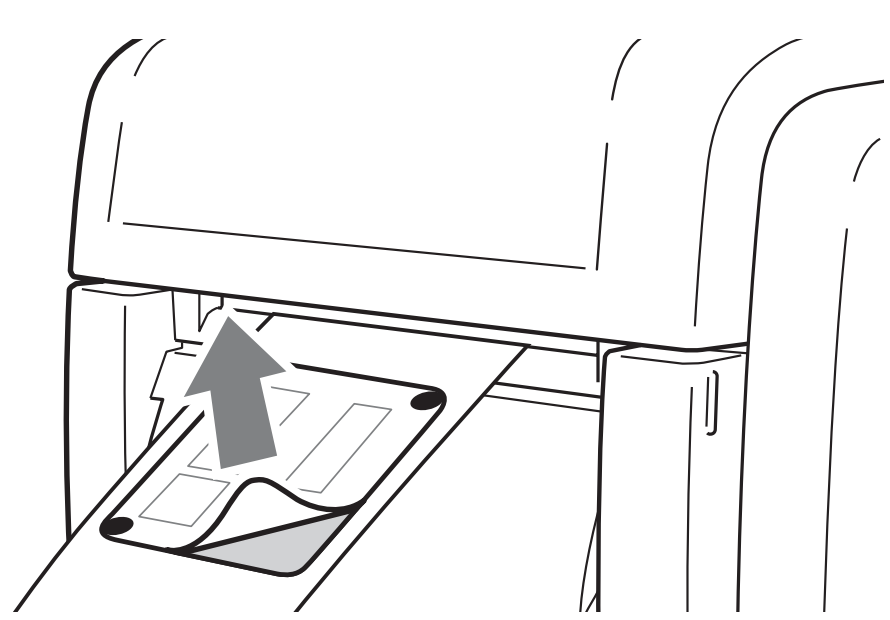

8 La superficie adesiva del foglio di pulizia rimane esposta. Verificare nuovamente che né gli angoli né il centro del foglio risultino sollevati.

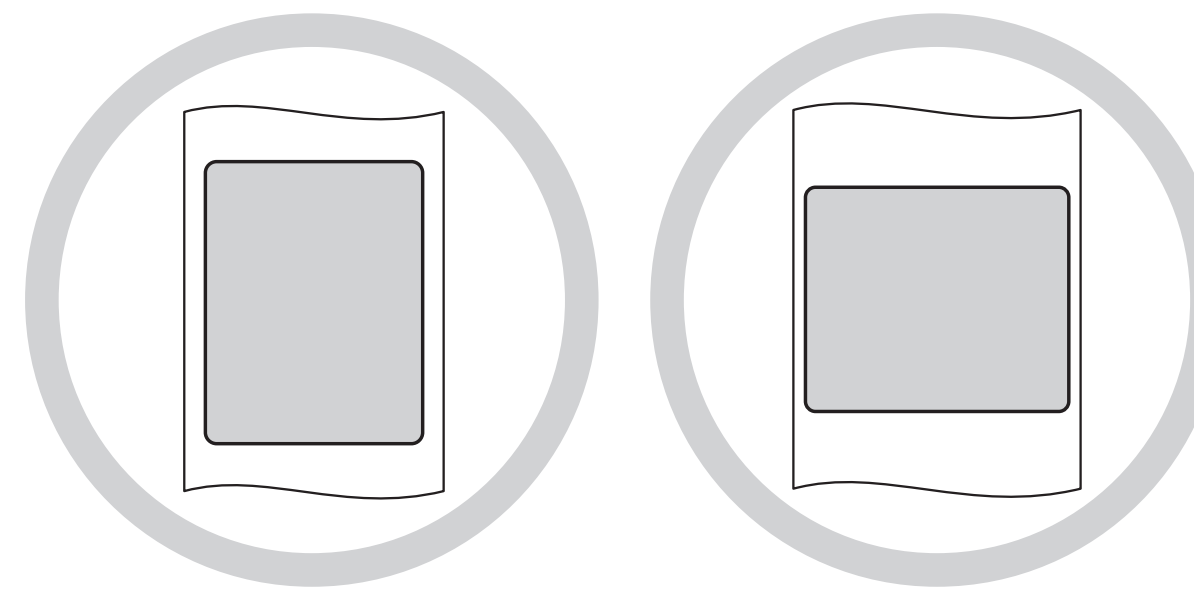


9 Toccare il pulsante OK nel messaggio di conferma.

La pulizia ha inizio. La carta di stampa viene ritirata e poi riemerge dall'apertura di espulsione, che rimuove eventuali particelle estranee e sporcizia presenti all'interno della stampante.
Al termine della pulizia la carta di stampa viene tagliata diverse volte.

Nota

Al termine della pulizia, assicurarsi che il foglio di pulizia sia completamente espulso dalla stampante. Se una porzione del foglio di pulizia dovesse rimanere sulla carta di stampa, estrarre il contenitore carta e tagliarla per rimuoverla prima di utilizzare nuovamente la stampante.

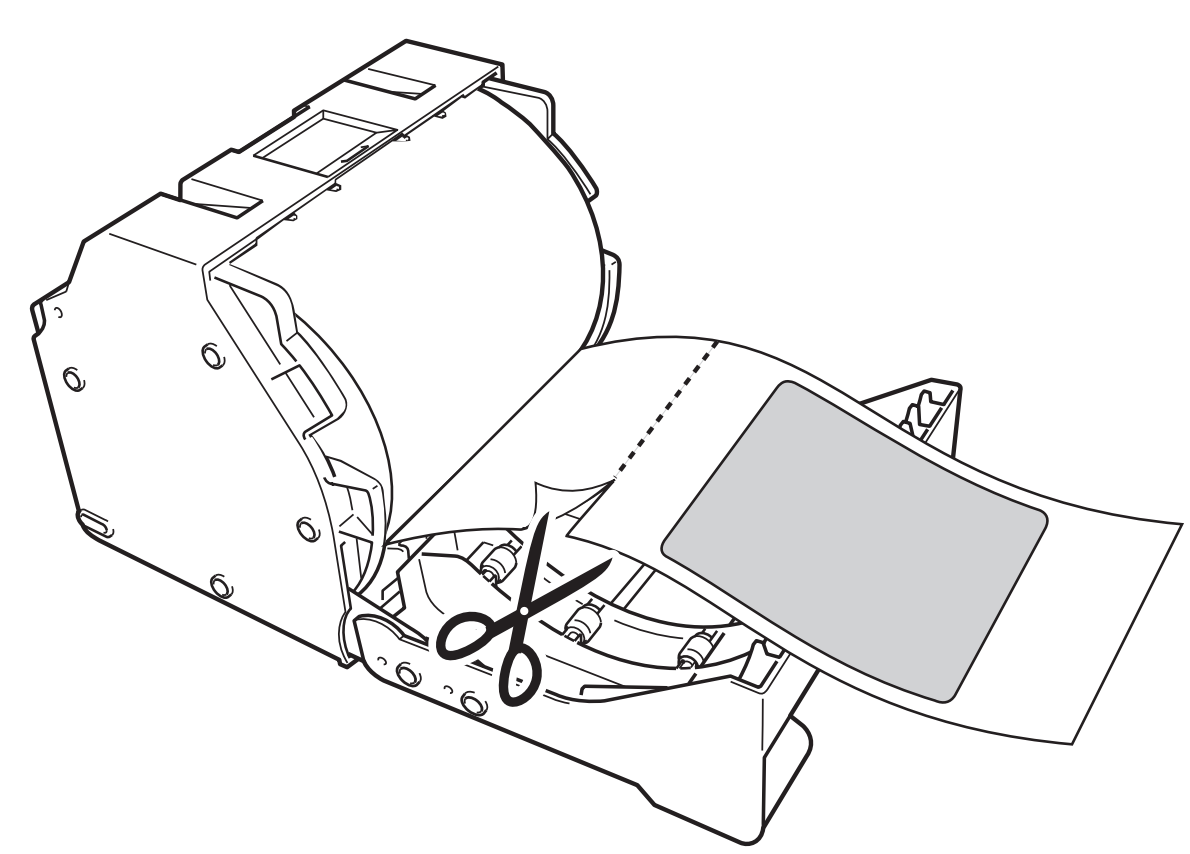

10 Rimuovere la cartuccia di pulizia e reinserire la cartuccia nastro.

Note

- Per effettuare la pulizia occorre una certa quantità di carta di stampa. Se la carta di stampa rimanente è insufficiente, verrà visualizzato un messaggio di errore. Sostituire la carta di stampa e ripetere la procedura di pulizia.
- La carta di stampa utilizzata durante la pulizia viene tagliata automaticamente.

Pulizia del corpo dell'apparecchio

Se l'esterno dell'apparecchio è molto sporco, immergere un panno pulito in acqua o in una soluzione detergente neutra, strizzare con cura il panno e pulire le superfici che lo richiedono. Asciugare quindi con un altro panno pulito e asciutto.
Per evitare di danneggiare le superfici, non utilizzare mai diluente, benzine, alcol o altri solventi organici per la pulizia dell'apparecchio.

Pulizia del display

Se il display è molto sporco, pulirlo con un panno asciutto o con un panno pulito immerso in acqua e strizzato con cura. Non utilizzare mai detergenti, anche se non aggressivi, in quanto possono danneggiare la superficie del display.
Fare attenzione a non toccare o urtare la superficie del display con oggetti duri.

Quando il filtro della ventola di raffreddamento si sporca


Quando il filtro della ventola di raffreddamento della testina termica è notevolmente sporco, rimuoverlo e lavarlo con acqua. Non utilizzare spazzole o altri oggetti per la pulizia del filtro.


Rullo stampante sporco

Per la pulizia del rullo della stampante, utilizzare un panno morbido, inumidito con alcool, strofinando con delicatezza e ruotando allo stesso tempo il rullo.

Nota

Prima della pulizia del rullo, mettere la stampante in modalità standby con il pulsante On/Standby o spegnerla con l'interruttore di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione.

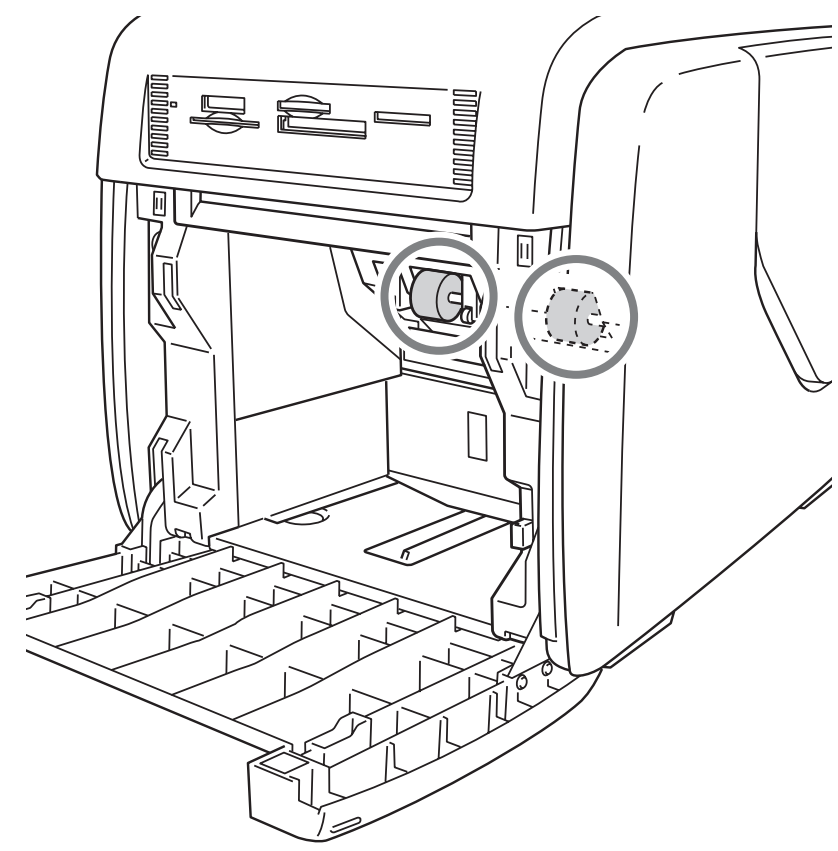

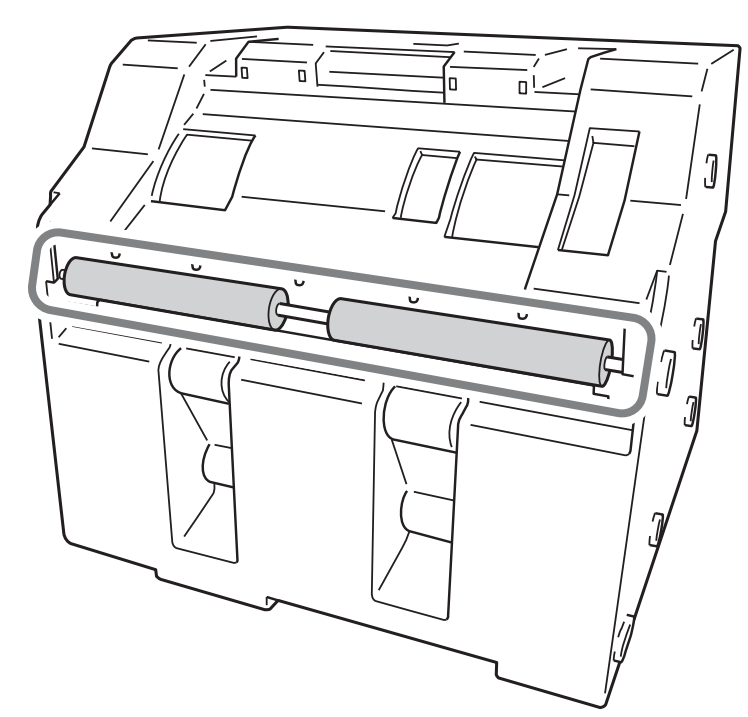

Ricerca ed eliminazione dei problemi

Prima di inviare l'unità al servizio di assistenza, verificare quanto segue. Se il problema persiste, rivolgersi al distributore autorizzato Sony.

Sintomo	Causa/Soluzione
Impossibile caricare il rullo carta.	Si sta cercando di caricare un rullo 2UPC-C13 o C15 mentre sono presenti adattatori nel contenitore carta? →Rimuovere gli adattatori e caricare il rullo carta *(pag. 12)*.
Il rullo è stato caricato, ma appare il messaggio "Carta esaurita".	Il rullo può non essere stato caricato correttamente. →Verificare che il rullo sia caricato correttamente *(pag. 14)*.
La cartuccia nastro è stata caricata, ma appare il messaggio "cartuccia nastro assente".	La cartuccia nastro può non essere stata caricata correttamente. →Verificare che la cartuccia nastro sia stata caricata correttamente *(pag. 15)*.
Il messaggio di carta esaurita è visualizzato, ma vi è ancora carta nell'unità.	Questo non è un malfunzionamento. Rimane sempre una certa quantità di carta in eccesso. →Rimuovere la carta rimasta e caricare una nuova cartuccia nastro e un nuovo rullo carta *(pag. 13)*.
La stampa presenta un margine bianco.	La posizione di stampa può non essere corretta. →Regolare la posizione di stampa *(pag. 26)*.
Display spento o scarsamente visibile.	A seconda dell'angolo di posizione, il display può non essere visibile o visibile solo con difficoltà. →L'angolo del display può essere regolato. Regolare l'angolo del display per ottimizzarne la visibilità *(pag. 9)*.

Sintomo	Causa/Soluzione
Impossibile leggere i dati delle immagini.	La scheda di memoria inserita non contiene alcun dato. →Inserire una scheda di memoria contenente immagini. I dati sono stati registrati sulla scheda di memoria in un formato che l'unità non può riconoscere. →Assicurarsi di memorizzare le immagini in un formato riconoscibile dall'unità *(pag. 56)*. La scheda di memoria può non essere stata inserita correttamente. →Verificare che la scheda di memoria sia inserita completamente *(pag. 32)*. La scheda di memoria può non essere inserita nel senso corretto. →Inserire la scheda di memoria nel senso indicato sul display.

Cartuccia nastro e carta

Il pacchetto di stampa contiene due set di cartucce nastro e rulli carta abbinati.
Assicurarsi di utilizzare insieme solo la cartuccia nastro e il corrispondente rullo carta contenuti nella stessa confezione.

Pacchetto stampa colori autolaminante serie 2UPC-C13

Contiene cartuccia nastro colore e carta.
Cartuccia nastro per stampa 2 rulli
Carta per stampe 89 × 126 mm: 2 rulli

Pacchetto stampa colori autolaminante serie 2UPC-C14

Contiene cartuccia nastro colore e carta.
Cartuccia nastro per stampa 2 rulli
Carta per stampe 101 × 152 mm: 2 rulli

Pacchetto stampa colori autolaminante serie 2UPC-C15

Contiene cartuccia nastro colore e carta.
Cartuccia nastro per stampa 2 rulli
Carta per stampe 126 × 178 mm: 2 rulli

Capacità di stampa

Il pacchetto di stampa contiene due set di cartucce nastro e rulli carta abbinati. Ciascun set di cartuccia nastro e carta consente di effettuare il seguente numero di stampe

Pacchetto di stampa	2UPC-C13	2UPC-C14	2UPC-C15
Numero stampe	300 (stampe)	200 (stampe)	172 (stampe)
Formato stampa	89 × 126 mm ±2 mm (3,5 × 5 pollici ±3/32 pollice)	101 × 152 mm ±2 mm (4 × 6 pollici ±3/32 pollice)	126 × 178 mm ±2 mm (5 × 7 pollici ±3/32 pollice)

Note

- In caso di sostituzione della cartuccia nastro e della carta prima del loro esaurimento, non è possibile garantire il numero di copie che si potranno stampare.
- Utilizzare unicamente un pacchetto stampa designato.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 100 - 240 Vca, 50/60 Hz
Corrente di ingresso
Da 3,0 a 1,3 A max.
Temperatura di esercizio
da 5 a 35°C
Umidità di esercizio
da 20 a 80% (senza condensa)
Dimensioni esterne
Circa 275 × 300 × 380 mm (LAP)
($10\ ^7/_8 \times 11\ ^7/_8 \times 14\ ^{15}/_{16}$ pollici)
(escluse sporgenze)
Massa Circa 11 kg (solo stampante)
Metodo di stampa
Trasferimento termico a sublimazione del colore
Risoluzione 300 dpi
Gradazioni Immagini YMC a 8 bit / 256 gradazioni per colore
Dimensioni foto 2UPC-C13: 89 × 126 mm ±2 mm
(3,5 × 5 pollici ±3/32 pollice)
2UPC-C14: 101 × 152 mm ±2 mm
(4 × 6 pollici ±3/32 pollice)
2UPC-C15: 126 × 178 mm ±2 mm
(5 × 7 pollici ±3/32 pollice)
Dati immagine trasferiti
2UPC-C13: 1.100 × 1.536 punti
2UPC-C14: 1.248 × 1.848 punti
2UPC-C15: 1.536 × 2.148 punti
(non verranno stampati circa 2 mm dei margini superiore, inferiore, destro e sinistro)
Tempi di stampa 2UPC-C13: 13 sec. circa
2UPC-C14: 16 sec. circa
2UPC-C15: 17 sec. circa
Connettore di ingresso
AC IN (alimentazione)
Connettore di controllo
RS-232C (interfaccia di controllo esterna, Connettore D-SUB 9 pin) (1)
Porta funzione USB
Hi-Speed USB (USB2.0)
Porta host USB per memoria flash USB
Slot per schede di memoria
Slot interfaccia “Memory Stick” (1)
Slot interfaccia scheda SD (1)
Slot di interfaccia per scheda CompactFlash (2)
(Uno dei due slot si trova all’interno dello sportello laterale ed è utilizzato per la scheda di espansione.)
Slot di interfaccia per scheda SmartMedia (1)
Slot interfaccia xD-Picture Card (1)

Formati file immagine compatibili
JPEG: JFIF 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (baseline JPEG)
Compatibile Exif 2.2.1
Compatibile DCF 2.0
TIFF: Compatibile Exif 2.2.1 (TIFF-RGB non compresso)
BMP: Formato Windows 24 bit
(Alcune versioni dei formati di file possono non essere compatibili)

Numero massimo di pixel consentito
JPEG: 8.000(O) × 6.000(V)
TIFF: 8.000(O) × 6.000(V)
BMP: 8.000(O) × 6.000(V)

Numero massimo di file gestibile
9.999 file su ciascuna scheda di memoria

Display LCD Schermo tattile a sfioramento TFT a colori da 8 pollici
640 × 480 pixel, RGB

Accessori in dotazione
Vassoio carta (1)
Contenitore carta (1)
Mandrino carta (1)
Adattatore (sinistro, 1)
Adattatore (destro, 1)
Cavo di alimentazione (1)
Cartuccia di pulizia (1)
Cavo USB (1-790-081-71 (Sony)) (1) [1)]
Nucleo di ferrite (1) [2)]
CD-ROM (1)
Licenza software (1)
Prima di usare la stampante (1)
Scheda di garanzia (1)

1) Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 11.
2) Solo per gli apparecchi con numero di serie che inizia con 51.

Accessori opzionali

Pacchetto di stampa colore autolaminante
2UPC-C13
2UPC-C14
2UPC-C15

Adattatore USB Bluetooth
DPPA-BT1[1) 2)]

1) Può non essere in vendita in tutti i paesi o regioni. Rivolgersi al proprio rivenditore Sony.
2) La funzione di comunicazione Bluetooth per questo apparecchio può essere utilizzata solo con adattatori DPPA-BT1. Tutti gli altri adattatori USB Bluetooth non sono supportati.

Aspetto e specifiche tecniche soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Note

- Prima dell'uso, verificare sempre che l'apparecchio funzioni correttamente.
  SONY NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DI ALCUN TIPO, INCLUSI, MA NON LIMITATAMENTE A, COMPENSI O RIMBORSI IN SEGUITO ALLA MANCATA STAMPA DI QUALSIASI TIPO DI CONTENUTO O ALLA PERDITA DI DATI DOVUTA A ERRORI DELL'APPARECCHIO O DEI RELATIVI SUPPORTI DI STAMPA, DEL SOFTWARE ASSOCIATO, DELLE PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE ESTERNE O DI ALTRE PERIFERICHE ESTERNE.
- SONY NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DI ALCUN GENERE, INCLUSI, MA NON LIMITATAMENTE A, COMPENSI O RIMBORSI IN SEGUITO ALLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O FUTURI A CAUSA DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE APPARECCHIO, DURANTE IL PERIODO COPERTO DA GARANZIA O IN SEGUITO ALLA SCADENZA DELLA STESSA, NÉ PER NESSUN'ALTRA RAGIONE.
- Lo schermo LCD di cui è dotato l'apparecchio è prodotto con tecnologia ad alta precisione che offre un formato di pixel di almeno il 99,99%. Pertanto, una piccolissima parte dei pixel potrebbe essere "bloccata", sempre disattivata (nera), sempre attivata (rossa, verde o blu) oppure lampeggiante. Inoltre, a seguito di uso prolungato, tali pixel "bloccati" potrebbero apparire spontaneamente per le caratteristiche fisiche del display a cristalli liquidi. Tali inconvenienti non implicano un problema di funzionamento.

http://www.sony.net/

Sony Corporation